
カラーレーザープリンター DocuPrint C3530

ドキュプリント

取扱説明書

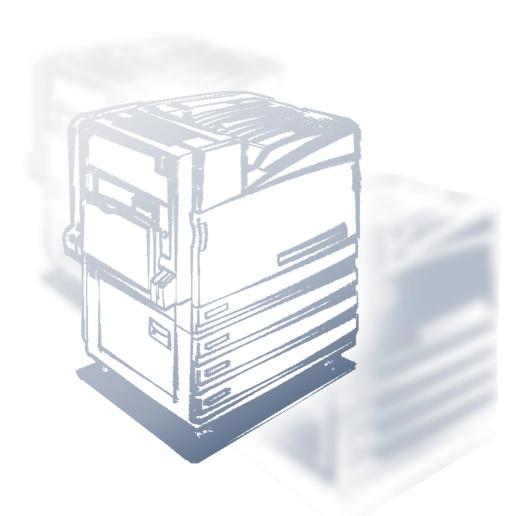

「Adobe」「Adobeロゴ」「PostScript」「PostScript 3」「PostScriptロゴ」は、

Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社)の登録商標または商標です。

「Microsoft」「Windows」「Windows NT」は、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。 画面の使用に際して米国マイクロソフト社の許諾を得ています。

「HP」「HP-GL」「HP-GL/2」「HP-UX」は、日本ヒューレット・パッカード社の登録商標です。

「NetWare」は、Novell, Inc. の登録商標です。

「Macintosh」「漢字 Talk」「MacOS」「AppleTalk」「EtherTalk」「TrueType」は、

Apple Computer, Inc. の登録商標です。

「Intel」「Pentium」は Intel Corporation の商標または登録商標です。

「UNIX」は、X/OPEN Company Ltd. がライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。

「Solaris」「SunOS」「NIS(Network Information Services)」は、

米国サンマイクロシステムズの商標または登録商標です。

本製品は、RSA Security Inc.のRSA® BSAFE™ Crypto-C を搭載しております。

RSA は RSA Security Inc. の登録商標です。BSAFE は RSA Security Inc. の米国およびその他の国における 登録商標です。RSA Security Inc.All rights reserved.

> 「BMLinkS」は、社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)の商標です。 その他の製品名、会社名は各社の商標または登録商標です。

本プリンターのソフトウエアには、the Independent JPEG Group で作成されたコードの一部を利用しています。

平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。なお、フォントの一部には、弊社でデザインした外字を含みます。許可なく複製することはできません。

プリンターで紙幣を印刷したり、有価証券などを不正に印刷すると、その印刷物を使用するかどうか にかかわらず、法律に違反し罰せられます。

ハードディスクドライブのデータ消失

外部からの衝撃やユーザーマニュアルなどに記載された方法に従わない電源の遮断などの理由によって、本体のハードディスクに不具合が発生した場合、蓄積されたデータが消失することがあります。この場合のお客様のデータ消失による直接、間接の損害につき、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

コンピューターウィルスに関連する被害

コンピューターウィルスに感染することによって発生した障害については、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ご注意

本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。

本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。

本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。

本書に記載されていない方法で機械を操作しないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。万一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがありますので、ご了承ください。

本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使用できません。

また、安全法規制 (電波規制や材料規制など)は国によってそれぞれ異なります。本製品および、関連消耗品をこれらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがあります。

はじめに

このたびは DocuPrint C3530 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本書は、本機をはじめてご使用になるかたを対象に、本機で印刷するための準備、操作方法、および使用上の注意事項などについて記載してあります。製品の性能を十分に発揮させ、効果的にご利用いただくために、製品をご使用になる前に、必ず本書をお読みください。

本書は、読んだあとも必ず保管してください。本書で使用しているイラストは、両面印刷機能付きで3トレイキャビネットを装着したモデルを例に記載しています。

「お願い] 保証書は大切に保管してください。

富士ゼロックスプリンティングシステムズ株式会社

この取扱説明書のなかで <u>小</u>と表記されている事項は、安全にご利用いただくための注意事項です。 必ず操作を行う前にお読みいただき、指示をお守りください。 また、本書の「安全にご利用いただくために」をご一読ください。

この装置は、危険なレーザー光を出さない「クラス のレーザーシステム」です。取扱説明書に従って操作してください。取扱説明書に書かれた以外の操作は行なわないでください。思わぬ故障や事故を起こす原因になります。



弊社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



DocuPrint C3530 は、財団法人日本環境協会エコマーク事務局認定・エコマーク商品類型 No.122「プリンタ」商品です。(認定番号:第 02122012 号)。本機は、省エネルギー、部品の再使用の推進・再資源化、および有害物質の排除を実現することによって、エコマーク認定基準に適合した、ライフサイクルを通して環境に配慮したプリンターです。

弊社は、製品の研究開発から廃棄にいたる事業活動全般において、地球環境の保全を経営の重要課題のひとつに位置づけております。これまでも環境負荷を低減するために、生産施設におけるフロンの全廃など、さまざまな活動を展開してまいりました。

また、お客様の身近なところでは、複写機やプリンターで使用した用紙、消耗品のカートリッジやパーツなどのリサイクルを推進することにより、今後も資源の保護に積極的に取り組んでまいります。このような活動の一環として、DocuPrint C3530 に、弊社の品質基準に適合したリサイクル・パーツを使用しております。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

受信障害について

ラジオの雑音、テレビなどの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、この商品の電源スイッチを一旦切ってください。電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、次の方法を組み合せて障害を防止してください。

- 本機とラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる。
- 本機とラジオやテレビ双方の距離を離してみる。
- この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる。
- 受信アンテナやアンテナ線の配置を変えてみる。(アンテナが屋外にある場合は電気店にご相談ください。)
- ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる。

本機器は社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会が定めた複写機及び類似の機器の高調波対策ガイドライン(家電・汎用品高調波抑制対策ガイドラインに準拠)に適合しています。


DocuPrint C3530 の特長

DocuPrint C3530 は、次のような特長があります。

力 ラーも白黒も 35枚/分で印刷できます。

カラー、白黒ともに、A4 □ 用紙に毎分35枚の速さで印 刷できます。

(同一原稿を 連続印刷し た場合)

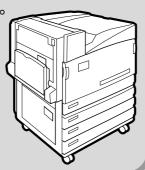


ビジネス文書に最適な 画質で印刷できます。

オイルレス定着技術の採用で、 ビジネス文書に多い黒文字は 読みやすく、グラフィックス や写真は、カラー印刷特有の テカリが抑え タケケ られてい ます。

プリンタードライバーの インストールや設定が 簡単です。

CentreWareのCD-ROMを使って、 プリンタードライバーのイン ストールやプリンターの設定 などが、簡単にできます。

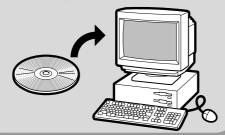

マルチクライアント環境を サポートします。

標準搭載しているページ記述言語の「ART EX」のほかに、「PostScript®ソフトウエア」「ART IV/エミュレーション」がオプションで用意されています。

TrustMarkingに対応 しています。

「TrustMarking」および「TrustMarkingBasic」を別途 ご購入いただくことにより、 複写機でコピーすると浮かび 上がる隠し文字列を、特殊な プリントパターンとして埋め 込んでプリントできます。

こ んな印刷ができます。

まとめて1枚(Nアップ)

1枚の用紙に、複数のページを割り付けて印刷します。



面面印刷

用紙の両面に印刷し ます。

(両面機能付きの場合)




はがき、封筒など

官製はがき、封筒などの特殊紙に印刷できます。



拡大連写

ポスターなどを作製するときに使用します。



OHP合紙

OHPフィルムを1枚印刷するごとに、自動的に 用紙を挿入



小冊子作成

正しいページ順の小冊子になるように、両面印刷とページ配分を組み合わせて印刷します。(両面機能付きの場合)




スタンプ

印刷データに「社外秘」 などの特定の文字を重ね 合わせて印刷します。



フォーム*

使用頻度の高い印刷フォームは、フォーム機能を利用すると、データ転送の時間が短縮できます。 ______



受信制限

TCP/IPプロトコル を使用する場合、 印刷を受け付ける IPアドレスを制限 できます。

セキュリティー/サンプルプリント*

セキュリティープリントとは・・・

印刷指示したデータを、いったん、プリンター本体に蓄積させて、印刷したいときにプリンターの操作パネルからの指示で出力させる機能です。第三者に見られたくない文書や、

機密文書を印刷するときに便利です。 *セキュリティー/サンプルプリントとフォーム機能

*ゼキュリティー/ザンブルブリントとブォーム機能 を使用するには、オプションの内蔵増設ハードディ スクと、256MB以上のメモリーが必要です。

サンプルプリントとは・・・

複数部数を印刷する場合に、まず1部だけ印刷し、残りの部数は印刷結果を確認してから、プリンターの操作パネルからの指示で出力させる機能です。



設定項目については、プリンタードライバーのオンラインヘルプを参照してください。

参照

オンラインヘルプの使い方、目次については、「4.2.2 オンラインヘルプの使い方」(P.48) を参照してください。

目 次

♦ はじめに	- -		
◆ DocuPri	nt C3530の特長		
◆目次			
♦ マニュア	プル体系について		
◆ 本書の詩	も おお かっぱん かんしゅう しゅうしゅ しゅうしゅう しゅう		
◆ 安全にこ	ご利用いただくために		
◆ 国際エネ	ベルギースタープログラムの目的		
◆ 法律上の)注意事項		
第1章	プリンター環境の設定		
1.1	使用できる環境について2		
1.2	プリンター環境の設定の流れ7		
1.3	IP アドレスを設定する 8		
	1.3.1 設定の流れ9		
	1.3.2 アドレスの設定11		
1.4	ポートを設定する14		
	1.4.1 ポートを起動する14		
	1.4.2 SNMP エージェントを起動する15		
	1.4.3 SMB のポート、プロトコルを起動する17		
1.5	メモリーの割り当てについて19		
第 2章	プリンタードライバーのインストール		
2.1	概要		
	2.1.1 対象 OS とシステム環境24		
	2.1.2 ネットワーク環境24		
2.2	プリンタードライバーのインストールについて25		
	2.2.1 ネットワーク上のプリンターに直接印刷する場合		
	(TCP/IP 環境(LPR/LPD)の場合)26		
2.3	最新プリンタードライバーの入手方法27		
2.4	アンインストールについて28		
第 3章	プリンターの基本操作		
3.1	各部の名称と働き30		
3.2	電源を入れる / 切る 37		
	3.2.1 電源を入れる 37		

電源を切る 38

3.2.2

3.3	印刷を中	·止する/印刷を指示したジョブの状態を確認する40
	3.3.1	コンピューター側で印刷を中止する40
	3.3.2	プリンター側で印刷を中止する41
	3.3.3	印刷指示したジョブの状態を確認する 42
3.4	印刷デー	· 夕を強制的に排出させる 43
3.5	オプショ	ン品の構成やトレイの用紙設定などを取得する44
第4章	印刷する	3
4.1	印刷の流	たれ(Windows)46
4.2	印刷機能	の設定について 47
	4.2.1	印刷機能を設定する 47
	4.2.2	オンラインヘルプの使い方 48
4.3	特殊用紙	に印刷する 49
	4.3.1	用紙トレイ 5 (手差し)を使用して特殊用紙に印刷する49
	4.3.2	用紙トレイ1~4を使用して特殊用紙に印刷する50
4.4	はがき /	封筒に印刷する52
	4.4.1	はがき / 封筒のセット方法 52
	4.4.2	印刷設定 53
4.5	登録した	:フォームに印刷する(オーバーレイ印字)55
	4.5.1	フォームデータファイルを作成/登録する55
	4.5.2	フォームを使用して印刷する57
4.6	非定形用	紙/長尺用紙に印刷する58
	4.6.1	非定形サイズの用紙をセットする58
	4.6.2	非定形サイズを設定する 60
	4.6.3	印刷の仕方 64
4.7	TrueType	e フォントの印刷方法を設定する66
	4.7.1	TrueType フォント置き換えテーブルを編集する
	4.7.2	TrueType フォントの印刷方法を設定する67
4.8	機密文書	を印刷する/出力結果を確認してから印刷する
	(セキュ!	リティー / サンプルプリント)
	4.8.1	セキュリティー / サンプルプリントの登録をする70
	4.8.2	セキュリティー / サンプルプリントをする71
4.9	印刷モー	・ドを設定する74
4.10	画質を調	整して印刷する78
	4.10.1	明度 / 彩度 / コントラストを調整する 78
	4.10.2	カラーバランスを調整する80
	4.10.3	デバイス(モニター、スキャナーなど)の特性の違いを補正する 81

4.11	よく使う	う設定を登録して印刷する(お気に入り)84
	4.11.1	[お気に入り] に設定を登録する84
	4.11.2	登録した設定を使って印刷する85
4.12	PDF を直	ī接印刷する(コンテンツブリッジ)
	4.12.1	Contents Bridge Utility を使用して PDF ファイルを印刷する 87
	4.12.2	Contents Bridge Utility を使用しないで PDF ファイルを印刷する 91
4.13	文書をス	メールでプリンターに送る(メールプリント)92
	4.13.1	メールプリントをするための環境設定92
	4.13.2	メールを送信する94
	4.13.3	メールによる文書送信時のご注意95
第 5 章	日常管	理
5.1	コンピュ	ューターからプリンターを設定する(CentreWare Internet Services)98
	5.1.1	CentreWare Internet Servicesの概要98
	5.1.2	CentreWare Internet Servicesの画面構成99
	5.1.3	ブラウザーの設定100
	5.1.4	プロキシサーバーとポート番号について101
	5.1.5	プリンター側の設定102
	5.1.6	CentreWare Internet Services について設定できる項目103
	5.1.7	CentreWare Internet Services を使用する103
5.2	メール道	通知サービスについて106
	5.2.1	メール通知サービスで通知される情報106
	5.2.2	メール通知サービスを使用するための設定106
5.3	用紙をも	セットする109
	5.3.1	用紙について109
	5.3.2	用紙トレイ 1 ~ 4 に用紙をセットする115
	5.3.3	用紙トレイ 1 ~ 4 の用紙サイズを変更する119
	5.3.4	用紙トレイ 5(手差し)に用紙をセットする121
	5.3.5	地合いの悪い普通紙の設定をする123
	5.3.6	特殊な厚紙の設定をする124
	5.3.7	自動トレイ選択について125
5.4	消耗品を	を交換する126
	5.4.1	消耗品について126
	5.4.2	トナーカートリッジを交換する127
	5.4.3	ドラムカートリッジ [A1][A2][A3][A4] を交換する130
	5.4.4	トナー回収ボトル[B]を交換する134
	5.4.5	ホチキスカートリッジを交換する

5.5	レポート / リスト	を印刷する	141
	5.5.1 レポート	/ リストの種類	141
	5.5.2 レポート	/ リストを印刷する	161
5.6	総印刷枚数を確認	する	162
	5.6.1 メーター	で総印刷枚数を確認する	162
	5.6.2 プリンタ	ー集計レポートで総印刷枚数を確認する	163
5.7	節電機能(スリー	プモード)を利用する	166
	5.7.1 節電機能	を設定する	166
	5.7.2 節電状態	を解除する	168
5.8	階調を補正する		169
	5.8.1 階調補正	とは	169
	5.8.2 階調補正	を実行する	169
5.9	プリンターを清掃	する	178
第6章	トラブル対処方法	去	
6.1	トラブル対処の仕	, 方	182
	6.1.1 トラブル	対処の流れ	182
	6.1.2 故障かな	と思う前に	183
6.2	プリンターの紙づ	まりを処置する	187
		イ1~4で詰まっている用紙を取り除く	
	6.2.2 大容量ト	レイで詰まっている用紙を取り除く	189
	6.2.3 用紙トレ	イ5(手差し)で詰まっている用紙を取り除く	191
	6.2.4 R1 カバー	内で詰まっている用紙を取り除く	192
	6.2.5 R2 カバー	内で詰まっている用紙を取り除く	193
	6.2.6 R3 カバー	内で詰まっている用紙を取り除く	194
	6.2.7 R4 カバー	内で詰まっている用紙を取り除く	195
	6.2.8 フィニッ	シャーでの紙づまり	200
6.3	ホチキス留めがう	まくいかないとき	204
6.4	印字品質が悪いと	^ද	208
6.5	ディスプレイに表	示される主なメッセージー覧	212
	6.5.1 メッセー	ジー覧 (50 音順)	212
	6.5.2 エラーコ	ード一覧	221
6.6	TCP/IP 環境使用時	のトラブル	231
	6.6.1 Windows	95/Windows 98/Windows Me の場合	231
	6.6.2 Windows I	NT 4.0/Windows 2000/Windows XPの場合	232
6.7	CentreWare Intern	net Services 使用時のトラブル	233
6.8	メール通知サービ	ス、メールプリント使用時のトラブル	234

第7章 共通メニューの設定 7.1 メニューについて 236 7.1.2 7.2 共通メニュー項目の説明238 7.2.1 機械管理者メニュー 241 7.2.2 7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.2 録 付 Α A.1 製品の仕様 272 A.2 A.3 内蔵フォント 276 A.4 В C C.1 C.2 C.3 D Ε F G 消耗品と定期交換部品の寿命について297 Η

◆ 商品のお問い合わせ先について

マニュアル体系について

ここでは、本機のマニュアルの種類と、その概要を説明します。

本体同梱マニュアル


本機には次のマニュアルが同梱されています。

セットアップガイド

本機の設置方法について説明しています。

取扱説明書 <本書>

本機で印刷するまでの準備、操作方法、およびトラブルの対 処方法などについて説明しています。



オプション品同梱マニュアル

別売りのオプション品に、必要に応じてマニュアルが同梱されています。マニュアルは同梱されている CD-ROM に格納されている場合もあります。

PostScript® ソフトウエアキット設置手順書/取扱説明書

設置手順書では、PostScript ソフトウエアキットの設置方法を説明しています。 取扱説明書(PDF)では、PostScript Driver Library に入っているソフトウエ アの説明やインストール方法、使用方法、および HP-GL/2 エミュレーションモー ドの設定方法などについて説明しています。

ART / エミュレーションキット設置手順書/設定ガイド

設置手順書では、ART / エミュレーションキットの設置方法について説明しています。設定ガイド (PDF) では、ART 、ESC/P、HP-GL/2、201H の各エミュレーションモードの設定方法などについて説明しています。

参照

各エミュレーション設定ガイドは、本体に同梱されている CD-ROM 内に格納されています。

補足

PostScript ソフトウエアキットと ART / エミュレーションキットは、同時に装着できません。

マニュアル (HTML)

プリンタードライバーのインストール、プリンターの環境設定などを説明しています。同梱されている CentreWare の CD-ROM に入っています。

商品マニュアル

必要に応じて購入していただくマニュアル(リファレンスマニュアル(ART 対応)など)もあります。

これらのマニュアルでは、プリンター(プロッター)制御言語のコマンドやソフトウエアのインストール手順などを説明しています。

本書の読み方

ここでは、本書の読み方について説明します。

前提知識

本書の内容は、お使いのコンピューターの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法を理解されていることを前提に説明しています。

お使いのコンピューターの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法については、コンピューター、OS(オペレーティングシステム) ネットワークシステムに付属の説明書をお読みください。

本書の構成

本書は、次の構成になっています。

第1章 プリンター環境の設定

ローカルプリンター、またはネットワークプリンターとして使用する場合の接続例と、本機を使用できるようにするための設定方法について説明しています。

第2章 プリンタードライバーのインストール

プリンタードライバーのインストールについて説明しています。

第3章 プリンターの基本操作

各部の名称と働き、電源の入/切、印刷の中止方法について説明しています。

第4章 印刷する

主な印刷方法について説明しています。

第5章 日常管理

用紙について、用紙のセット方法、消耗品の交換方法など、日常の管理について説明しています。

また、本機で出力できるレポート/リストについてや、コンピューターから本機の状態を確認したり設定したりできるツール (CentreWare Internet Services)について説明しています。

第6章 トラブル対処方法

トラブル (紙づまり、エラーメッセージなど)が発生したときの対処方法について説明しています。

第7章 共通メニューの設定

プリンターの操作パネルから設定できる項目の概要と、その設定方法について 説明しています。

付録

主な仕様やQ&Aなどを記載しています。

本書の表記

本文中の「コンピューター」は、パーソナルコンピューターやワークステーションの総称です。

本文中では、説明する内容によって、次のマークを使用しています。

注記 注意すべき事項を記述しています。必ずお読みください。

補足 補足事項を記述しています。

参照参照先を記述しています。

本文中では、次の記号を使用しています。

|参照||「 」:参照先は、本書内です。

参照 『 』:参照先は、本書内ではなく、ほかの説明書です。

「 」 : フォルダー、ファイル、アプリケーション、CD-ROM などの名称を表

します。

[] : コンピューター上のメニュー、コマンド、ウィンドウやダイアログ

ボックスとそれらに表示されるボタンやメニューなどの名称を表し

ます。

キー:キーボード上のキーを表しています。

ボタン:操作パネル上のボタンを表しています。

【 】 :操作パネルのディスプレイに表示されるメッセージ、メニューの選択

肢や設定値を表します。

チェックボックスがチェックされている状態をオン、チェックされていない状態 をオフで表します。

ラジオボタンがチェックされている項目が、選択されている項目です。

安全にご利用いただくために

機械を安全にご利用いただくために、本機をご使用になる前に必ず「安全にご利用いただくために」を最後までお読みください。

各図記号は以下のような意味を表しています -

⚠警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性があると思われる事項があることを示しています。

⚠ 注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負うことが想定される内容を表しています。

△記号は、製品を取り扱う際に注意すべき事項があることを示しています。 指示内容をよく読み、製品を安全にご利用ください。









高温注意

発火注意

感電注意

指はさみ注意

○ 記号は、行ってはならない禁止事項があることを示しています。指示内容をよく読み、禁止されている事項は絶対に行わないでください。



禁 止



火気禁止



分解禁止



● 記号は、必ず行っていただきたい指示事項があることを示しています。指示内容をよく読み、必ず実施してください。







指示

プラグを 抜け

アースを 接続せよ

設置および移動時の注意


⚠注意



高温、多湿の場所や換気が悪くホコリの多い場所には機械を設置しないでください。発熱による火災や感電の原因となるおそれがあります。



ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、揮発性可燃物やカーテンなどの燃えやすいものに近い場所には機械を設置しないでください。火災の原因となるおそれがあります。




機械を移動するときは、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。




機械の背面、上面奥と上面左側には通気口があります。通気口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となるおそれがあります。

また、機械の操作および消耗品類の交換、日常の点検など、機械を正しく使用し、機械の性能を維持するために、下図の設置スペースを確保してください。

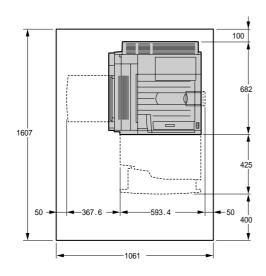

フィニッシャー(オプション)、サイドトレイ(オプション)装着時

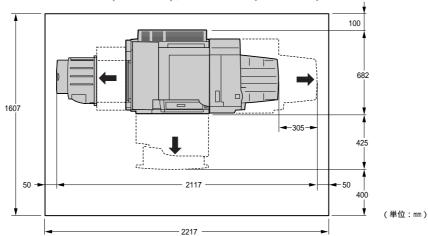




機械を移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。電源 コードが傷つき、発熱による火災や感電の原因となるおそれがあります。




機械を移動する場合は、機械を 10 度以上に傾けないでください。 転倒などによるケガの原因となるおそれがあります。



0

機器を設置したあとは、キャスターについている移動防止用ストッパーを必ずロックしてください。ストッパーをロックしないと、機械が思わぬ方向に動き、ケガの原因となるおそれがあります。

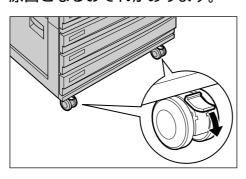

その他

● いつも良い状態でご使用いただける環境の範囲は次のとおりです。 温度 10 ~ 32 湿度 15 ~ 85% (結露がないこと) 温度が 32 のときは湿度 47.5% 以下、湿度が 85% のときは温度 27.8 以下でお使いください。

補足

冷えきった部屋を暖房器具などで急激に暖めると、機械の内部に水滴が付着し部分的に印刷できない場合があります。

- 直射日光の当たる場所には機械を置かないでください。故障の原因となることがあります。
- イーサネットケーブルを直接屋外に接続すると落雷などにより故障するおそれがあります。

屋内接続のみ使用してください。

電源およびアース接続時の注意

⚠警告

- 電源プラグは、定格電圧 100V で、定格電流 15A 以上のコンセントに単独で差し込んでください。また、たこ足配線をしないでください。発熱による火災や感電のおそれがあります。なお、本機の定格電源は 100V、15A となっています。
- 電源プラグやコンセントに付着したホコリは、必ず取り除いてください。そのまま 使用していると、湿気などにより表面に微小電流が流れ、発熱による火災のおそれ があります。



延長コードは、定格 (125V、15A) 未満のものは使用しないでください。発熱による火災のおそれがあります。なお、延長コードが必要な場合は、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご相談ください。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したりしないでください。また重い ものを載せたり、引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コードを傷め、発熱に よる火災や感電のおそれがあります。



電源プラグは絶対に濡れた手で触らないでください。感電のおそれがあります。



次のようなときには直ちに使用を中止し、電源スイッチを切り、ディスプレイが消灯してから、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると火災のおそれがあります。

- 機械から発煙したり、機械の外側が異常に熱くなったとき
- 異常な音やにおいがするとき
- 機械の内部に水が入ったとき



万一漏電した場合の感電や火災事故を防ぐため、電源プラグから出ているアース線 を、必ず次のいずれかに取り付けてください。

- 電源コンセントのアース端子
- 銅片などを 650mm 以上地中に埋めたもの
- 接地工事(D種)を行っている接地端子

ご使用になる電源コンセントのアースをご確認ください。アースが取れない場合や、アースが施されていない場合は、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご相談ください。

次のようなところには、絶対にアース線を接続しないでください。

- ガス管(引火や爆発の危険があります。)
- 電話専用アース線および避雷針(落雷時に大量の電流が流れる場合があり危険です。)
- 水道管や蛇口(配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目を果たしません。)



電源コードが傷んだら(芯線の露出・断線)弊社のプリンターサポートデスクまた は販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災や感電のおそれがあり ます。

企注意



機械の電源スイッチを入れたままでコンセントからプラグを抜き差ししないでください。アークによりプラグが変形し、発熱による火災の原因となるおそれがあります。

- 電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱるとコードが傷つき、火災、感電の原因となるおそれがあります。
- 1 か月に一度は機械の電源スイッチを切り、次のような点検をしてください。なお、 異常がある場合は弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店までご連絡くだ さい。
 - 電源プラグが電源コンセントにしっかり差し込まれていますか。
 - 電源プラグに異常な発熱およびサビ、曲がりなどはありませんか。
 - 電源プラグやコンセントに細かいホコリがついていませんか。
 - 電源コードにき裂やすり傷などはありませんか。
- 連休などで長期間、機械をご使用にならないときは、安全のために電源スイッチを切り、ディスプレイが消灯してから、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となるおそれがあります。
- 機械の本体には漏電ブレーカーが付いています。機械に漏電が起こったときに、電気回路を自動的に遮断して漏電や火災などの事故を防ぐためのものです。通常は入っている状態(「┃」の状態)にしておきます。1ヶ月に1度は漏電ブレーカーが正常に働くかを確認してください。また、アースを必ず接続してください。アースが接続されていないと、漏電ブレーカーが働かなくなり感電の原因となるおそれがあります。

なお、漏電ブレーカーの確認手順は以下のとおりです。異常などがある場合は弊社 のプリンターサポートデスクまたは販売店までご連絡ください。


プリンターの電源を切ります。

ブレーカーのリセットボタンを押し込みます。このとき、リセットボタンから 手を離しても、リセットボタンは押し込まれたままの状態となります。

ボールペンなどの先のとがったもので、テストボタンを軽く押します。押し込まれていたリセットボタンが解除され、突き出ます。

これで確認は終了です。

再度、リセットボタンを押して、リセットボタンを押し込んだ状態に戻します。

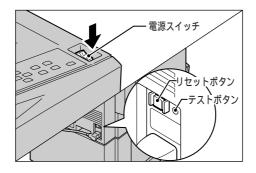



機械の清掃および保守、故障の処置を行う場合は、電源スイッチを切り、ディスプレイが消灯してから、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。電源スイッチを切らずに機械の清掃や保守を行うと、感電の原因となるおそれがあります。



インターフェイスケーブルおよびオプションを装着するときは、必ず電源スイッチを切ってください。感電の原因となるおそれがあります。

その他

●機械には、落雷によるサージ電流からの保護回路が内蔵されています。付近に落雷が発生したときは電源スイッチを切り、電源コードを機械から外して、雷がおさまるのを待ってください。

機械使用上の注意

⚠警告



機械の上に花瓶、植木鉢、コップなど水の入った容器を置かないでください。水が こぼれた場合、火災や感電のおそれがあります。



機械の上に金属類を置かないでください。すき間から内部に、クリップやホチキスの針のような金属類や燃えやすいものが入り込むと、機械内部がショートし、火災 や感電のおそれがあります。



万一、異物(金属片、水、液体)が内部に入った場合は、まず本体の電源スイッチを切り、ディスプレイが消灯してから、電源プラグをコンセントから抜いてください。そして、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電のおそれがあります。



ネジで固定されているパネルやカバーなどは、取扱説明書で指示している箇所以外 絶対に開けないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電のおそれがあり ます。



機械を改造したり、部品を変更して使用しないでください。火災のおそれがあります。



この商品は、レーザーの国際規格 IEC60825 (Class1) に適合しています。このことはレーザー被爆の危険がないことを意味しています。レーザーは商品内部で放射されますが、部品内部の漏洩防止筐体やカバーなどによって内部に閉じ込められています。従って、お客様が使用される場合はレーザーは被爆しません。取扱説明書に書かれていること以外の、カバーを外すなどの操作はしないでください。レーザーの被爆の原因になることがあります。



付属の CD-ROM を CD-ROM 対応プレーヤー以外では絶対に使用しないでください。大音量により、耳に障害を被ったり、スピーカーを破損したりするおそれがあります。

⚠注意



機械の安全スイッチに磁気を帯びたマグネット類を近づけないでください。機械が 作動状態になる場合があり、ケガの原因となるおそれがあります。



機械の近くまたは内部で強燃性スプレーや引火性溶剤を使用しないでください。引 火による火災の原因となるおそれがあります。



電気を通しやすい紙(折り紙・カーボン紙・コート紙など)は使用しないでください。紙づまりのときにショートして火災の原因となるおそれがあります。





「高圧注意」を促すラベルが貼ってある箇所には、絶対に触れないでください。感電の原因となることがあります。




「高温注意」を促すラベルが貼ってある周辺(定着部やその周辺)には、絶対に触れないでください。やけどの原因となるおそれがあります。

なお、定着部やローラー部に用紙が巻き付いているときには無理に取らないでください。ケガややけどの原因となります。直ちに電源スイッチを切り、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。



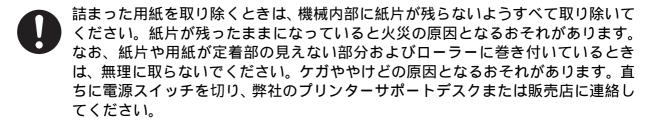



その他

● 紙づまりの処置や故障の処置を行うときは、本書をよくお読みください。

消耗品取り扱い上の注意

⚠警告



トナーカートリッジを、絶対に火中に投じないでください。トナーの粉じん爆発により、やけどのおそれがあります。



トナー、トナー回収ボトル、またはトナーの入った容器を絶対に火中に投じないでください。粉じん爆発により、やけどのおそれがあります。



床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、または石けん水を濡らした布などで拭き取ってください。掃除機を用いると、掃除機内部のトナーが、電気接点の 火花などにより、粉じん発火する可能性があります。

⚠注意



フューザーカートリッジを取り外すときには、必ず電源スイッチを切って、20 分後にフューザーカートリッジを取り外してください。

その他

- 消耗品は、ご使用になるまでは開封せずに、次のような場所を避けて保管してください。
 - 高温、多湿の場所
 - 火気のある場所
 - 直射日光が当たる場所
 - ホコリが多い場所
- 消耗品を使用するときは、消耗品の箱や容器に記載された「取り扱い上の注意」を よく読んでから使用してください。
- ●回収したトナーカートリッジ、ドラムカートリッジは環境保護・資源有効活用のため、リサイクルしています。

- 取り扱い上の注意 -

不要となりましたトナーカートリッジ、ドラムカートリッジは適切な処置が必要です。必ず弊社または販売店にお渡しください。

- ●以下の事項に従って、応急措置を行ってください。
 - トナーが目に入った場合は、目に痛みがなくなるまで水でよく洗い、必要に応じて医師の診断を受けてください。
 - トナーが皮膚に付着した場合は、せっけんを使ってよく洗い流してください。
 - トナーを吸入した場合は、多量の水でよくうがいをしてください。
 - トナーを飲み込んだ場合は、飲み込んだ物を吐き出させ、速やかに医師に相談し 指示を受けてください。

フィニッシャー使用上の注意



詰まったホチキス針を取り除くときには、指などにケガをしないように十分にご注意ください。



フィニッシャーが作動しているとき、作動部分には触れないでください。指をはさみ、ケガをすることがあります。



安全スイッチには、絶対に触れないでください。前面カバーを開けたとき、またはフィニッシャーを右へ動かして本体と分離したときには、安全スイッチが働いて、機械は作動しなくなります。安全スイッチを硬貨やドライバーなどで押すと、機械は作動状態になり、ケガの原因となることがあります。


電源を切るときの注意

その他

- 電源を切ると、プリンター内に残っている印刷データやプリンターのメモリー上に 蓄えられた情報が消去されます。
 - 通常の操作時に電源を切るときは、操作パネルのディスプレイに【プリントデキマス】が表示されていることを確認してから、電源を切ってください。
- メモリーカードリーダー(推奨品)装着時は、本機の電源を切るまえに、メディア プリントキットの電源が切れていることを確認してください。

■ 警告および注意ラベルの貼り付け位置

本機には安全にお使いいただくために以下のような警告ラベルおよび注意ラベルが機械内部に貼ってあります。指示内容をよく読み安全にご利用ください。

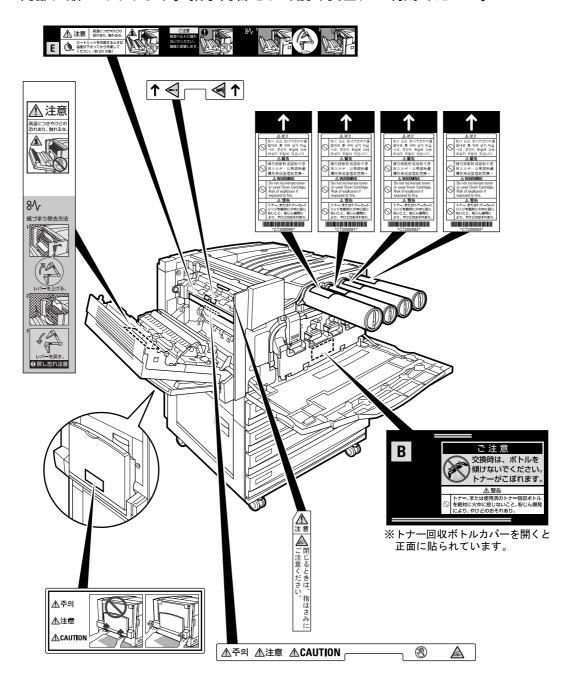

国際エネルギースタープログラムの目的

国際エネルギースタープログラムは、大切な地球環境を守るために以下のような方法を推奨し、エネルギーを節約することを目的にしています。本機は、この国際エネルギースタープログラムの基準に適合しています。

節電モードについて (スリープモード)

本機は電力消費量を軽減するために、自動的に消費電力を節約する機能をもっています。工場出荷時の設定では30分以上この機器が使用されなかった場合に、自動的に定着部の電力を止めて、消費電力を節約するようになっています。この設定は、15 ~ 240分の間で1分刻みに設定できます。操作の詳細については、本書の「5.7 節電機能(スリープモード)を利用する」(P.166)を参照してください。

法律上の注意事項

1.	本物	と偽って	て使用する目的で次の通貨や有価証券を複製することは、犯罪として厳しく処罰されます。
		•	外国紙幣を含む)、国債証書、地方債証書、郵便為替証書、郵便切手、印紙。 は、本物と偽って使用する意図がなくても、本物と紛らわしいものを作ること自体が犯罪になり
			社債、手形、小切手、貨物引換証、倉荷証券、クーポン券、商品券、鉄道乗車券、定期券、回 サービス券、宝くじ・勝馬投票券・車券の当たり券などの有価証券。
2.	次の文書や記名捺印などを複製・加工して、正当な権限なく新たな証明力を加えることは、犯罪と厳しく処罰されます。		
		各種の	証明書類など、公務員または役所を作成名義人とする文書・図面。
		契約書	、遺産分割協議書など私人を名義人とする権利義務に関する文書。
		推薦状	、履歴書、あいさつ状など、私人を名義人とする事実証明に関する文書。
		役所ま	たは公務員の印影、署名、記名。
		私人の	印影または署名。
3.			在する書籍、新聞、雑誌、冊子、絵画、図画、版画、図面、地図、写真、映像、映画、音楽、コ・プログラムなどの著作物は、権利者の許諾なく、次の行為はできません。
	(1)	複製	紙に定着させた著作物を複写機でコピーすること、磁気テープに記録した映像や音楽をダビングすること、電子的に読み取った著作物のデータをハードディスクや外部メディアに記録すること、記録した著作物のデータをプリンターで出力すること、ネットワークを介してダウンロードすることなど。
	(2)	改変	紙に定着させた著作物を加工や修正すること、電子的に読み取った著作物のデータを切除、書き換え、切り貼りすることなど。
	(3)	送信	電子的に読み取った著作物のデータを、公衆の電気通信回線(インターネットを含む)を通じてファクシミリや電子メールで送信すること、ホームページへの掲載など、公衆の電気通信回線に接続したネットワークサーバーに著作物のデータを搭載することなど。
権利者の許諾なく、複製・改変・送信したときは、使用の差止、損害賠償の請求、刑事罰を受けあります。ただし、次の場合は例外的に権利者の許諾なく著作物を複製することができます。			
		個人的	または家庭内、その他これに準ずる生活範囲での私的な使用を目的とした複製。
]書館、私立図書館、学校付属施設、公立の博物館、公立の各種資料センター、公益目的の 関など、公衆利用への提供を目的とする図書館等における複製。
		公正な	慣行に合致し、報道・批評・研究など、目的に照らして、正当な範囲内での引用。
		への転	は地方公共団体が発行する公報資料・調査統計資料・報告書の新聞・雑誌・その他刊行物 載。 複製禁止の表示がある著作物は除かれます。
			7科書への掲載。 権利者への補償金が必要です。
			の他教育機関における複製。 種類・用途・部数・態様に照らして、権利者の利益を不当に害しない範囲内に限ります。
			l題としての複製。 権利者への補償金が必要です。

プリンター環境の設定

章

1.1	使用でき	きる環境について2
1.2	プリンタ	ヲー環境の設定の流れ
1.3	IPアド	レスを設定する
	1.3.1	設定の流れ
	1.3.2	アドレスの設定11
1.4	ポートを	E設定する14
	1.4.1	ポートを起動する14
	1.4.2	SNMP エージェントを起動する15
	1.4.3	SMB のポート、プロトコルを起動する17
4 -	./ T I I	の割りソフについて

1.1

使用できる環境について

本機を使用できる環境について説明します。

本機をコンピューターに直接接続すると、ローカルプリンターとして使用できます。

本機をネットワークに接続すると、ネットワークプリンターとして使用できます。本機はマルチプロトコルに対応しているので、異なったネットワーク環境でも、1台のプリンターを共有できます。

●●● ローカル

本機とコンピューターを、パラレルケーブル、または USB ケーブルで接続して 印刷します。

■パラレルケーブル接続の場合

参照

「2.2 プリンタードライバーのインストールについて」(P.25)



注記

パラレルケーブルは、弊社別売りのものを使用してください。弊社取り扱い以外のパラレルケーブルを使用すると、電波障害を起こすことがあります。

■USB ケーブル接続の場合

Windows[®] 98 Second Edition/Windows[®] Me/Windows[®] 2000/Windows[®] XP の各 OS プレインストールモデルのコンピューターを使用している場合は、本機とコンピューターを USB ケーブルで接続して印刷できます。

注記

USB ケーブルは、コンピューターにプリンタードライバーをインストールしてから接続してください。

補足

本機は、USB1.1 が標準で使用できます。USB2.0 を使用する場合は、オプションの USB2.0 キットが必要です。

参照

「2.2 プリンタードライバーのインストールについて」(P.25)




●●● Windows® ネットワーク (SMB)

SMB (Server Message Block) とは、Windows® 95/Windows 98/Windows Me/Windows NT® 4.0/Windows 2000/Windows XP上でファイルやプリンターを共有するためのプロトコルです。SMB を使用すると同一ネットワーク (Ethernet インターフェイス)上のプリンターに、サーバーなどを経由しないで、印刷データを直接送信し、印刷できます。

SMB のトランスポートプロトコルは、NetBEUI、または TCP/IP が使用できます。 ただし、Windows XP では、NetBEUI はサポートされていません。

参照

「2.2 プリンタードライバーのインストールについて」(P.25)

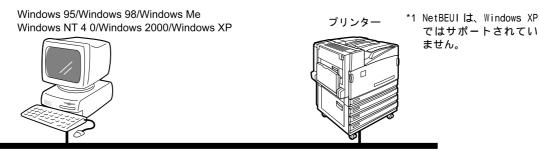


NetBEUI *1またはTCP/IP

TCP/IP(Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP)

本機は、TCP/IP(LPD) をサポートしているので、Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XPから、Iprで印刷データを直接送信して印刷できます。この場合は、本機とWindows コンピューターに IP アドレスの設定が必要です。

また、Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP 上に登録したプリンターを共有に設定することで、Windows 95/Windows 98/Windows Me からも、この共有プリンターを介して印刷できます。

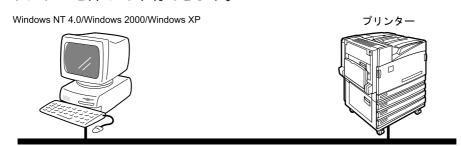

TCP/IP(LPR/LPD)

参照

「2.2.1 ネットワーク上のプリンターに直接印刷する場合(TCP/IP 環境(LPR/LPD)の場合)」(P.26)

- Windows 2000/Windows XP では、次のような印刷もできます。
- 本機は、Port9100 をサポートしているため、設定したポートに印刷データを直接送信して印刷できます。
- 本機は、IPPをサポートしているため、プリンターのポートに、プリンターの URLを指定してインターネット印刷ができます。

TCP/IP(Windows 95/Windows 98/Windows Me)

TCP/IP 環境で、Windows 95/Windows 98/Windows Me から印刷する場合は、TCP/IP Direct Print Utilityを使用します。

TCP/IP Direct Print Utility とは、Windows 95/Windows 98/Windows Me から、同一ネットワーク (Ethernet インターフェイス)上のプリンターに、サーバーなどを経由しないで、印刷データを直接送信して印刷するための弊社製ソフトウエアです。この場合、本機と Windows 95/Windows 98/Windows Me には、IP アドレスの設定が必要です。

TCP/IP Direct Print Utilityのプロトコルは、LPD が使用できます。

参照

「2.2.1 ネットワーク上のプリンターに直接印刷する場合(TCP/IP 環境(LPR/LPD)の場合)」(P.26)



TCP/IP(LPR/LPD)またはTCP/IP

■Windows Me では、次のような印刷もできます

本機は、IPPをサポートしているため、プリンターのポートに、プリンターの URLを指定してインターネット印刷ができます。

TCP/IP(UNIX)

本機は、TCP/IP プロトコルをサポートしているので、UNIX マシンから印刷できます。本機と UNIX マシンには、IP アドレスの設定が必要です。

参照

UNIX マシンから印刷する方法については、本機に同梱されている CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。



TCP/IP

••• NetWare®

本機は、ネットワーク OS として、Novell 社製の NetWare 3.12J/3.2J/4.11J/4.2/5/5.1 までの各バージョンに対応し、バインダリおよび NDS (4.11J 以上) でプリントサーバー (PServer) モードだけをサポートしています。

プリントサーバーモードでは、プリンター自身がプリントサーバーとして動作し、プリントキューにあるジョブを取り出して印刷します。本機は、ファイルサーバーのユーザーライセンスを1つ消費します。


また、NetWare のプロトコルは、TCP/IP と IPX/SPX が使用できます。

注記

リモートプリンター (RPrinter) モードはサポートしていません。

参照

NetWare を使用して印刷する場合は、本機に同梱されている CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。

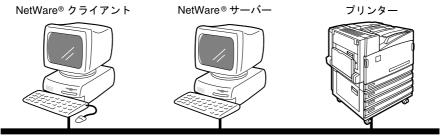

NetWare®

AppleTalk

本機は、AppleTalk プロトコルをサポートしているので、Macintosh から、Ether Talk を使用して印刷できます。

[補足]

EtherTalk を使用して印刷するには、オプションの PostScript ソフトウエアキットが必要です。

参照

使用方法については、PostScript ソフトウエアキットに同梱されている CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。



EtherTalk

COMP インターネット印刷 (IPP)

本機は、IPP(Internet Printing Protocol) をサポートしているので、Windows Me/Windows 2000/Windows XP からインターネット、またはイントラネットを経由して遠隔地のプリンターに印刷できます。また、Windows 2000/Windows XP は IPP プリンターに印刷するためのクライアントソフト (IPP ポートモニタ)を装備しているので、[プリンタの追加] ウィザードから、IPP 対応プリンターを指定できます。


トランスポートプロトコルは、TCP/IP を使用します。

補足

Windows Me でインターネット印刷をする場合は、IPP ポートをインストールする必要があります。IPP ポートのインストール方法については、Windows Me に付属の説明書を参照してください。

参照


IPP を使用して印刷する場合は、本機に同梱されている CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。

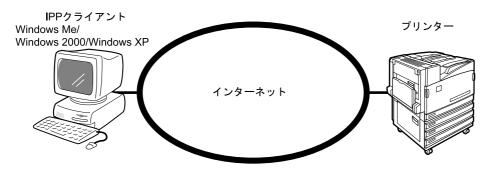

1.2

プリンター環境の設定の流れ

プリンターの環境を設定する流れについて説明します。 下図を参照して、それぞれのプリンター環境に必要な設定を確認してください。

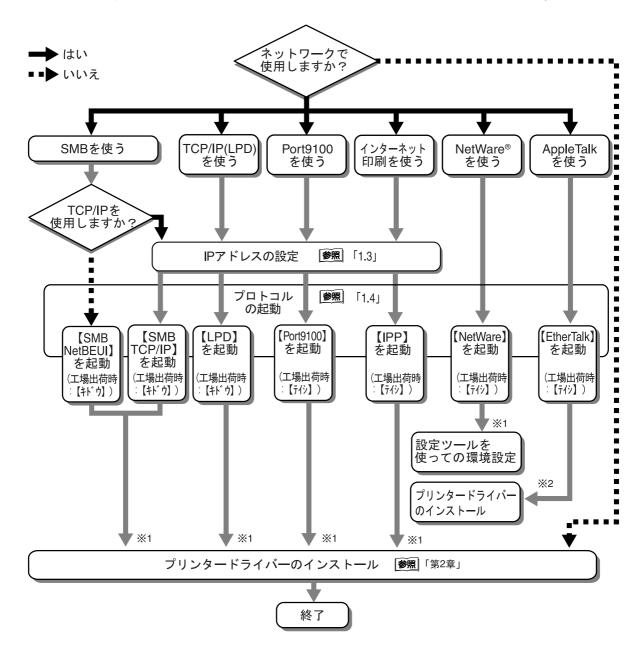

- 1 詳細については、本機に同梱されている CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。
- 2 オプションの PostScript ソフトウエアキットを装着している場合の、プリンタードライバーのインストール方法については、PostScript ソフトウエアキットに同梱されている CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。

1.3

IP アドレスを設定する

ここでは、IPアドレスの設定方法について説明します。IPアドレスの設定方法には、以下の2通りがあります。

- プリンター用操作パネルから設定する
- 同梱されている CD-ROM 内の「IP アドレス設定ツール」を使用する ここでは、プリンター用操作パネルから設定する方法を説明します。CD-ROM から IP アドレ スを設定する場合は、CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。

補足

IPアドレスを変更する場合は、CentreWare Internet Services から操作できます。CentreWare Internet Services については、「5.1 コンピューターからプリンターを設定する (CentreWare Internet Services)」 (P.98) を参照してください。

ネットワーク環境によっては、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの設定が必要な場合があります。ネットワーク上に、DHCP、BOOTP、または RARP 環境がある場合、本機はこれらのアドレス情報を各サーバーから取得できます。

工場出荷時の設定では、これらのアドレスを DHCP サーバーから自動的に取得するようになっています。

注記

- DHCP サーバーを使用する場合、同時に WINS(Windows Internet Name Service) サーバーも使用してください。
- BOOTP サーバーまたは RARP サーバーを使用する場合は、プリンター用操作パネルで、「IP アドレス取得方法」の項目を【BOOTP】または【RARP】に変更してください。また、BOOTP や RARP 環境について不明な場合は、システム管理者に確認してください。

参照

各項目の詳細や設定方法については、「第7章 共通メニューの設定」(P.235)を参照してください。


1.3.1 設定の流れ

DHCP サーバーがあるかどうかわからないときは、ここで説明する操作手順に従って、DHCP サーバーの有無を確認します。DHCP サーバーがある場合は、IP アドレスは自動的に設定されるので、IP アドレスの入力は不要です。DHCP サーバーがない場合は、「1.3.2 アドレスの設定」(P.11)を参照し、IP アドレスを設定してください。

●●● DHCP サーバーの確認

スタート

DHCPサーバーとWINSサーバーがありますか?

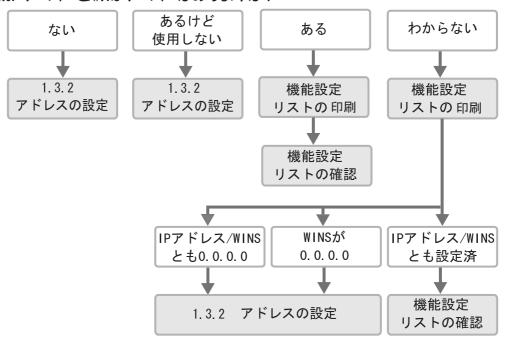

補足

DHCP環境について不明な場合は、システム管理者に確認してください。

●●● 設定リストの印刷

操作手順 ■

- **1** 「5.5 レポート / リストを印刷する」(P.141) を参照して、「機能設定リスト」を印刷します。
- 「機能設定リスト」の[コミュニケーション設定]項目の、「TCP/IP: IP アドレス」、「TCP/IP: サブネットマスク」、「TCP/IP: ゲートウェイアドレス」、「WINS: プライマリー WINS サーバー」、「WINS: セカンダリーWINS サーバー」のアドレスを確認します。「機能設定リスト」の確認方法については、次の「設定リストの確認」を参照してください。

●●● 設定リストの確認

- ■TCP/IP、WINS **ともにアドレスが取得されていない場合**DHCP サーバーと WINS サーバーは存在しません。「1.3.2 アドレスの設定」
 (P.11) を参照し、IP アドレスを設定してください。
- ■TCP/IP にアドレスは取得されているが、WINS にアドレスが取得されていない場合

WINS サーバーは存在しません。本機に割り当てられている IP アドレスが変更になった場合に印刷できなくなる可能性があるので、DHCP 環境を使用しないでください。「1.3.2 アドレスの設定」(P.11)を参照し、手動で本機の IP アドレスを設定してください。

■TCP/IP、WINS 共にアドレスが取得されている場合


DHCP サーバーと WINS サーバーが稼動しています。DHCP 環境を使用することをお勧めします。本機の IP アドレスは DHCP サーバーが設定します。WINS サーバーには、「機能設定リスト」の[SMB]項目の「ホスト名」に記載された名前(FXxxxxxx)が登録されます。


1.3.2 アドレスの設定

ここでは、操作パネルで IP アドレスを設定する手順について説明します。使用するネットワーク環境によって、サブネットマスクやゲートウェイアドレスの設定が必要です。ネットワーク管理者にご相談のうえ、必要な項目を設定してください。


なお、IP アドレスの設定の初期表示が違う場合があります。最初に、【IP アドレスノシュトクニシッパイシマシタ】と表示された場合は、 メニュー ボタンを押して、はじめから操作してください。


●●● IP アドレスの設定

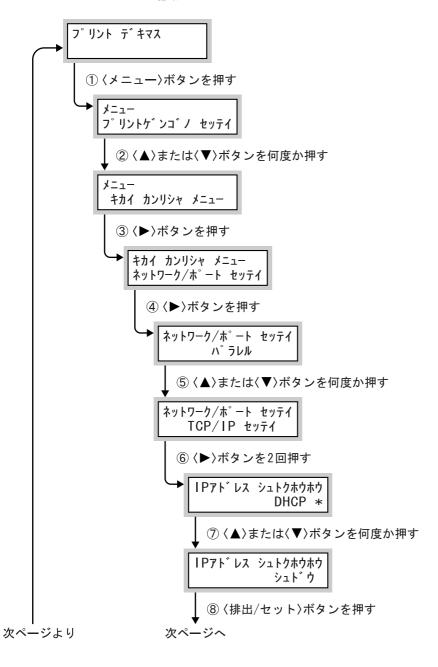

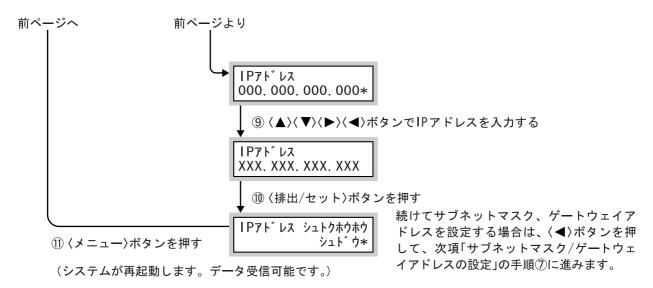

Coo サブネットマスク / ゲートウェイアドレスの設定

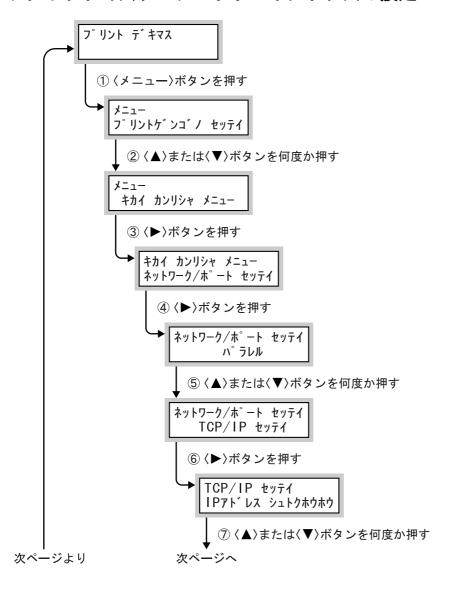

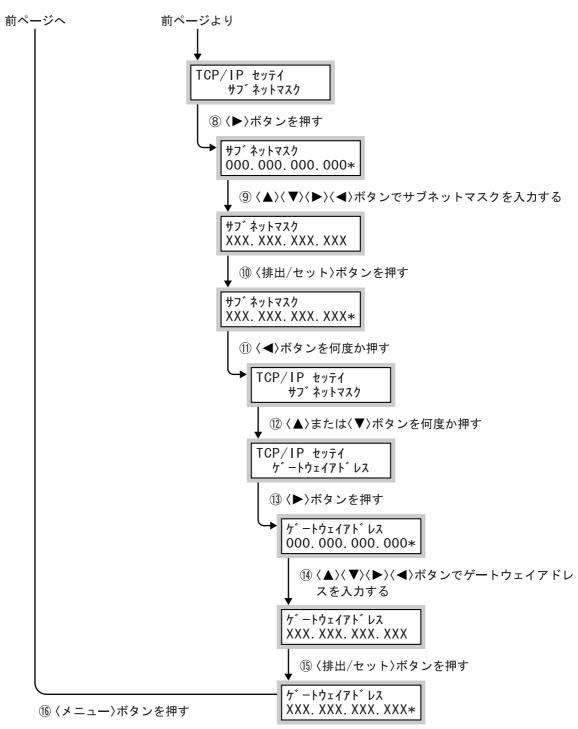

(システムが再起動します。データ受信可能です。)

1.4

ポートを設定する

IP アドレスの設定、または設定を確認したあと、使用するポートの起動と、必要に応じてトランスポートプロトコルの設定をします。

ここでは、ポートを「起動」に設定する手順、SNMP エージェント(工場出荷時:起動)を「起動」に設定する手順、SMB ポート(工場出荷時:起動)およびトランスポートプロトコルを設定する手順について説明します。

SNMP エージェントは、CentreWare などのプリンターをリモートで管理するソフトウエアを使うときに起動します。


SMB ポートは、Windows ネットワーク (SMB) 環境で本機を使用するときに起動します。また、CentreWare Internet Services からもポートを設定できます。詳しくは、「5.1 コンピューターからプリンターを設定する (CentreWare Internet Services)」(P.98) を参照してください。


参照

EtherTalk ポートを使用する場合は、オプションの PostScript ソフトウエアキットが必要です。

1.4.1 ポートを起動する

ここでは、LPD ポートを起動状態にする手順を例に説明します。

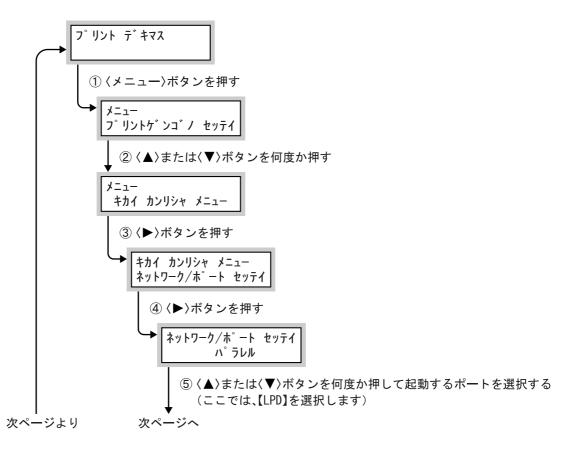


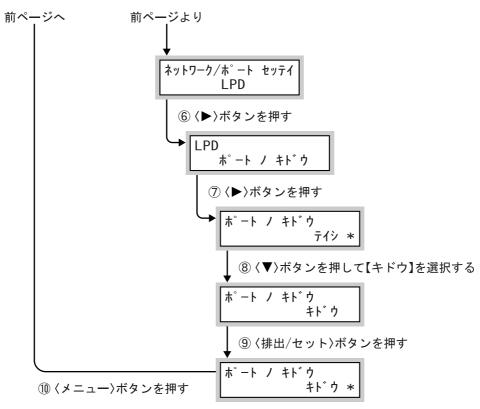


(システムが再起動します。データ受信可能です。)

1.4.2 SNMP **エージェントを起動する**


SNMP エージェントを起動し、トランスポートプロトコルを【IPX】、【UDP】、または【IPX,UDP】から選択します。

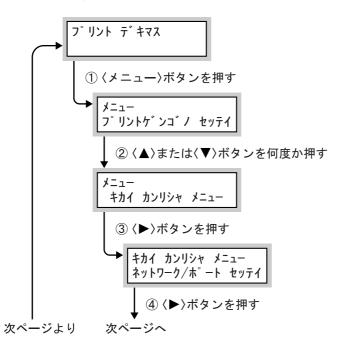


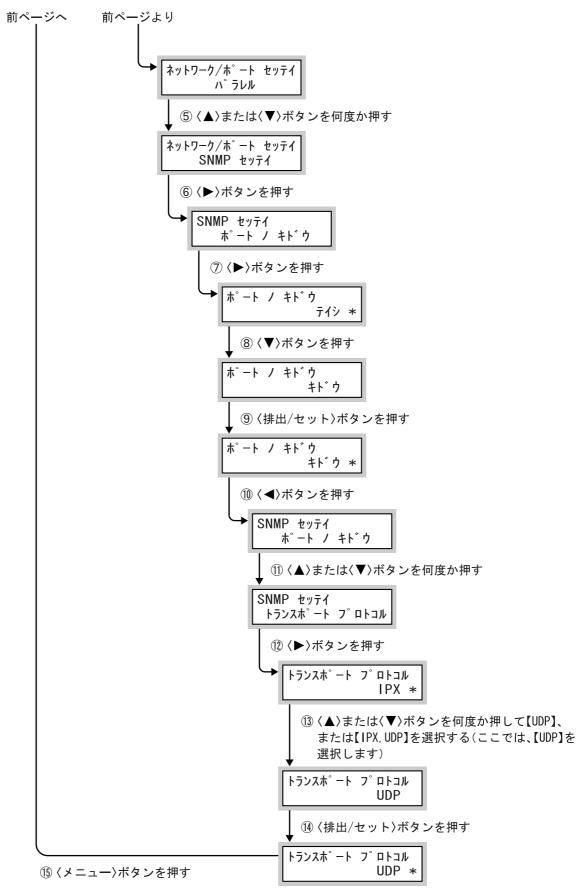

1.4.3 SMB **のポート、プロトコルを起動する**

SMB ポートを起動し、トランスポートプロトコルを設定します。ここでは、トランスポートプロトコルを【TCP/IP, Net BEUI】に設定する手順を例に説明します。

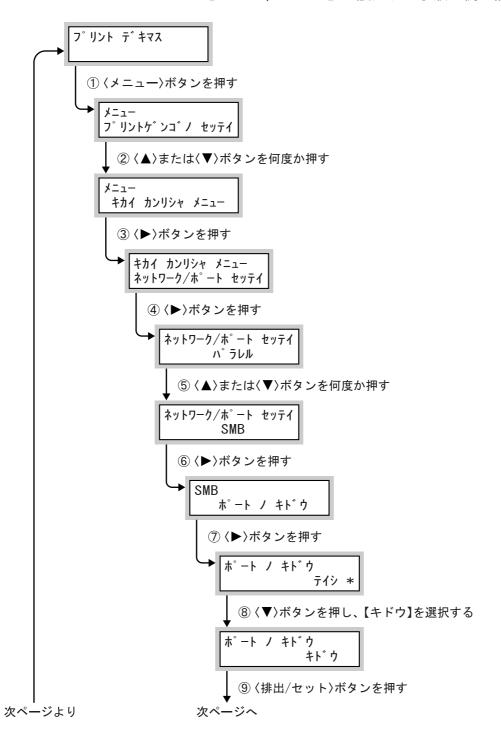

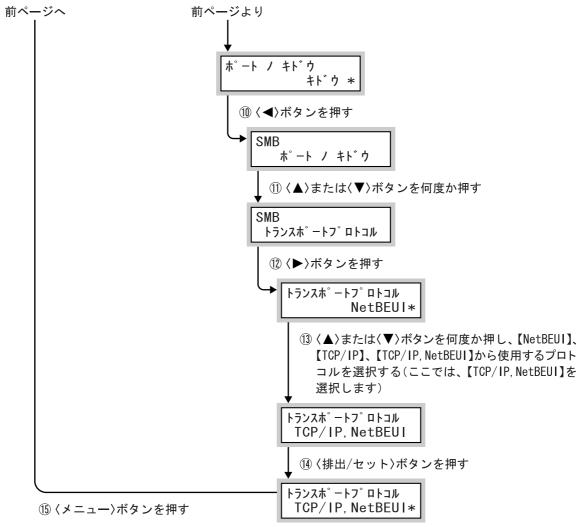

(システムが再起動します。データ受信可能です。)

1.5

メモリーの割り当てについて

ここでは、メモリーの割り当てについて説明します。

本機では、下表の用途にメモリーが割り当てられます。なお、オプションの装着状態によって、割り当てられるメモリーの種類が異なります。

メモリーの種類	標準	ART	PS(HP-GL)
プリントページバッファ	0	0	0
ART EX フォームメモリー			
ART フォームメモリー	×		×
ART ユーザ定義メモリー	×	0	×
HPGL オートレイアウトメモリー	×		
PS 使用メモリー	×	×	0
受信バッファ容量	0	0	0

: 設定可 × : 設定不可

> :内蔵増設ハードディスク装着時は設定不可 T :ART /エミュレーションキット

PS(HP-GL): PostScript ソフトウエアキット

補足

オプションの内蔵増設ハードディスクを装着すると、LPD、SMB、IPP の受信バッファ容量の[ハードディスクスプール]を選択できるようになります。必要に応じて、[ハードディスクスプール]に設定してください。

メモリーの割り当ては、プリントページバッファを除き、操作パネル、または CentreWare Internet Services で設定できます。メモリーの割り当ての設定は、電源を切って入れ直したとき(または、システムリセット時)に変更されます。

参照

- 各メモリーの容量、スプールの初期値などの詳細や操作パネルでの設定については、「7.2 共通メニュー項目の説明」(P.238)を参照してください。
- CentreWare Internet Services の操作については、「5.1 コンピューターからプリンターを設定する (CentreWare Internet Services)」(P.98) を参照してください。

******* プリントページバッファ

実際の印刷イメージを描画する領域です。プリントページバッファには、ほかの用途向けにメモリーを割り当てたあとの、残った領域が割り当てられます。したがって、プリントページバッファの容量を直接変更することはできません。実際に割り当てられたプリントページバッファ容量は、「機能設定リスト」の[メモリー]項目で確認できます。

解像度の高い文書を印刷するときは、プリントページバッファの容量が大きくなるように、使用しない項目のメモリー容量を減らしてください。

参照

- ●「機能設定リスト」の印刷方法については、「5.5 レポート/リストを印刷する」(P.141) を参照してください。
- プリントページバッファの容量は、CentreWare Internet Services を使っても確認できます。CentreWare Internet Services については、「5.1 コンピューターからプリンターを設定する (CentreWare Internet Services)」(P.98)を参照してください。

COC ART EX フォームメモリー

ART EX フォームで使うメモリー容量を指定します。

Coo ART フォームメモリー

ART フォームで使うメモリー容量を指定します。この項目は、オプションのART /エミュレーションキットが装着されている場合に表示されます。

●●● ART ユーザー定義メモリー

ART ユーザー定義で使うメモリー容量を指定します。この項目は、オプションの ART / エミュレーションキットが装着されている場合に表示されます。

●●● HPGL オートレイアウトメモリー

HP-GL/2 オートレイアウトで使うメモリー容量を指定します。この項目は、オプションの PostScript ソフトウエアキット、または ART / エミュレーションキットが装着されている場合に表示されます。

COC PS 使用メモリー

PostScript の使用メモリー容量を指定します。 この項目は、オプションの PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。

●●● 受信バッファ容量

コンピューターからの受信データを一時的に蓄積するための領域です。複数のポートからのデータを同時に受信するために、ポートごとに受信バッファを用意しています。受信バッファには、次の種類があります。

- パラレル用受信バッファ
- LPD 用受信バッファ
- NetWare 用受信バッファ
- SMB 用受信バッファ
- IPP 用受信バッファ
- EtherTalk 用受信バッファ
- USB 用受信バッファ
- Port 9100 用受信バッファ

受信バッファ容量を増やすと、印刷処理が速くなることがあります。印刷するデータの量に応じて、バッファ容量を調整してください。また、使用していないポートは、ポート状態を停止にして、ほかの用途向けにメモリーを割り当てることをお勧めします。

LPD/SMB/IPP では、スプール処理を指定できます。工場出荷時は【スプールシナイ】に設定されています。スプールには、【メモリースプール】と【ハードディスクスプール】があります。【メモリースプール】を指定した場合、設定した容量を超えるデータは受信できません。容量の大きいデータの場合は、オプションの内蔵増設ハードディスクを装着し、【ハードディスクスプール】を指定してください。

補足

- EtherTalk を設定するには、オプションの PostScript® ソフトウエアキットが必要です。
- IPP は、【メモリースプール】の設定はできません。

スプールには、スプールモードとノンスプールモードがあります。

スプールモード

アプリケーションから出力された印刷データを、一時的に本機側のスプールファイルに格納して印刷処理をするモードです。スプールファイルの格納先は、本機内のメモリーを使った RAM ディスク、または本機に接続されたハードディスクから選択できます。印刷データのスプール後の処理はすべて本機側で行われるので、コンピューターのアプリケーションが早く解放されます。複数のコンピューターからの要求を同時に処理できます。

ノンスプールモード

アプリケーションから出力された印刷データを、本機側で受信しながら印刷処理を行うモードです。本機がコンピューターからの印刷要求を処理している場合、ほかのコンピューターからの印刷要求は受け付けません。

プリンタードライバー のインストール

2.1	概要24
	2.1.1 対象 OS とシステム環境24
	2.1.2 ネットワーク環境24
2.2	プリンタードライバーのインストールについて25
	2.2.1 ネットワーク上のプリンターに直接印刷する場合
	(TCP/IP 環境(LPR/LPD)の場合)26
2.3	最新プリンタードライバーの入手方法27
2.4	アンインストールについて28



コンピューターから印刷するために、プリンタードライバーをインストールします。プリ ンタードライバーとは、コンピューターからの印刷データや印刷指示を、本機が解釈でき るデータに変換するソフトウエアです。

ここでは、本機の機能を使って印刷するために必要な、ART EX プリンタードライバーを、 同梱されている CD-ROM を使ってインストールするために必要な環境について説明します。

対象OSとシステム環境 2.1.1

サポートしている OS 環境

Microsoft[®] Windows[®] 95 Operating System 日本語版 *

*ServicePack 1以上、またはMicrosoft Internet Explorer4.0以上が必要です。

Microsoft® Windows® 98 Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® Me Operating System 日本語版

Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0 日本語版 (ServicePack 4以上)

Microsoft® Windows NT® Server 4.0 日本語版 (ServicePack 4以上)

Microsoft® Windows® 2000 Professional 日本語版

Microsoft® Windows® 2000 Server 日本語版

Microsoft[®] Windows[®] XP Professional 日本語版

Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition 日本語版

• 必要なシステム環境

必要なシステム環境については、本機に同梱されている CD-ROM の補助説明書を参照して ください。

補足

- 対象 OS の最新情報については、CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。
- ●[プリンタの追加]からもプリンタードライバーをインストールできます。本機に同梱さ れている CD-ROM 内のマニュアルおよび製品情報を参照して、本機とお使いの OS に合った フォルダーを選択してください。

2.1.2 ネットワーク環境

ネットワークサーバーを介して印刷したり、「プリンターネームサービス」を動 作させるためには、以下の環境が必要です。

● サポートしているネットワークサーバー (OS) 環境

Novell NetWare 3.12J/3.2J/4.11J/4.2/5/5.1

Microsoft Windows NT Workstation 4.0 日本語版 (ServicePack 4以上)

Microsoft Windows NT Server 4.0 日本語版 (ServicePack 4以上)

Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版

Microsoft Windows 2000 Server 日本語版

Microsoft Windows XP Professional 日本語版

• 必要なシステム環境

必要なシステム環境については、本機に同梱されている CD-ROM の補助説明書を参照して ください。

参照

プリンタネームサービス、ネットワークサービス補助ツール(プリンタネームサービス)に ついては、本機に同梱されている CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。

2.2 プリンタードライバーのイン ストールについて

プリンタードライバーのインストール方法は、使用する環境によって異なります。該当する項を参照して、プリンタードライバーをインストールしてください。

■TCP/IP ネットワーク上にあるプリンターに、Ipr を使用して直接印刷する場合

参照

「2.2.1 ネットワーク上のプリンターに直接印刷する場合(TCP/IP 環境(LPR/LPD)の場合)」(P.26)

以下の環境の場合は、本機に同梱されている CD-ROM 内のマニュアルを参照してプリンタードライバーをインストールしてください。

- ■SMB を使用して、プリンターに直接印刷する場合
- ■NetWare サーバーや、Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP などのネット ワーク上の共有プリンターを経由して印刷する場合
- ■インターネット印刷 (IPP) する場合
- ■Port9100 を使用して、プリンターに直接印刷する場合
- ■コンピューターとプリンターをパラレルケーブルで接続し、ローカルプリンターとして使用する場合
- ■コンピューターとプリンターを USB ケーブルで接続し、ローカルプリンターとして使用する場合

注記

USB ケーブルは、コンピューターにプリンタードライバーをインストールしてから接続してください。

2.2.1 ネットワーク上のプリンターに直接印刷する場合 (TCP/IP 環境 (LPR/LPD) の場合)

TCP/IP ネットワーク上のプリンターにコンピューターからサーバーを介さずに 直接印刷するための、プリンタードライバーのインストール手順を説明します。

補足

- Windows 95/Windows 98/Windows Me の場合、同時に弊社製 TCP/IP Direct Print Utility もインストールされます。
- Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP の場合、OS 標準の LPR ポートを使用します。

COC インストールをはじめる前に

コンピューターに TCP/IP プロトコルがインストールされていない場合、プリンタードライバーのインストール中に、TCP/IP プロトコルについてのエラーメッセージが表示されることがあります。プリンタードライバーをインストールする前に、次のことを確認してください。

■Windows 95/Windows 98/Windows Me

LPD ポートを使用して印刷する場合、コンピューター側では弊社製「TCP/IP Direct Print Utility(TCP/IP プロトコル)」を使用します。TCP/IP Direct Print Utilityは、プリンタードライバーと同時にインストールされます。TCP/IP Direct Print Utilityをインストールする前に、コンピューターに「TCP/IP プロトコル」がインストールされていることを確認します。インストールされていない場合は、Windows 95/Windows 98/Windows Me に付属の説明書を参照してインストールしてください。

■Windows NT 4.0

LPD ポートを使用して印刷する場合、コンピューターに「TCP/IP プロトコル」と「Microsoft TCP/IP 印刷」がインストールされていることを確認します。 インストールされていない場合は、Windows NT 4.0 に付属の説明書を参照してインストールしてください。

■Windows 2000/Windows XP

LPD ポートを使用して印刷する場合、コンピューターに「インターネットプロトコル (TCP/IP)」がインストールされていることを確認します。

インストールされていない場合は、Windows 2000/Windows XP に付属の説明書を参照してインストールしてください。

2.3 最新プリンタードライバー の入手方法

最新プリンタードライバーの入手方法について説明します。

操作手順 ■

- **1** プリンターのプロパティ画面の [バージョン情報] タブをクリックします。
- **2** [Fuji Xerox ホームページ] をクリックします。





補足

CentreWare EasyOperator をインストールしている場合には、右側の画面が表示されます。

ブラウザーが起動して、ホームページが表示されます。

3 指示に従って、該当するプリンタードライバーをダウンロードします。

補足

- 本機に同梱されているCD-ROMを使って弊社のホームページを参照し、最新プリンタードライバーのダウンロードができます。インストールメニューの[ホームページへ]をクリックすると、ブラウザーが起動してホームページが表示されます。指示に従って、プリンタードライバーをダウンロードしてください。
- 弊社のダウンロードサービスページのアドレス (URL) は、次のとおりです。 http://download.fujixerox.co.jp/
- 通信費用はお客様の負担になりますのでご了承ください。
- 最新のプリンタードライバーの機能については、プリンタードライバーのオンラインへル プをごらんください。
- CentreWare EasyOperatorのドライバーインストールツールを使用すると、弊社ホームページからダウンロードできるプリンタードライバーがお使いのプリンタードライバーより新しい場合、新しいプリンタードライバーを自動でダウンロードできます。更新方法の詳細については、本機に同梱されている CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。

) 4 アンインストールについて

COO プリンタードライバーのアンインストールについて

Windows 用のプリンタードライバーは、本機に同梱されている CD-ROM 内のプリンタードライバーアンインストールツールを使ってアンインストールできます。

参照

詳しくは、本機に同梱されている CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。

CONTROLL OF TAXABLE AND CONTROLL OF TAXABLE AND CONT

Windows 95/Windows 98/Windows Me にインストールした TCP/IP Direct Print Utilityは、本機に同梱されているCD-ROM内の製品情報からTCP/IP Direct Print Utilityの「readme.txt」を参照してアンインストールしてください。

●●● USB Print Utility のアンインストールについて

Windows 98/Windows Me にインストールした USB Print Utility は、本機に同梱されている CD-ROM 内の CD-ROM 内の製品情報から USB Print Utility の「readme.txt」を参照してアンインストールしてください。

プリンターの基本操作

章


3.1	各部の名	称と働き	. 30
3.2	電源を入	れる / 切る	. 37
	3.2.1	電源を入れる	. 37
	3.2.2	電源を切る	. 38
	3.2.3	プレーカーについて	. 39
3.3	印刷を中	止する/印刷を指示したジョブの状態を確認する	. 40
	3.3.1	コンピューター側で印刷を中止する	. 40
	3.3.2	プリンター側で印刷を中止する	. 41
	3.3.3	印刷指示したジョブの状態を確認する	. 42
3.4	印刷デー	タを強制的に排出させる	. 43
3 5	オプショ	ン具の構成やトレイの田紙設定などを取得する	1/

各部の名称と働き

●●● 本体

前面

標準(両面機能付き)+ 3トレイキャビネット(オプション)モデル

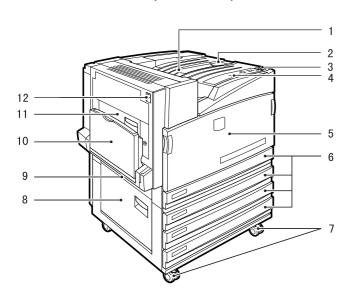


標準(両面機能なし)+大容量給紙キャビ ネット (オプション) モデル



標準(両面機能付き)+1トレイキャビ ネット(オプション)モデル



番号	名 称	働き
1	排出トレイ	印刷されたものが印刷面を下にして、ここに排出されます。
2	用紙止め	印刷するときに立てて使用します。
3	電源スイッチ	機械の電源を入/切するスイッチです。
4	操作パネル	ボタン操作部、および機械の部位の番号が記された表示部があります。
5	フロントカバー	消耗品を交換するときに開けます。
6	用紙トレイ 1、2、3、4	ここに用紙をセットします。トレイの段数は、モデルによって異なります。
7	キャスター	移動時に使用します。設置後は、ロックしてください。
8	R1 カバー	2 段以上のトレイがある場合で、紙づまりを処置するときに開けます。
9	R2 カバー	紙づまりを処置するときに開けます。
10	用紙トレイ5(手差し)	用紙トレイ 1、2、3、4 にセットできない用紙を印刷するときに使用します。
11	R3 カバー	両面機能付きの場合、紙づまりを処置するときに開けます。
12	R4 カバー	紙づまりや、消耗品の交換時に開けます。
13	サイドトレイ	印刷されたものが印刷面を上にして、ここに排出されます。サイド トレイは、オプションです。

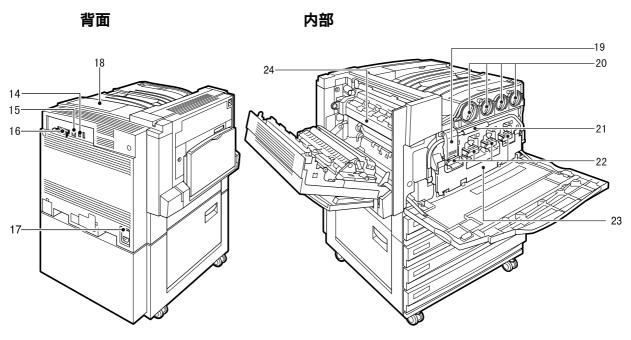


番号	名 称	働 き
14	USB コネクター	USB ケーブルを接続します。
15	10Base-T/100Base-TX コネクター	10Base-T/100Base-TX Ethernet インターフェイスケーブルを接続します。
16	パラレルインターフェイ スコネクター	セントロニクス準拠インターフェイスケーブルを接続し、コン ピューターと接続します。
17	ブレーカースイッチ	漏電を検知すると、自動的に電源を遮断するスイッチです。
18	プリンターオプション用 カバー	オプションの内蔵増設ハードディスクや増設メモリーを装着する ときに、開けます。
19	ストッパー	ハンドルを固定します。
20	トナーカートリッジ	ブラック (K)、シアン (C)、マゼンタ (M)、イエロー (Y) の 4 色のトナー (画像形成剤) が入っています。
21	ハンドル	ドラムカートリッジを交換するときに、ストッパーを解除しておろ します。
22	ドラムカートリッジ (A1、A2、A3、A4)	感光体がセットされています。 プリンターに向かって左から、A1、A2、A3、A4 です。
23	トナー回収ボトルカバー	使用済みのトナーを回収するトナー回収ボトル(B)が奥に入っています。トナー回収ボトルを交換するときに開けます。
24	フューザーカートリッジ (E)	トナーを用紙に定着させる部分です。高温なので触れないように注 意してください。

⚠注意

「高温注意」を促すラベルが貼ってある周辺(定着部やその周辺)には、絶対に触れないで ください。やけどの原因となるおそれがあります。なお、定着部やローラー部に用紙が巻 き付いているときには無理に取らないでください。ケガややけどの原因となります。直ち に電源スイッチを切り、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

ライトステープルフィニッシャー

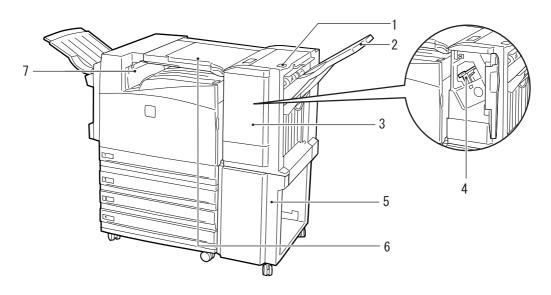


番号	名 称	働き
1	フィニッシャー上面カ バーボタン	紙づまりの処置のときに、このボタンを押すと、フィニッシャーの 上面カバーが開きます。
2	フィニッシャートレイ	ホチキス留めされた用紙が排出されます。
3	フィニッシャーフロント カバー	ホチキス針の交換、針づまりの処置のときに、開けます。
4	ホチキスカートリッジ	ホチキスカートリッジが内蔵されています。ホチキス針の交換、針 づまりの処置のときに取り出します。
5	スタンド	本体とフィニッシャー部を接続している台です。
6	フィニッシャー接続部上 面カバー	紙づまりの処置のときに、このカバーを開けます。このカバーを開ける場合は、必ずフィニッシャーを右側に移動してください。
7	センタートレイ排出口カ バー	紙づまりの処置のときに、このカバーを開けます。

補足

- ライトステープルフィニッシャー(以降、フィニッシャーと記載します)はオプションで
- フィニッシャーを装着する場合は、内蔵増設ハードディスク、256MB 以上のメモリーが必 要です。

●●● その他のオプション製品

PostScript ROM 本機をPostScript対応プリンターとして 使用できます。また、HP-GL/2ページ記述言語を使用できます。

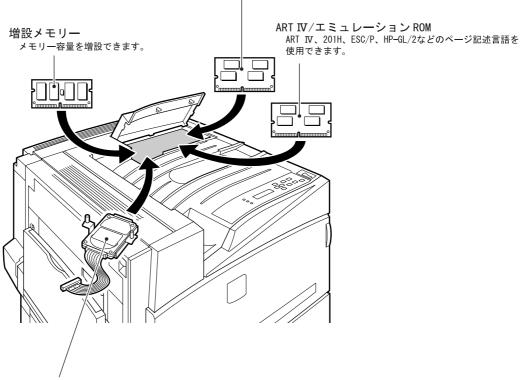

内蔵増設ハードディスク装置 ソート機能を使用する場合や、 フォームデータなどのデータ を格納できます。


補足

- PostScript®ソフトウエアキットとART /エミュレーションソフトウエアキットは、同時に装着できません。
- 内蔵増設ハードディスク、PostScript ソフトウエアキット、またはART /エミュレーションソフトウエアキットを装着する場合は、256MB 以上のメモリーが必要です。

●●● 操作パネル

操作パネルについて説明します。

ディスプレイの表示については、「ディスプレイの表示について」(P.35)を参照してください。

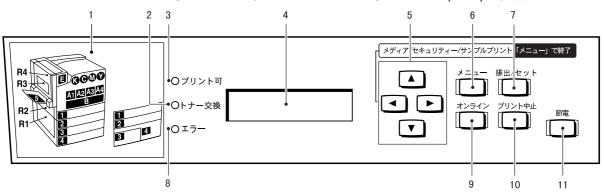

番号	名 称	働 き
1	表示部	エラーが発生した場合に、メッセージに表示されるカバーや用紙トレイ の位置を、ここで確認します。
2	トナー交換ランプ	トナーが残り少なくなると、ランプが点灯します。新しいトナーを準備してください。
		注記 トナーがなくなるとエラーランプが点灯し、印刷できなくなります。
3	プリント可ランプ	点灯中は、コンピューターからのデータを受信できる状態です。
4	ディスプレイ	設定項目、本機の状態、メッセージなどを表示します。
5	上下左右ボタン	 メニュー、項目、候補値間を移行します。本書では、 ▼
6	メニューボタン	メニュー操作に移行します。本書では、 メニュー ボタンで表します。
7	排出 / セットボタン	メニューの候補値の設定を行います。レポート / リストを印刷するときにも使用します。本書中では 排出 / セット ボタンで表します。
8	エラーランプ	ランプで本機の異常を表します。
9	オンラインボタン	オンラインボタンを押すと、オフライン状態に移行します。オフライン中は、データの受信、印刷処理を行いません。再度押すと、オフライン状態が解除され、オンライン状態(コンピューターからのデータ受信が可能な状態)に移行します。本書では、 オンライン ボタンで表します。

番号	名 称	働 き
10	プリント中止	印刷を中止します。
11	節電ボタン	節電中に緑色に点灯します。節電中に押すと節電状態を解除し、節電していないときに押すと節電モードに移行します。本書では 節電 ボタンで表します。

******* ディスプレイの表示について

本機の状態や設定状態を表すメッセージが、ディスプレイに表示されます。

補足


オプションの装着の有無、設定の状態、モデルの違いによって表示されるメッセージは異なります。

プリント画面

印刷しているときやデータを待っている状態では、ディスプレイはプリント画面になっています。プリント画面では、本機の状態や、実行中のデータの処理 状態が確認できます。

本機が LPD ポートから印刷データを受信し、用紙トレイ 1 の用紙に印刷しているときには、ディスプレイには次のようなメッセージが表示されます。

プリンター状態



プリンター状態

本機の状態を表します。

【オマチクダサイ】/【プリントシテイマス】/【プリントデキマス】/【チュウシシテイマス】/【ハイシュツシテイマス】/【データマチデス】/【チクセキシテイマス】といったメッセージが表示されます。

参照

メッセージについては、「6.5 ディスプレイに表示される主なメッセージ一覧」(P.212) を参照してください。

入力ポート

データを受信しているポートが表示されます。

トレイ

印刷に使用する用紙が入ったトレイを表します。

メニュー画面

メニュー項目を設定する画面です。メニュー画面を表示するには、 メニュー ボタンを押します。

補足

ネットワーク / ポート設定の画面は、次のように表示されます。

キカイ カンリシャ メニュー ネットワーク/ホ゜ート セッテイ

参照

メニュー画面については、「第7章 共通メニューの設定」(P.235)を参照してください。

2 7 電源を入れる / 切る

本機を使用するときは、電源を入れます。電源スイッチを入れてから約 40 秒後に印刷できる状態になります。

なお、1日の印刷作業の終わりや長期間プリンターを使用しないときには、電源を切ってください。

注記


電源を切ると、本機内に残っている印刷データやプリンターのメモリー上に蓄えられた情報は消去されます。

3.2.1 電源を入れる


次の手順に従って、電源を入れます。

操作手順

1 ブレーカースイッチがリセット状態 (ボタンが押し込まれている)になって いることを確認します。

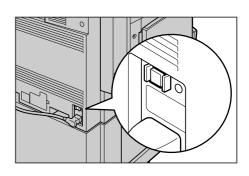

2 上面右側の電源スイッチ [|] の側を押して電源を入れます。

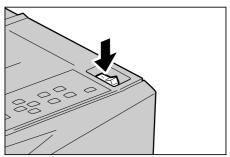

3 電源を入れると、操作パネルのディスプレイに【オマチクダサイ】と表示されます。この表示が【プリントデキマス】になることを確認します。

フ゜リント デキマス

補足

【オマチクダサイ】の表示になっているときは、本機がウオームアップ中です。この間は、印刷できません。約40秒後に印刷できる状態になり、表示が【プリントデキマス】に変わります。

注記

_____ エラーメッセージが表示された場合には、「6.5 ディスプレイに表示される主なメッセージ 一覧」(P.212) を参照して対処をしてください。

3.2.2 電源を切る

次の手順に従って、電源を切ります。

注記

- 電源を切ると、本機内に残っている印刷データやプリンターのメモリー上に蓄えられた情報は消去されます。
- メモリーカードリーダー (推奨品)装着時は、本機の電源を切るまえに、メディアが入っていないことを確認してください。

操作手順 ■


#作パネルのディスプレイ表示などで、印刷ジョブの処理中でないことを確認します。

| フ゜リント テ゛キマス

2 上面右側にある電源スイッチの[①]の 側を押し、電源を切ります。

注記

エラーメッセージが表示された場合には、「6.5 ディスプレイに表示される主なメッセージー覧」 (P.212) を参照して対処をしてください。

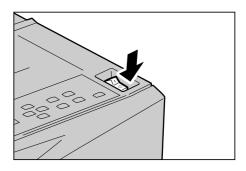

3.2.3 ブレーカーについて


本機には漏電ブレーカーが付いています。機械に漏電が起こったときに、電気 回路を自動的に遮断して漏電や火災などの事故を防ぐためのものです。

通常は入っている状態 (「 | 」の状態)にしておきます。1ヶ月に 1 度は漏電ブレーカーが正常に働くかを確認してください。また、アースを必ず接続してください。アースが接続されていないと、漏電ブレーカーが働かなくなり感電の原因となるおそれがあります。


漏電ブレーカーの確認手順は、以下の通りです。異常などがある場合は弊社の プリンターサポートデスクまたは販売店までご連絡ください。

操作手順

- **1** 上面右側にある電源スイッチの[①]の側を押し、電源を切ります。
- **2** ブレーカーのリセットボタンを押し込みます。このとき、リセットボタンから手を離しても、リセットボタンは押し込まれたままの状態となります。



4 再度、リセットボタンを押して、リセットボタンが押し込まれた状態に戻します。

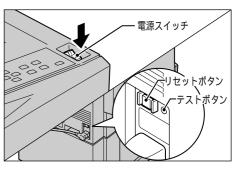

3.3 印刷を中止する/印刷を指示したジョブの状態を確認する

印刷を中止するには、まずコンピューター側で印刷の指示を取り消します。印刷を取り消すことができなかった場合は、プリンター側で印刷を取り消します。 また、印刷を指示したジョブの処理状況をコンピューター側で確認できます。

3.3.1 コンピューター側で印刷を中止する

コンピューター側で印刷の指示を取り消す手順について説明します。

Computation Windows での取り消し方法

Windows®をお使いの場合の印刷指示の取り消し方法について説明します。

操作手順

- **1** [スタート]メニューの[設定]から、[プリンタ]をクリックします。
- 2 該当するプリンターアイコンをダブルクリックします。
- **3** 表示されたウィンドウから、任意のドキュメント名をクリックし、削除します(Delete キーを押す)。



■■ CentreWare Internet Services を使った取り消しについて

CentreWare Internet Services を使用して、プリンターに指示した印刷を中止することもできます。

CentreWare Internet Services については、「5.1 コンピューターからプリンターを設定する(CentreWare Internet Services)」(P.98)を参照してください。

3.3.2 プリンター側で印刷を中止する

●●● 処理中の印刷ジョブを中止する

プリンター側で、処理中のジョブの印刷を中止するには、プリンターの操作パネルの プリント中止 ボタンを押します。ただし、印刷中のページは印刷されます。

●●● プリンター内のすべての印刷ジョブを中止する

プリンターに受信されているすべてのジョブに対して、印刷を中止する方法を 説明します。この操作によって、データの受信を中断し、バッファを空の状態 にできます。

補足

バッファとは、コンピューターから送信されたデータを蓄えておく場所のことです。

参照


本機内のすべてのジョブを実行して印刷する方法もあります。詳しくは、「3.4 印刷データを強制的に排出させる」(P.43)を参照してください。

操作手順

1 右記のディスプレイ状態で、 オンライン ボタンを押します。

補足


オンライン ボタンを押すと、本機は自動的にデータの受信ができないオフライン状態になります。

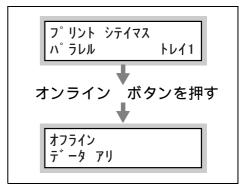

2 右記のディスプレイ状態で、 プリント 中止 ボタンを押します。

中止の処理が行われます。

処理が終了すると、【オフライン】の表示になります。

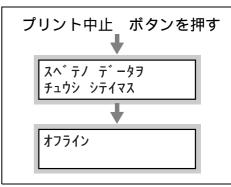

3 オンライン ボタンを押します。 【プリントデキマス】の表示になります。



操作はこれで完了です。

3.3.3 印刷指示したジョブの状態を確認する

■■■ Windows での確認方法

Windows[®] をお使いの場合の印刷指示したジョブの確認方法について説明します。

操作手順 ■

1 [スタート]メニューの[設定]から、[プリンタ]をクリックします。

注記

Windows XP \overline{c} $\overline{c$

2 該当するプリンターアイコンの [状態] を確認します。



●●● CentreWare Internet Services を使った確認方法について

CentreWare Internet Services を使用して、プリンターに指示した印刷ジョブの状態を確認できます。

CentreWare Internet Services については、「5.1 コンピューターからプリンターを設定する(CentreWare Internet Services)」(P.98)を参照してください。

3.4 印刷データを強制的に排出させる

本機が受信しているすべてのジョブを実行して印刷します。 この操作によって、印刷データの受信を中断し、受信バッファを空の状態にできます。

参照


本機が受信したすべてのジョブを消去する方法もあります。消去する方法については、「3.3 印刷を中止する / 印刷を指示したジョブの状態を確認する」(P.40) を参照してください。

操作手順 ■

1 右記のディスプレイ状態で オンライン ボタンを押します。

補足

オンライン ボタンを押すと、本機は自動的にデータの受信ができないオフライン状態になります。

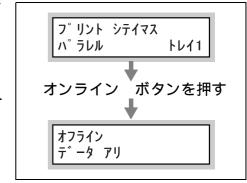


2 排出 / セット ボタンを押します。

すべてのジョブを実行して印刷すると、【オフライン】の表示になります。

補足

パラレルインターフェイス、USB インターフェイスを使用している場合、手順 1の オンライン ボタンを押すタイミングによって、データ受信がジョブの途中になることがあります。この場合、それ以降の印刷データは 排出 / セット ボタンを押したあとに、新しい印刷ジョブとして認識され、手順 3のオフライン解除後、新しい印刷ジョブとして処理されます。

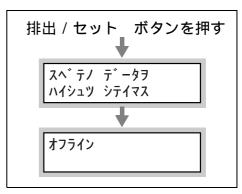


3 オンライン ボタンを押します。 【プリントデキマス】の表示になります。

補足

パラレルインターフェイス、USB インターフェイス を使用している場合、ここでのオフライン解除後、 新しいジョブとして処理されるデータは、正常に印 刷されないことがあります。

補足

プリントモード指定については、「7.2 共通メニュー項目の説明」(P.238)を参照してください。

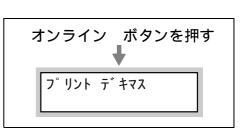

3.5 オプション品の構成やトレイの用紙設定などを取得する

本機をネットワークプリンターとして使用している場合は、本機のオプション構成や操作パネルで設定したトレイに対する用紙種類や用紙サイズなどを、プリンタードライバーに読み込むことができます。この設定は、「プリンタ構成] タブで行います。

注記

本機をローカルプリンターとして使用している場合は、この機能は使用できません。プリンタードライバーの該当項目を手動で設定してください。手動で設定する場合は、印刷を正しく行うために、プリンター本体の情報と合わせてください。

操作手順 ■

- **1** [スタート]メニューの[設定]から、[プリンタ]をクリックし、使用するプリンターのプロパティを表示します。
- **2** [プリンタ構成]タブをクリックし、[プリンタ本体から情報を取得]をクリックします。

本機の情報が、プリンタードライバーに読み込まれます。



3 「OK] をクリックします。

本機から取得した情報にしたがって、[プリンタ構成]タブの内容が更新されます。

補足

- •[用紙トレイ設定]の用紙サイズと向きは、自動検知されたサイズが読み込まれます。
- •[用紙トレイ設定]の用紙種類は、操作パネルで設定されている用紙種類が読み込まれます。操作パネルで用紙種類の設定を変更していない場合は、普通紙と判断されます。

印刷する

4.2.1 印刷機能を設定する	4.2.1 印刷機能を設定する 47 4.2.2 オンラインヘルプの使い方 48 4.3 特殊用紙に印刷する 49 4.3.1 用紙トレイ5 (手差し)を使用して特殊用紙に印刷する 49 4.3.2 用紙トレイ1~4を使用して特殊用紙に印刷する 50 4.4.1 はがき/封筒に印刷する 52 4.4.1 はがき/封筒のセット方法 52 4.4.2 印刷設定 53 4.5 登録したフォームに印刷する (オーバーレイ印字) 55 4.5.1 フォームデータファイルを作成/登録する 57 4.5.2 フォームを使用して印刷する 57 4.6 非定形用紙/長尺用紙に印刷する 58 4.6.1 非定形サイズの用紙をセットする 58 4.6.2 非定形サイズを設定する 60 4.6.3 印刷の仕方 64 4.7 TrueType フォントの印刷方法を設定する 66 4.7.1 TrueType フォントの印刷方法を設定する 66 4.7.1 TrueType フォントの印刷方法を設定する 67 4.8 機密文書を印刷する 1カカニを確認してから印刷する (セキュリティー/サンプルプリント) 69 4.8.1 セキュリティー/サンプルプリントの登録をする 70 4.8.2 セキュリティー/サンプルプリントの登録をする 70 4.8.1 セキュリティー/サンプルプリントの登録をする 70 4.8.1 セキュリティー/サンプルプリントの登録をする 70 4.8.2 セキュリティー/サンプルプリントをする 71 4.9 印刷モードを設定する 74 4.10 画質を調整して印刷する 78 4.10.1 明度/彩度/コントラストを調整する 78 4.10.2 カラーバランスを調整する 80 4.10.3 デバイス(モニター、スキャナーなど)の特性の違いを補正する 81	4.1	印刷の流	れ(Windows)	46
4.2.2 オンラインヘルプの使い方 4.3 特殊用紙に印刷する 4.3.1 用紙トレイ 5 (手差し)を使用して特殊用紙に印刷する 4.3.2 用紙トレイ 1 ~ 4を使用して特殊用紙に印刷する 5.5 4.4.1 はがき / 封筒に印刷する	4.2.2 オンラインヘルブの使い方. 48 4.3 特殊用紙に印刷する 49 4.3.1 用紙トレイ 5 (手差し)を使用して特殊用紙に印刷する 49 4.3.2 用紙トレイ 1 ~ 4を使用して特殊用紙に印刷する 50 4.4.1 はがき / 封筒に印刷する 52 4.4.1 はがき / 封筒のセット方法 52 4.4.2 印刷設定 53 4.5 登録したフォームに印刷する (オーバーレイ印字) 55 4.5.1 フォームデータファイルを作成 / 登録する 55 4.5.2 フォームを使用して印刷する 58 4.6.1 非定形サイズの用紙をセットする 58 4.6.1 非定形サイズの用紙をセットする 60 4.6.3 印刷の仕方 64 4.7 TrueType フォントの印刷方法を設定する 60 4.7.1 TrueType フォントの印刷方法を設定する 67 4.8 機密文書を印刷する / 出力結果を確認してから印刷する (セキュリティー / サンブルブリント) 69 4.8.1 セキュリティー / サンブルブリントの印刷方法を設定する 70 4.8.1 セキュリティー / サンブルブリントの登録をする 70 4.8.2 セキュリティー / サンブルブリントをする 74 4.9 印刷モードを設定する 74 4.10 画質を調整して印刷する 78 4.10 画質を調整して印刷する 78 4.10 ボバイス (モニター、スキャナーなど)の特性の違いを補正する 81 4.11 よく使う設定を登録して印刷する (お気に入り) 84 4.11.1 [お気に入り] に設定を登録する 80 4.11.2 登録した設定を使って印刷する (お気に入り) 84 4.11.1 [お気に入り] に設定を登録する 84 4.11.2 登録した設定を使って印刷する (お気に入り) 84 4.11.1 [お気に入り] に設定を登録する 87 4.12.2 Contents Bridge Utility を使用して PDF ファイルを印刷する 91 4.13.1 メールでブリンターに送る (メールブリント) 92 4.13.1 メールで送信する 94	4.2	印刷機能	の設定について	47
4.3 特殊用紙に印刷する 4.3.1 用紙トレイ 5 (手差し)を使用して特殊用紙に印刷する 4.3.2 用紙トレイ 1 ~ 4を使用して特殊用紙に印刷する 5.5 4.4.1 はがき / 封筒に印刷する 5.5 4.4.1 はがき / 封筒のセット方法 5.5 4.4.2 印刷設定 5.5 4.5.1 フォームに印刷する (オーバーレイ印字) 5.5 4.5.1 フォームデータファイルを作成 / 登録する 5.5 4.5.2 フォームを使用して印刷する 5.5 4.6.1 非定形サイズの用紙をセットする 5.5 4.6.2 非定形サイズの関紙をセットする 6.4 4.6.3 印刷の仕方 6.4 4.6.3 印刷の仕方 6.4 4.7.1 TrueType フォントの印刷方法を設定する 6.4 4.7.1 TrueType フォントの印刷方法を設定する 6.4 4.7.2 TrueType フォントの印刷方法を設定する 6.4 4.7.2 TrueType フォントの印刷方法を設定する 6.4 4.7.2 TrueType フォントの印刷方法を設定する 6.4 4.7.1 TrueType フォントの印刷方法を設定する 7.4 4.8.1 セキュリティー / サンプルプリント 0.5 4.8.1 セキュリティー / サンプルプリント 0.5 4.8.1 セキュリティー / サンプルプリント 0.5 4.8.2 セキュリティー / サンプルプリント 0.5 4.8.1 セキュリティー / サンプルプリント 0.5 4.8.2 セキュリティー / サンプルプリントの登録をする 7.4 4.8.2 セキュリティー / サンプルプリントをする 7.4 4.8.1 ローキュリティー / サンプルプリントをする 7.4 4.8.1 ローキュリティー / サンプルプリントをする 7.4 4.8.2 セキュリティー / サンプルプリントをする 7.4 4.8.1 ローキングルブリントを引整する 7.4 4.8.2 カラーバランスを調整する 8.4 4.10.3 デバイス (モニター、スキャナーなど)の特性の違いを有正する 8.4 4.10.3 デバイス (モニター、スキャナーなど)の特性の違いを有正する 8.4 4.11 よく使う設定を登録して印刷する (お気に入り) 8.4 4.11.1 [お気に入り]に設定を登録する 8.4 4.11.2 登録した設定を使って印刷する 8.8 4.11.2 20 4.11.1 [お気に入り]に設定を登録する 8.8 4.11.1 [お気に入り]に設定を登録する 9.8 4.11.1 [お気に入り]に設定を登録する 9.8 4.11.1 [お気に入り]に設定を登録する 9.8 4.11.2 20 4.11.1 [お気に入り]に設定を登録する 9.8	4.3 特殊用紙に印刷する 49 4.3.1 用紙トレイ5(手差し)を使用して特殊用紙に印刷する 49 4.3.2 用紙トレイ1~4を使用して特殊用紙に印刷する 50 4.4.1 はがき / 封筒に印刷する 52 4.4.1 はがき / 封筒のセット方法 52 4.4.2 印刷設定 53 4.5.1 フォームに印刷する (オーパーレイ印字) 55 4.5.1 フォームデータファイルを作成 / 登録する 55 4.5.2 フォームを使用して印刷する 58 4.6.1 非定形サイズの用紙をセットする 58 4.6.1 非定形サイズの用紙をセットする 66 4.6.3 印刷の仕方 64 4.7 TrueType フォントの印刷方法を設定する 66 4.7.1 TrueType フォント置き換えテーブルを編集する 66 4.7.1 TrueType フォントの印刷方法を設定する 67 4.8 機密文書を印刷する / 出力結果を確認してから印刷する (セキュリティー / サンブルブリント) 69 4.8.1 セキュリティー / サンブルブリントを可刷する (セキュリティー / サンブルブリントの登録をする 70 4.8.2 セキュリティー / サンブルブリントをする 71 4.9 印刷モードを設定する 74 4.10 画質を調整して印刷する 78 4.10 1 明度 / 彩度 / コントラストを調整する 78 4.10 1 明度 / 彩度 / コントラストを調整する 78 4.10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		4.2.1	印刷機能を設定する	47
4.3.1 用紙トレイ5(手差し)を使用して特殊用紙に印刷する 4.3.2 用紙トレイ1~4を使用して特殊用紙に印刷する 5.4.4.1 はがき/封筒に印刷する 5.5.4.4.1 はがき/封筒のセット方法 5.4.4.2 印刷設定 5.5.4.5.1 フォームに印刷する(オーパーレイ印字) 5.5.4.5.1 フォームデータファイルを作成/登録する 5.5.4.5.2 フォームを使用して印刷する 5.5.4.6.1 非定形サイズの用紙をセットする 5.5.4.6.1 非定形サイズの用紙をセットする 6.4.6.3 印刷の仕方 6.4.7 TrueType フォントの印刷方法を設定する 6.4.7.1 TrueType フォント置き換えテーブルを編集する 6.4.7.1 TrueType フォントの印刷方法を設定する 6.4.7.2 TrueType フォントの印刷方法を設定する 6.4.7.1 TrueType フォントの印刷方法を設定する 6.4.7.2 TrueType フォントの印刷方法を設定する 6.4.7.1 TrueType フォントの印刷方法を設定する 7.4.8.1 セキュリティー/サンプルプリント 6.4.8.1 セキュリティー/サンプルプリントの登録をする 7.4.8.2 セキュリティー/サンプルプリントの登録をする 7.4.8.2 セキュリティー/サンプルプリントの登録をする 7.4.8.2 セキュリティー/サンプルプリントの音録をする 7.4.8.2 セキュリティー/サンプルプリントの音録をする 7.4.8.1 ローニードを設定する 7.4.8.2 セキュリティー/サンプルプリントの音録をする 7.4.8.1 ローニードを設定する 7.4.8.2 セキュリティー/サンプルプリントの音録をする 7.4.8.1 ローニードを設定する 7.4.8.2 セキュリティー/サンプルプリントをする 7.4.8.1 ローニードを設定する 8.4.10.3 デバイス(モニター、スキャナーなど)の特性の違いを検正する 8.4.11 よく使う設定を登録して印刷する(お気に入り) 8.4.11.1 [お気に入り]に設定を登録する 8.4.11.2 登録した設定を使って印刷する 8.4.11.2 登録した設定を使って印刷する 8.4.11.2 登録した設定を使って印刷する 8.4.11.2 登録した設定を使って印刷する 8.4.11.2 PDFを直接印刷する(コンテンツブリッジ) 8.4.11.1 PDFを直接印刷する(コンテンツブロッグロッグロッグロッグロッグロッグロッグロッグロッグロッグロッグロッグロッグロ	4.3.1 用紙トレイ5 (手差し)を使用して特殊用紙に印刷する 49 4.3.2 用紙トレイ1~4を使用して特殊用紙に印刷する 50 4.4.1 はがき/封筒に印刷する 52 4.4.1 はがき/封筒のセット方法 52 4.4.2 印刷設定 53 4.5 登録したフォームに印刷する (オーバーレイ印字) 55 4.5.1 フォームデータファイルを作成/登録する 55 4.5.2 フォームを使用して印刷する 58 4.6.1 非定形サイズの用紙をセットする 58 4.6.2 非定形サイズの用紙をセットする 66 4.6.3 印刷の仕方 64 4.7 TrueType フォントの印刷方法を設定する 66 4.7.1 TrueType フォント置き換えテーブルを編集する 66 4.7.1 TrueType フォント置き換えテーブルを編集する 66 4.7.2 TrueType フォントの印刷方法を設定する 67 4.8 機密文書を印刷する / 出力結果を確認してから印刷する (セキュリティー/サンブルプリント) 69 4.8.1 セキュリティー/サンブルプリントをする 70 4.8.2 セキュリティー/サンブルプリントをする 71 4.9 印刷モードを設定する 74 4.10 画質を調整して印刷する 78 4.10.1 明度/彩度/コントラストを調整する 78 4.10.2 カラーバランスを調整する 78 4.10.3 デバイス(モニター、スキャナーなど)の特性の違いを補正する 78 4.10.3 デバイス(モニター、スキャナーなど)の特性の違いを補正する 80 4.11.1 [お気に入り]に設定を登録する 80 4.11.2 登録した設定を使って印刷する 85 4.11.2 登録した設定を使って印刷する 85 4.11.2 登録した設定を使って印刷する 85 4.12.1 Contents Bridge Utilityを使用して PDF ファイルを印刷する 87 4.12.2 Contents Bridge Utilityを使用しないで PDF ファイルを印刷する 91 4.13.1 メールでブリンターに送る (メールブリント) 92 4.13.1 メールでブリントをするための環境設定 92 4.13.1 メールでジリントをするための環境設定 92 4.13.1 メールで送信する 94		4.2.2	オンラインヘルプの使い方	48
4.3.2 用紙トレイ1~4を使用して特殊用紙に印刷する 554.4 はがき / 封筒に印刷する 554.4.1 はがき / 封筒のセット方法 554.4.2 印刷設定 554.5.1 フォームに印刷する (オーバーレイ印字) 554.5.1 フォームデータファイルを作成 / 登録する 554.5.2 フォームを使用して印刷する 554.6.1 非定形用紙 / 長尺用紙に印刷する 554.6.1 非定形サイズの用紙をセットする 664.6.3 印刷の仕方 664.7 TrueType フォントの印刷方法を設定する 664.7 TrueType フォント置き換えテーブルを編集する 664.7 TrueType フォントの印刷方法を設定する 664.7 TrueType フォントの印刷方法を設定する 664.8 機密文書を印刷する / 出力結果を確認してから印刷する (セキュリティー / サンブルブリント) 664.8.1 セキュリティー / サンブルブリントの登録をする 764.8.2 セキュリティー / サンブルブリントの登録をする 764.8.1 セキュリティー / サンブルブリントの登録をする 764.8.2 セキュリティー / サンブルブリントの登録をする 764.8.1 ローニードを設定する 764.8.2 セキュリティー / サンブルブリントの登録をする 764.8.1 ローニードを設定する 764.8.1 セキュリティー / サンブルブリントの登録をする 764.8.2 セキュリティー / サンブルブリントの登録をする 764.8.1 はちュリティー / サンブルブリントを調整する 764.10 画質を調整して印刷する 764.10 画質を調整して印刷する 884.11 よく使う設定を登録して印刷する (お気に入り) 884.11 よく使う設定を登録して印刷する (お気に入り) 884.11 よく使う設定を登録して印刷する 884.11 よく使う設定を登録して印刷する 884.11 よく使う設定を登録して印刷する 884.11 よく使う設定を登録して印刷する 884.11 よく使う設定を登録して印刷する 884.11 よくせきを登録して印刷する 884.11 よくせきを発見して印刷する 884.11 よりを発見して印刷する 184.11 よくせきを発見して印刷する 884.11 よりを発見して印刷する 184.11 よくせきを発見して印刷する 884.11 よくせきを発見して印刷する 184.11 よくせきを発力を発見して印刷する 184.11 よくせきを発力を発力を発力を発力を発力を発力を発力を発力を発力を発力を表力を表力を発力を表力を表力を表力を表力を表力を表力を表力を表力を表力を表力を表力を表力を表力	4.3.2 用紙トレイ1~4を使用して特殊用紙に印刷する	4.3	特殊用紙		
4.4 はがき / 封筒に印刷する	4.4.4 はがき / 封筒のセット方法 52 4.4.1 はがき / 封筒のセット方法 52 4.4.2 印刷設定 53 4.5 登録したフォームに印刷する(オーバーレイ印字) 55 4.5.1 フォームを使用して印刷する 55 4.5.2 フォームを使用して印刷する 57 4.6 非定形用紙 / 長尺用紙に印刷する 58 4.6.1 非定形サイズの用紙をセットする 60 4.6.2 非定形サイズを設定する 60 4.6.3 印刷の仕方 64 4.7 TrueType フォントの印刷方法を設定する 67 4.7 TrueType フォントの印刷方法を設定する 67 4.8 機密文書を印刷する / 出力結果を確認してから印刷する 67 4.8 機密文書を印刷する / 出力結果を確認してから印刷する 70 4.8.1 セキュリティー / サンブルブリントの登録をする 70 4.8.2 セキュリティー / サンブルブリントをする 71 4.9 印刷モードを設定する 74 4.10 画質を調整して印刷する 78 4.10.1 明度 / 彩度 / コントラストを調整する 78 4.10.2 カラーバランスを調整する 80 4.10.3 デバイス (モニター、スキャナーなど)の特性の違いを補 正する 81 4.11 よく使う設定を登録して印刷する (お気に入り) 84 4.11.1 [お気に入り]に設定を登録する 84 4.12 PDFを直接印刷する (コンテンツブリッジ) 86 4.12.1 Contents Bridge Utility を使用してPDFファイルを 印刷する 87 4.12.2 Contents Bridge Utility を使用しないで PDF ファイルを 印刷する 92		4.3.1	用紙トレイ5(手差し)を使用して特殊用紙に印刷する	49
4.4.1 はがき / 封筒のセット方法	4.4.1 はがき / 封筒のセット方法		4.3.2	用紙トレイ1~4を使用して特殊用紙に印刷する	50
4.4.2 印刷設定	4.4.2 印刷設定 53 4.5 登録したフォームに印刷する(オーバーレイ印字) 55 4.5.1 フォームデータファイルを作成/登録する 55 4.5.2 フォームを使用して印刷する 57 4.6 非定形用紙/長尺用紙に印刷する 58 4.6.1 非定形サイズの用紙をセットする 58 4.6.2 非定形サイズを設定する 60 4.6.3 印刷の仕方 64 4.7 TrueType フォントの印刷方法を設定する 66 4.7.1 TrueType フォントの印刷方法を設定する 66 4.7.2 TrueType フォントの印刷方法を設定する 67 4.8 機密文書を印刷する / 出力結果を確認してから印刷する (セキュリティー/サンプルプリント) 69 4.8.1 セキュリティー/サンプルプリントの登録をする 70 4.8.2 セキュリティー/サンブルプリントをする 71 4.9 印刷モードを設定する 74 4.10 画質を調整して印刷する 78 4.10.1 明度/彩度/コントラストを調整する 78 4.10.2 カラーバランスを調整する 80 4.10.3 デバイス(モニター、スキャナーなど)の特性の違いを補正する 81 4.11 よく使う設定を登録して印刷する(お気に入り) 84 4.11.1 [お気に入り]に設定を登録する 84 4.11.2 登録した設定を使って印刷する 85 4.12 PDFを直接印刷する(コンテンツブリッジ) 86 4.12 Contents Bridge Utilityを使用して PDF ファイルを印刷する 87 4.12.1 Contents Bridge Utilityを使用して PDF ファイルを印刷する 91 4.13 文書をメールでプリンターに送る (メールプリント) 92 4.13 文書をメールでプリンターに送る (メールプリント) 92 4.13.1 メールプリントをするための環境設定 92 4.13.1 メールを送信する 94	4.4	はがき /		
4.5 登録したフォームに印刷する(オーバーレイ印字) 55 4.5.1 フォームデータファイルを作成/登録する 55 4.5.2 フォームを使用して印刷する 56 4.6 非定形用紙/長尺用紙に印刷する 56 4.6.1 非定形サイズの用紙をセットする 56 4.6.2 非定形サイズを設定する 66 4.6.3 印刷の仕方 66 4.7.1 TrueType フォント置き換えテーブルを編集する 66 4.7.2 TrueType フォント置き換えテーブルを編集する 66 4.7.2 TrueType フォントの印刷方法を設定する 66 4.7.2 TrueType フォントの印刷方法を設定する 67 4.8 機密文書を印刷する/出力結果を確認してから印刷する 70 4.8.1 セキュリティー/サンプルプリントの登録をする 70 4.8.2 セキュリティー/サンプルプリントをする 70 4.8.1 田度・影度/コントラストを調整する 70 4.10.1 明度/彩度/コントラストを調整する 80 4.10.2 カラーバランスを調整する 80 4.11.1 「お気に入り」に設定を登録する 80 4.11.2 登録した設定を使って印刷する 80 4.11.2 PDFを直接印刷する(コンテンツブリッジ) 80 4.12 PDFを直接印刷する(コンテンツブリッジ) 80	4.5 登録したフォームに印刷する(オーバーレイ印字)		4.4.1	はがき / 封筒のセット方法	52
4.5.1フォームデータファイルを作成 / 登録する554.5.2フォームを使用して印刷する564.6非定形用紙 / 長尺用紙に印刷する564.6.1非定形サイズの用紙をセットする664.6.2非定形サイズを設定する664.6.3印刷の仕方664.7TrueType フォントの印刷方法を設定する664.7.1TrueType フォントの印刷方法を設定する664.7.2TrueType フォントの印刷方法を設定する664.8機密文書を印刷する / 出力結果を確認してから印刷する(セキュリティー / サンプルプリント)664.8.1セキュリティー / サンプルプリントの登録をする764.8.2セキュリティー / サンプルプリントをする774.9印刷モードを設定する764.10明度 / 彩度 / コントラストを調整する764.10.1明度 / 彩度 / コントラストを調整する764.10.2カラーバランスを調整する84.10.3デバイス (モニター、スキャナーなど)の特性の違いを確正する84.11よく使う設定を登録して印刷する (お気に入り)84.11[まままままままままままままままままままままままままままままままままままま	4.5.1 フォームデータファイルを作成 / 登録する		4.4.2	印刷設定	53
4.5.2フォームを使用して印刷する54.6非定形用紙 / 長尺用紙に印刷する54.6.1非定形サイズの用紙をセットする64.6.2非定形サイズを設定する64.6.3印刷の仕方64.7TrueType フォントの印刷方法を設定する64.7.1TrueType フォントの印刷方法を設定する64.7.2TrueType フォントの印刷方法を設定する64.8機密文書を印刷する / 出力結果を確認してから印刷する(セキュリティー / サンプルプリントの登録をする74.8.1セキュリティー / サンプルプリントの登録をする74.8.2セキュリティー / サンプルプリントをする74.9印刷モードを設定する74.10画質を調整して印刷する74.10.1明度 / 彩度 / コントラストを調整する84.10.2カラーバランスを調整する84.10.3デバイス (モニター、スキャナーなど)の特性の違いを確定する84.11よく使う設定を登録して印刷する (お気に入り)84.11[日また日本)日また日本)84.11日また日本)日また日本)84.11日また日本)日また日本)84.11日また日本)日また日本)84.11日また日本)日また日本)84.11日また日本)日また日本)84.12PDFを直接印刷する (コンテンツブリッジ)8	4.5.2 フォームを使用して印刷する	4.5	登録した	:フォームに印刷する(オーバーレイ印字)	55
4.6非定形用紙 / 長尺用紙に印刷する554.6.1非定形サイズの用紙をセットする564.6.2非定形サイズを設定する664.6.3印刷の仕方664.7TrueType フォントの印刷方法を設定する664.7.1TrueType フォント置き換えテーブルを編集する664.7.2TrueType フォントの印刷方法を設定する664.8機密文書を印刷する / 出力結果を確認してから印刷する674.8.1セキュリティー / サンプルプリント)664.8.2セキュリティー / サンプルプリントの登録をする764.8.2セキュリティー / サンプルプリントをする774.9印刷モードを設定する764.10明度 / 彩度 / コントラストを調整する764.10.1明度 / 彩度 / コントラストを調整する864.10.2カラーバランスを調整する874.10.3デバイス (モニター、スキャナーなど)の特性の違いを確正する864.11よく使う設定を登録して印刷する (お気に入り)864.11よく使う設定を登録した設定を登録する874.11登録した設定を使って印刷する874.12PDFを直接印刷する (コンテンツブリッジ)87	4.6 非定形用紙 / 長尺用紙に印刷する		4.5.1	フォームデータファイルを作成 / 登録する	55
4.6.1非定形サイズの用紙をセットする554.6.2非定形サイズを設定する664.6.3印刷の仕方664.7TrueType フォントの印刷方法を設定する664.7.1TrueType フォント置き換えテーブルを編集する664.7.2TrueType フォントの印刷方法を設定する664.8機密文書を印刷する / 出力結果を確認してから印刷する674.8.1セキュリティー / サンプルプリントの登録をする774.8.2セキュリティー / サンプルプリントをする774.9印刷モードを設定する764.10画質を調整して印刷する764.10.1明度 / 彩度 / コントラストを調整する764.10.2カラーバランスを調整する864.10.3デバイス (モニター、スキャナーなど)の特性の違いを確正する874.11よく使う設定を登録して印刷する (お気に入り)864.11よく使う設定を登録して印刷する (お気に入り)874.11日 登録した設定を使って印刷する874.112登録した設定を使って印刷する874.12PDF を直接印刷する (コンテンツブリッジ)87	4.6.1 非定形サイズの用紙をセットする 58 4.6.2 非定形サイズを設定する 60 4.6.3 印刷の仕方 64 4.7 TrueType フォントの印刷方法を設定する 66 4.7.1 TrueType フォントの印刷方法を設定する 66 4.7.2 TrueType フォントの印刷方法を設定する 67 4.8 機密文書を印刷する / 出力結果を確認してから印刷する (セキュリティー / サンプルプリント) 69 4.8.1 セキュリティー / サンプルプリントの登録をする 70 4.8.2 セキュリティー / サンプルプリントの登録をする 71 4.9 印刷モードを設定する 74 4.10 画質を調整して印刷する 78 4.10.1 明度 / 彩度 / コントラストを調整する 78 4.10.2 カラーバランスを調整する 80 4.10.3 デバイス (モニター、スキャナーなど)の特性の違いを補正する 81 4.11 よく使う設定を登録して印刷する (お気に入り) 84 4.11.1 [お気に入り]に設定を登録する 81 4.11 よく使う設定を登録して印刷する 85 4.12 PDF を直接印刷する (コンテンツブリッジ) 86 4.12.1 Contents Bridge Utility を使用して PDF ファイルを印刷する 87 4.12.2 Contents Bridge Utilityを使用して PDF ファイルを印刷する 91 4.13.1 メールでプリンターに送る (メールプリント) 92 4.13.1 メールプリントをするための環境設定 92 4.13.2 メールを送信する 94		4.5.2	フォームを使用して印刷する	57
4.6.2 非定形サイズを設定する 66 4.6.3 印刷の仕方 66 4.7 TrueType フォントの印刷方法を設定する 66 4.7.1 TrueType フォントの印刷方法を設定する 66 4.7.2 TrueType フォントの印刷方法を設定する 66 4.8 機密文書を印刷する / 出力結果を確認してから印刷する 66 4.8.1 セキュリティー / サンプルプリント) 66 4.8.2 セキュリティー / サンプルプリントの登録をする 76 4.8.2 セキュリティー / サンプルプリントをする 76 4.9 印刷モードを設定する 76 4.10 画質を調整して印刷する 76 4.10.1 明度 / 彩度 / コントラストを調整する 76 4.10.2 カラーバランスを調整する 86 4.10.3 デバイス (モニター、スキャナーなど)の特性の違いを確正する 86 4.11 よく使う設定を登録して印刷する (お気に入り) 86 4.11.1 [お気に入り]に設定を登録する 87 4.11.2 登録した設定を使って印刷する 88 4.12 PDF を直接印刷する (コンテンツブリッジ) 87	4.6.2 非定形サイズを設定する 60 4.6.3 印刷の仕方 64 4.7 TrueType フォントの印刷方法を設定する 66 4.7.1 TrueType フォント置き換えテーブルを編集する 66 4.7.2 TrueType フォントの印刷方法を設定する 67 4.8 機密文書を印刷する / 出力結果を確認してから印刷する (セキュリティー / サンプルプリント) 69 4.8.1 セキュリティー / サンプルプリントの登録をする 70 4.8.2 セキュリティー / サンプルプリントをする 71 4.9 印刷モードを設定する 74 4.10 画質を調整して印刷する 78 4.10.1 明度 / 彩度 / コントラストを調整する 78 4.10.2 カラーバランスを調整する 80 4.10.3 デバイス (モニター、スキャナーなど)の特性の違いを補正する 81 4.11 よく使う設定を登録して印刷する (お気に入り) 84 4.11.1 [お気に入り]に設定を登録する 81 4.11.2 登録した設定を使って印刷する 85 4.12 PDFを直接印刷する (コンテンツブリッジ) 86 4.12.1 Contents Bridge Utilityを使用して PDF ファイルを印刷する 91 4.13.1 メールでプリンターに送る (メールプリント) 92 4.13.1 メールプリントをするための環境設定 92 4.13.2 メールを送信する 94	4.6	非定形用		
4.6.3 印刷の仕方	4.6.3 印刷の仕方 64 4.7 TrueType フォントの印刷方法を設定する 66 4.7.1 TrueType フォント置き換えテーブルを編集する 66 4.7.2 TrueType フォントの印刷方法を設定する 67 4.8 機密文書を印刷する / 出力結果を確認してから印刷する (セキュリティー / サンプルプリント) 69 4.8.1 セキュリティー / サンプルプリントの登録をする 70 4.8.2 セキュリティー / サンプルプリントをする 71 4.9 印刷モードを設定する 74 4.10 画質を調整して印刷する 78 4.10.1 明度 / 彩度 / コントラストを調整する 78 4.10.2 カラーバランスを調整する 80 4.10.3 デバイス (モニター、スキャナーなど)の特性の違いを補正する 81 4.11 よく使う設定を登録して印刷する (お気に入り) 84 4.11.1 [お気に入り]に設定を登録する 84 4.11.2 登録した設定を使って印刷する 85 4.12 PDFを直接印刷する (コンテンツブリッジ) 86 4.11.1 Contents Bridge Utility を使用して PDF ファイルを印刷する 87 4.12.2 Contents Bridge Utility を使用しないで PDF ファイルを印刷する 91 4.13 文書をメールでブリンターに送る (メールプリント) 92 4.13.1 メールプリントをするための環境設定 92 4.13.2 メールを送信する 94		4.6.1	非定形サイズの用紙をセットする	58
4.7TrueType フォントの印刷方法を設定する664.7.1TrueType フォント置き換えテーブルを編集する664.7.2TrueType フォントの印刷方法を設定する664.8機密文書を印刷する / 出力結果を確認してから印刷する67(セキュリティー / サンプルプリントの登録をする764.8.1セキュリティー / サンプルプリントの登録をする764.8.2セキュリティー / サンプルプリントをする764.9印刷モードを設定する764.10画質を調整して印刷する764.10.1明度 / 彩度 / コントラストを調整する874.10.2カラーバランスを調整する884.10.3デバイス (モニター、スキャナーなど)の特性の違いを確定する884.11よく使う設定を登録して印刷する (お気に入り)864.11よく使う設定を登録した設定を登録する864.11.2登録した設定を使って印刷する884.11日か気に入り] に設定を登録する884.11日か気に入り] に設定を登録する894.11日か気に入り] に設定を登録する804.11日か気に入り] に設定を登録する804.11日か気に入り] に設定を使って印刷する804.11日か気に入り] に設定を登録する804.11日か気に入り] に設定を登録する804.11日か気に入り] に設定を登録する804.11日か気に入り] に設定を登録する804.11日か気に入り] いかり] に設定を登録する804.11日かり] いかり] に設定を登録する804.11日かり] いかり]	4.7.1 TrueType フォントの印刷方法を設定する		4.6.2		
4.7.1 TrueType フォント置き換えテーブルを編集する	4.7.1 TrueType フォント置き換えテーブルを編集する				
4.7.2 TrueType フォントの印刷方法を設定する 6 4.8 機密文書を印刷する / 出力結果を確認してから印刷する (セキュリティー / サンプルプリント) 6 4.8.1 セキュリティー / サンプルプリントの登録をする 7 4.8.2 セキュリティー / サンプルプリントをする 7 4.9 印刷モードを設定する 7 4.10 画質を調整して印刷する 7 4.10.1 明度 / 彩度 / コントラストを調整する 8 4.10.2 カラーバランスを調整する 8 4.10.3 デバイス (モニター、スキャナーなど)の特性の違いを補正する 8 4.11 よく使う設定を登録して印刷する(お気に入り) 8 4.11.1 [お気に入り]に設定を登録する 8 4.11.2 登録した設定を使って印刷する 8 4.12 PDF を直接印刷する(コンテンツブリッジ) 8	4.7.2TrueType フォントの印刷方法を設定する674.8機密文書を印刷する / 出力結果を確認してから印刷する(セキュリティー / サンプルプリント)694.8.1セキュリティー / サンプルプリントの登録をする704.8.2セキュリティー / サンプルプリントをする714.9印刷モードを設定する744.10画質を調整して印刷する784.10.1明度 / 彩度 / コントラストを調整する804.10.2カラーバランスを調整する804.10.3デバイス(モニター、スキャナーなど)の特性の違いを補正する814.11よく使う設定を登録して印刷する(お気に入り)844.11.1[お気に入り]に設定を登録する844.11.2登録した設定を使って印刷する854.12Contents Bridge Utility を使用して PDF ファイルを印刷する874.12.1Contents Bridge Utility を使用しないで PDF ファイルを印刷する874.12.2Contents Bridge Utility を使用しないで PDF ファイルを印刷する914.13文書をメールでプリンターに送る (メールプリント)924.13メールでプリントをするための環境設定924.13メールを送信する94	4.7			
4.8 機密文書を印刷する/出力結果を確認してから印刷する (セキュリティー/サンプルプリント) 6:4.8.1 セキュリティー/サンプルプリントの登録をする 7:4.8.2 セキュリティー/サンプルプリントをする 7:4.9 印刷モードを設定する 7:4.10 10:4.10 <t< td=""><td>4.8機密文書を印刷する / 出力結果を確認してから印刷する (セキュリティー / サンプルプリント) 4.8.169 4.8.1セキュリティー / サンプルプリントの登録をする 70 4.8.270 4.8.2セキュリティー / サンプルプリントをする 714.9印刷モードを設定する 4.10744.10画質を調整して印刷する 4.10.178 4.10.278 4.10.24.10.2カラーバランスを調整する 4.10.380 4.10.44.11よく使う設定を登録して印刷する(お気に入り) 4.1184 4.11.14.11[お気に入り]に設定を登録する 4.11854.12登録した設定を使って印刷する 4.12854.12Contents Bridge Utility を使用して PDF ファイルを 印刷する 4.1287 4.124.12Contents Bridge Utility を使用しないで PDF ファイルを 印刷する 5914.13文書をメールでプリンターに送る (メールプリント) 4.1392 4.134.13メールでプリントをするための環境設定 4.1392 4.134.13メールを送信する 4.1394</br></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	4.8機密文書を印刷する / 出力結果を確認してから印刷する (セキュリティー / サンプルプリント) 4.8.169 4.8.1セキュリティー / サンプルプリントの登録をする 				
(セキュリティー / サンプルプリント) 66 4.8.1 セキュリティー / サンプルプリントの登録をする 76 4.8.2 セキュリティー / サンプルプリントをする 76 4.9 印刷モードを設定する 76 4.10 画質を調整して印刷する 76 4.10.1 明度 / 彩度 / コントラストを調整する 80 4.10.2 カラーバランスを調整する 80 4.10.3 デバイス (モニター、スキャナーなど)の特性の違いを補正する 80 4.11 よく使う設定を登録して印刷する(お気に入り) 80 4.11.1 [お気に入り]に設定を登録する 80 4.11.2 登録した設定を使って印刷する 80 4.11 PDF を直接印刷する(コンテンツブリッジ) 80 4.12 PDF を直接印刷する(コンテンツブリッジ) 80	(セキュリティー / サンプルプリント)694.8.1セキュリティー / サンプルプリントの登録をする704.8.2セキュリティー / サンプルプリントをする714.9印刷モードを設定する744.10画質を調整して印刷する784.10.1明度 / 彩度 / コントラストを調整する804.10.2カラーバランスを調整する804.10.3デバイス (モニター、スキャナーなど)の特性の違いを補正する814.11よく使う設定を登録して印刷する(お気に入り)844.11.1[お気に入り]に設定を登録する844.11.2登録した設定を使って印刷する854.12PDFを直接印刷する(コンテンツブリッジ)864.12.1Contents Bridge Utility を使用して PDF ファイルを印刷する874.12.2Contents Bridge Utility を使用しないで PDF ファイルを印刷する914.13文書をメールでプリンターに送る (メールプリント)924.13.1メールプリントをするための環境設定924.13.2メールを送信する94			• •	67
4.8.1 セキュリティー/サンプルプリントの登録をする	4.8.1 セキュリティー / サンプルプリントの登録をする	4.8			
4.8.2 セキュリティー/サンプルプリントをする	4.8.2 セキュリティー / サンプルプリントをする				
4.9 印刷モードを設定する	4.9印刷モードを設定する744.10画質を調整して印刷する784.10.1明度 / 彩度 / コントラストを調整する784.10.2カラーバランスを調整する804.10.3デバイス (モニター、スキャナーなど)の特性の違いを補正する814.11よく使う設定を登録して印刷する (お気に入り)844.11.1[お気に入り]に設定を登録する844.11.2登録した設定を使って印刷する854.12PDFを直接印刷する (コンテンツブリッジ)864.12.1Contents Bridge Utilityを使用して PDF ファイルを印刷する874.12.2Contents Bridge Utilityを使用しないで PDF ファイルを印刷する914.13文書をメールでプリンターに送る (メールプリント)924.13.1メールプリントをするための環境設定924.13.2メールを送信する94		-		
4.10 画質を調整して印刷する 76 4.10.1 明度 / 彩度 / コントラストを調整する 76 4.10.2 カラーバランスを調整する 8 4.10.3 デバイス (モニター、スキャナーなど)の特性の違いを補正する 8 4.11 よく使う設定を登録して印刷する (お気に入り) 8 4.11.1 [お気に入り]に設定を登録する 8 4.11.2 登録した設定を使って印刷する 8 4.12 PDF を直接印刷する (コンテンツブリッジ) 8	4.10 画質を調整して印刷する.784.10.1 明度 / 彩度 / コントラストを調整する.784.10.2 カラーバランスを調整する.804.10.3 デバイス (モニター、スキャナーなど)の特性の違いを補正する.814.11 よく使う設定を登録して印刷する (お気に入り).844.11.1 [お気に入り]に設定を登録する.844.11.2 登録した設定を使って印刷する.854.12 PDFを直接印刷する (コンテンツブリッジ).864.12.1 Contents Bridge Utilityを使用して PDF ファイルを印刷する.874.12.2 Contents Bridge Utilityを使用しないで PDF ファイルを印刷する.914.13 文書をメールでプリンターに送る (メールプリント).924.13.1 メールプリントをするための環境設定.924.13.2 メールを送信する.94				
4.10.1 明度 / 彩度 / コントラストを調整する	4.10.1明度 / 彩度 / コントラストを調整する.784.10.2カラーバランスを調整する.804.10.3デバイス (モニター、スキャナーなど)の特性の違いを補正する.814.11よく使う設定を登録して印刷する (お気に入り).844.11.1[お気に入り]に設定を登録する.844.11.2登録した設定を使って印刷する.854.12PDF を直接印刷する (コンテンツブリッジ).864.12.1Contents Bridge Utility を使用して PDF ファイルを印刷する.874.12.2Contents Bridge Utility を使用しないで PDF ファイルを印刷する.914.13文書をメールでプリンターに送る (メールプリント).924.13メールプリントをするための環境設定.924.13メールを送信する.94	_			
4.10.2 カラーバランスを調整する	4.10.2 カラーバランスを調整する804.10.3 デバイス(モニター、スキャナーなど)の特性の違いを補正する814.11 よく使う設定を登録して印刷する(お気に入り)844.11.1 [お気に入り]に設定を登録する844.11.2 登録した設定を使って印刷する854.12 PDFを直接印刷する(コンテンツブリッジ)864.12.1 Contents Bridge Utilityを使用して PDF ファイルを印刷する874.12.2 Contents Bridge Utilityを使用しないで PDF ファイルを印刷する914.13 文書をメールでプリンターに送る(メールプリント)924.13.1 メールプリントをするための環境設定924.13.2 メールを送信する94	4.10			
4.10.3 デバイス(モニター、スキャナーなど)の特性の違いを補正する	4.10.3 デバイス(モニター、スキャナーなど)の特性の違いを補正する				
正する	正する				
4.11 よく使う設定を登録して印刷する(お気に入り)	4.11 よく使う設定を登録して印刷する(お気に入り)		4.10.3		
4.11.1 [お気に入り]に設定を登録する	4.11.1 [お気に入り]に設定を登録する	1 11	トノ体ニ		
4.11.2 登録した設定を使って印刷する	4.11.2登録した設定を使って印刷する854.12PDF を直接印刷する (コンテンツブリッジ)864.12.1Contents Bridge Utility を使用して PDF ファイルを 印刷する874.12.2Contents Bridge Utility を使用しないで PDF ファイルを 印刷する914.13文書をメールでプリンターに送る (メールプリント)924.13.1メールプリントをするための環境設定924.13.2メールを送信する94	4.11			
4.12 PDF を直接印刷する (コンテンツブリッジ)8	4.12 PDF を直接印刷する (コンテンツブリッジ).864.12.1 Contents Bridge Utility を使用して PDF ファイルを 印刷する.874.12.2 Contents Bridge Utility を使用しないで PDF ファイルを 印刷する.914.13 文書をメールでプリンターに送る (メールプリント).924.13.1 メールプリントをするための環境設定.924.13.2 メールを送信する.94				
	4.12.1 Contents Bridge Utility を使用して PDF ファイルを 印刷する	<i>1</i> 12			
	印刷する	7.12			00
	4.12.2 Contents Bridge Utility を使用しないで PDF ファイルを 印刷する		1.12.1		87
	印刷する		4 12 2		
	4.13 文書をメールでプリンターに送る (メールプリント)				
	4.13.1 メールプリントをするための環境設定92 4.13.2 メールを送信する94	4.13	文書をメ		
	4.13.2 メールを送信する94				
4. い.4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
4. は. 4 . カールで1万15 9 る					



4.1

印刷の流れ (Windows)

Windows[®] 環境から印刷する場合の基本的な流れを説明します。 (ご使用になるコンピューターやシステム構成によって、異なる場合があります。)

コンピューター側で使用するアプリケーションソフトウエアを起動する

操作については、アプリケーションソフトウエアの説明書を参照してください。

必要に応じて

メニュー操作をする

コンピューターから印刷するデータを送信する前に、次のことを確認してください。 共通メニューのネットワークポート設定で、使用するポート状態を確認する 共通メニューのネットワークポート設定メニューのプリントモード指定で、使用する ポートのプリントモードを確認する

参照

操作については、「7.2 共通メニュー項目の説明」(P.238)を参照してください。

アプリケーションなどから 印刷を指示する

操作については、アプリケーションソフトウエアの説明書を参照してください。

必要に応じて

印刷を中止する

参照

操作については、「3.3 印刷を中止する / 印刷を指示したジョブの状態を確認する」(P.40)を参照してください。

必要に応じて

強制排出する

参照

操作については、「3.4 印刷データを強制的に排出させる」(P.43)を参照してください。

終了

4.2

印刷機能の設定について

4.2.1 印刷機能を設定する

ほとんどの印刷機能は、アプリケーションから印刷するときに表示するプリンタードライバーのプロパティ画面や、お使いのコンピュータ・にインストールしたプリンターアイコンのプロパティ画面で、各タブを切り替えて設定します。プリンタードライバーの設定項目の説明や設定方法などについては、ART EX プリンタードライバーのオンラインヘルプを参照してください。

参照


- オンラインヘルプの使い方については、「4.2.2 オンラインヘルプの使い方」(P.48)を 参照してください。
- •[プリンタの構成]タブで、装着しているオプションの設定を行わないと使用できない機能があります。使用できない機能は、グレー表示され設定できません。

●●● プロパティ画面

例:Windows 98 の場合

■[スタート] メニューの [設定] から [プリンタ] をクリックし、使用するプリンターのプロパティ 画面を表示した場合

■アプリケーションからの印刷設定で、プリンターのプロパティ画面を表示した場合

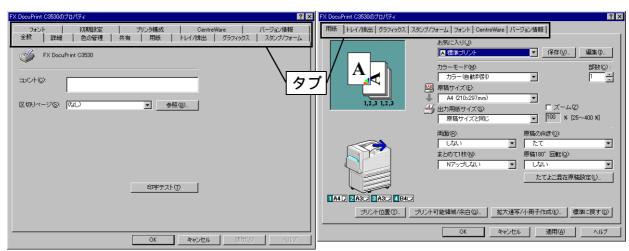

補足

- Windows NT® 4.0 の場合は、「プリンタ」ウィンドウの[ファイル]メニューで、[ドキュメントの既定値]を選択して表示されるタブと、[プロパティ]を選択して表示されるタブは異なります。
- Windows[®] 2000 の場合は、「プリンタ」ウィンドウの[ファイル]メニューで、[印刷設定] を選択して表示されるタブと、[プロパティ]を選択して表示されるタブは異なります。
- Windows® XP の場合は、「プリンタと FAX」ウィンドウの[ファイル]メニューで、[印刷設定]を選択して表示されるタブと、[プロパティ]を選択して表示されるタブは異なります。
- Windows[®] 98/Windows[®] Me/Windows 2000/Windows XPでは、[色の管理]タブも表示されます。
- •[CentreWare]タブは、CentreWare EasyOperatorがインストールされている場合に表示されます。


4.2.2 オンラインヘルプの使い方

オンラインヘルプを使って、プリンタードライバー画面に表示されている項目 の説明や、各機能の設定方法を確認できます。

オンラインヘルプの表示方法は、次のとおりです。ここでは、Windows 98を例 に説明します。


操作手順

- [スタート]メニューの[設定]から、[プリンタ]をクリックし、使 用するプリンターのプロパティを表示します。
- 2 使用する機能によって、各タブを選択し、[?]をクリックして知りたい 機能の項目をクリックするか、右下の「ヘルプ」をクリックします。

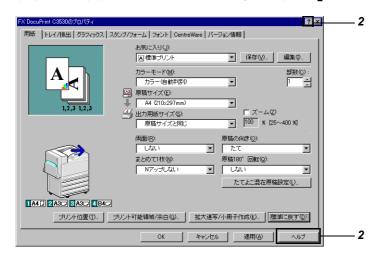

3 ヘルプが表示されます。



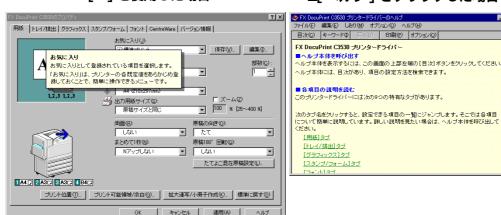

■「ヘルプ] をクリックした場合



印刷(P) オプション(O)

/ 分特殊用紙に印刷する

本機では、以下の特殊用紙に印刷できます。

- 上質紙
- 再生紙
- うす紙 (55 ~ 63g/m²)
- 厚紙 F (99 ~ 128g/m²)
- 厚紙 1 (99 ~ 169g/m²)
- 厚紙 1 (99 ~ 169g/m²) うら面
- 厚紙 2 (170 ~ 220g/m²)
- 厚紙 2 (170 ~ 220g/m²) うら面

- OHP フィルム
- ラベル紙
- コート紙 F (99 ~ 128g/m²)
- コート紙 1 (99 ~ 169g/m²)
- コート紙1うら面(99~169g/m²)
- コート紙 2 (170 ~ 220g/m²)
- コート紙 2 うら面 (170 ~ 220g/m²)
- ユーザー定義用紙1~5

補足

- 厚紙 1(99 ~ 169g/m²) コート紙 1(99 ~ 169g/m²)の用紙をフィニッシャーに排出する場合は、厚紙 F (99 ~ 128g/m²) コート紙 F (99 ~ 128g/m²) を選択してください。
- 用紙トレイにセットできる用紙は、169g/m² までです。
- コート紙は、用紙トレイ5(手差し)にセットすることをお勧めします。
- フィニッシャー(オプション)に排出できる用紙は128g/m²までです。
- OHP フィルムは、フィニッシャー (オプション) に排出できません。

給紙トレイの指定は、[トレイ/排出]タブを表示して行います。 ここでは、Windows 98のワードパッドを例に説明します。その他の OS での手順も同様です。

4.3.1 用紙トレイ5(手差し)を使用して特殊用紙 に印刷する

補足

本機のプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。

|参照

- 用紙トレイ5(手差し)の使い方については、「5.3 用紙をセットする」(P.109)を参照してください。
- 用紙トレイ1~4を使用して特殊用紙に印刷する場合は、「4.3.2 用紙トレイ1~4を使用して特殊用紙に印刷する」(P.50)を参照してください。

操作手順

- **1** 手差しトレイに、特殊用紙をセットします。
- **2** [ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。
- 3 [プリンタ名]を確認し、[プロパティ]をクリックします。

- 4 「トレイ/排出]タブをクリックします。
- **5** [用紙トレイ選択]から、[トレイ5(手差し)]を指定します。



- 6 [手差し用紙種類]から、用紙の種類を選択します。
- **7** [OK]をクリックし、印刷を実行します。

4.3.2 **用紙トレイ**1~4**を使用して特殊用紙に印刷** する

用紙トレイ 1 ~ 4 に特殊用紙をセットして印刷する場合は、操作パネルでトレイに対する用紙種類の設定が必要です。

「 用紙種類の設定をする」(P.118)を参照して、設定を行ってください。

補足

ー機のプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。


参照

- 用紙トレイ1~4の使い方については、「5.3 用紙をセットする」(P.109)を参照してください。
- 用紙トレイ5(手差し)を使用して特殊用紙に印刷する場合は、「4.3.1 用紙トレイ5(手差し)を使用して特殊用紙に印刷する」(P.49)を参照してください。

ここでは、用紙トレイ 1 にセットされている、A4 サイズの OHP フィルムに印刷する場合を例に説明します。

操作手順 ■

- **1** [ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。
- 2 [プリンタ名]を確認し、[プロパティ]をクリックします。
- 3 [トレイ/排出]タブをクリックします。
- 4 [用紙トレイ選択]からトレイ1をクリックします。

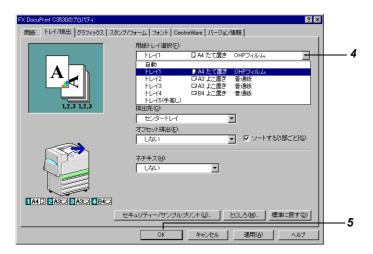

5 [OK]をクリックし、印刷を実行します。

4.4

はがき/封筒に印刷する

官製はがき、封筒(定型長3号封筒)に印刷する方法を説明します。

補足

用紙トレイ5(手差し)の使い方については、「5.3 用紙をセットする」(P.109)を参照してください。

4.4.1 はがき/封筒のセット方法


用紙トレイ 5 (手差し)に、官製はがき、または封筒(定型長 3 号封筒)をセットします。

操作手順

- **1** はがきや封筒の印刷する面を下に向けます。
- **2** はがきをセットする場合は、郵便番号枠側を差し込み口に向けてセットします。

注記


- 紙づまりの原因となるので、はがきをセットする場合は、はがきの端面すべての紙粉を布などでふきとってからセットしてください。
- はがきが機械に送られないときは、はがきの先端を上向きにカールさせてからセットしてください。

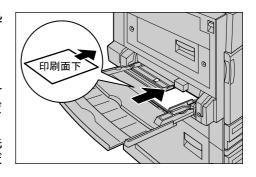

封筒をセットする場合は、開封部の反対側(底の部分)を差し込み口に向けてセットします。

補足

- 用紙上限線を越えて、セットしないでください。
- 封筒をセットする向きは、官製はがきと天地が 反対になりますが、画像を自動的に 180 度回転 して印刷します。

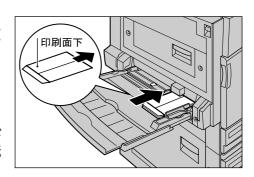

4.4.2 印刷設定

印刷の設定は、[トレイ/排出]タブと[用紙]タブを表示して行います。ここでは、Windows 98 のワードパッドを例に説明します。その他の 0S での手順も同様です。

補足

本機のプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。

操作手順 ■

- **1** [ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。
- **2** [プリンタ名]を確認し、[プロパティ]をクリックします。
- **3** [トレイ/排出]タブをクリックし、[用紙トレイ選択]から、[トレイ 5 (手差し)]を指定します。



4 はがき、封筒の場合は、[手差し用紙種類]から、[厚紙 2(170 ~ 220g/m²)]または[厚紙 2(170 ~ 220g/m²) うら面]を指定します。

補足

」 はがき、封筒で両面に印刷する場合は、最初の印刷面は [厚紙 2(170 ~ 220g/m²)] を選択 し、そのうら面を印刷するときは、「厚紙 2(170 ~ 220g/m²) うら面] を選択してください。 **5** [用紙]タブをクリックし、[原稿サイズ]から、任意の原稿サイズを選択します。




- 6 [出力用紙サイズ]から、はがきの場合は[はがき(100 x 148mm)]を、 封筒の場合は[封筒長形3号(120 x 235mm)]を指定します。
- **7** [OK]をクリックし、印刷を実行します。

4.5 登録したフォームに印刷する (オーバーレイ印字)

あらかじめ作成しておいたフォームに、原稿を重ね合せて印刷することができます。この機能を「オーバーレイ印字」といいます。複数ページの原稿にも、すべてのページにフォームを重ねて印刷します。

オーバーレイ印字をする場合は、あらかじめフォームデータファイルを作成 / 登録する必要があります。

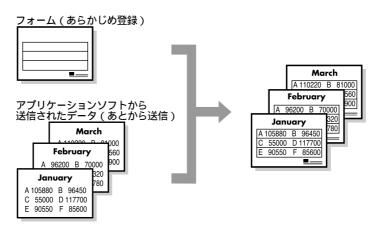

オーバーレイ印字の指定は、[スタンプ / フォーム] タブを表示して行います。 ここでは、Windows 98 のワードパッドを例に説明します。その他の OS での手順も同様です。


補足


- 本機のプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。
- フォームは、64 ファイルまで登録できます。内蔵増設ハードディスクが装着されている場合は、2048 ファイルまで登録できます。
- 印刷されるカラーモードは、オーバーレイ印字を指定するときのカラーモードにより決定されます。 オーバーレイ印字を白黒で指定すると、白黒で印刷されます。オーバーレイ印字を自動で指定した場合は、フォームデータファイルを登録したときのカラーモードと、オーバーレイ印字を指定したときのカラーモードによって、印字されるカラーモードが自動的に決定されます。

4.5.1 フォームデータファイルを作成/登録する

操作手順

- 7 アプリケーションソフトでフォームデータファイルの原稿を作成します。
- **2** [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。
- **3** [プリンタ名]を確認し、[プロパティ]をクリックします。
- **4** [スタンプ / フォーム] タブをクリックします。



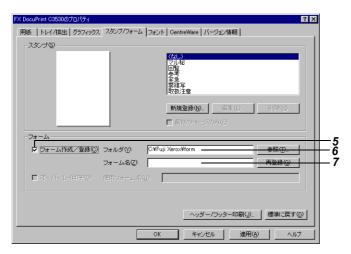

- **6** [フォルダ]にバックアップデータを保存するフォルダー名を、127 バイト以内で指定します。
- 7 [フォーム名]にフォーム名を、半角英数、半角カタカナを使って、8 文字以内で指定します。

補足

以前作成したフォームを再登録する場合は、[参照...]ボタンをクリックして、バックアップされているフォームを指定し、[再登録]ボタンをクリックします。

8 [OK] をクリックし、印刷を指示します。 プリンターからは何も印刷されませんが、この時点で、本機にアプリケーションソフトで作成した原稿はフォームファイルとして登録されます。


補足

登録したフォームは、ART EX フォーム登録リストで確認できます。ART EX フォーム登録リストについては、「5.5 レポート / リストを印刷する」(P.141) を参照してください。

4.5.2 フォームを使用して印刷する

操作手順


- 7 アプリケーションソフトで、フォームに重ねる原稿を作成します。
- **2** [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。
- **3** [プリンタ名]を確認し、[プロパティ]をクリックします。
- **4** 「スタンプ / フォーム] タブをクリックします。
- **5** 「オーバーレイ印字] チェックボックスをオンにします。

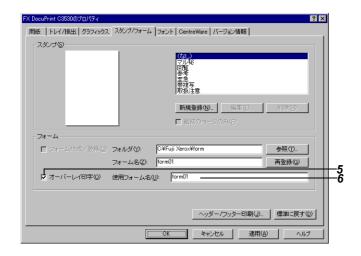

- **6** [使用フォーム名]に、本機に登録されているフォーム名と同じ名前を、 半角英数、半角カタカナを使って、8文字以内で指定します。
- **7** [OK]をクリックし、印刷を実行します。

4.6 非定形用紙/長尺用紙に印刷する

長尺サイズなどの非定形サイズの用紙に印刷する方法について説明します。 本機で設定できる用紙サイズは、次のとおりです。

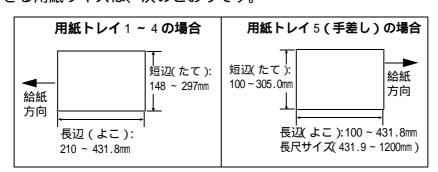

[補足]

- ◆ オプションの用紙トレイ3(大容量) 用紙トレイ4(大容量)には、非定形サイズの用紙はセットできません。
- 長尺サイズ (長さ:432.1 ~ 1200mm) の用紙に印刷するためには、256MB 以上のメモリーが必要です。
- 長尺サイズの用紙は、フィニッシャー(オプション)、サイドトレイ(オプション)には排出できません。

4.6.1 非定形サイズの用紙をセットする

非定形サイズの用紙のセット方法について説明します。

■■■ 用紙トレイ5(手差し)の場合

用紙トレイ5(手差し)に、長尺サイズの用紙をセットする例で説明します。

補足


- 長尺サイズ以外の非定形サイズの用紙をセットする場合は、「5.3.4 用紙トレイ 5 (手差し)に用紙をセットする」(P.121)を参照してください。
- 長尺用紙セットガイド (オプション)を用紙トレイ 5 (手差し)に取り付けると、長辺 1200mm までの用紙を10 枚までセットできます。詳しくは、長尺用紙セットガイドに付属 の取扱説明書をごらんください。
- 長尺サイズの用紙の場合、[印刷モード]の[高精細]では印刷できません。
- 長尺サイズの用紙で設定できる「用紙の種類]は「厚紙1]だけです。

操作手順

1 長尺サイズの用紙の印刷する面を下に向けて、図のように後端をまるめて、手差しトレイにセットします。

注記


- 長尺サイズ用紙の後端は、用紙の差込口からできるだけ離れた位置で、まるめてください。差 込口に近いと、まるめた用紙の後端が引き込まれるなど、用紙が折れたりしわの原因になることがあります。
- 用紙は、1 枚ずつセットしてください。

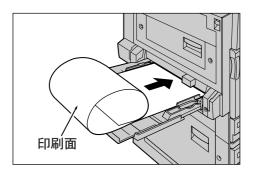

2 用紙サイズ合わせガイドを、長尺の用紙のサイズに合わせます。

補足

長尺サイズの用紙は長いので、排出された用紙が床 に落ちないように、必ず1枚ずつ取り除いてください。

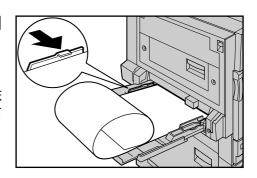

●●● 用紙トレイ1~4の場合

用紙トレイ 1 ~ 4 に非定形サイズの用紙をセットする方法は、定形サイズの用紙をセットする方法と同じです。「5.3.2 用紙トレイ 1 ~ 4 に用紙をセットする」(P.115)を参照してセットしてください。

4.6.2 非定形サイズを設定する

非定形サイズを登録します。

非定形サイズの用紙を用紙トレイ1~4にセットして印刷する場合は、操作パ ネルでの設定も必要です。

|補足|


オプションの用紙トレイ3(大容量) 用紙トレイ4(大容量)には、非定形サイズの用紙は セットできません。


@@@ 操作パネルでの設定

用紙トレイ1に、たて:200mm、よこ:300mmの用紙を設定する例で説明します。

補足

- 非定形サイズの用紙を用紙トレイ5(手差し)にセットする場合は、操作パネルでの設定 は必要ありません。
- 用紙トレイ1~4の用紙種類の設定を変更する場合は、「5.3.2 用紙トレイ1~4に用紙を セットする」(P.115)を参照してください。

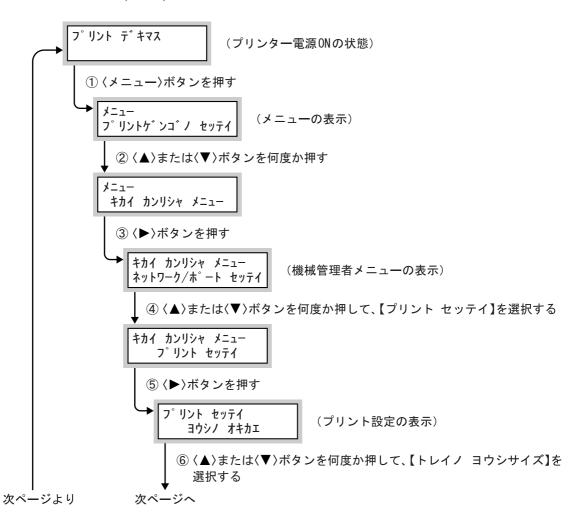

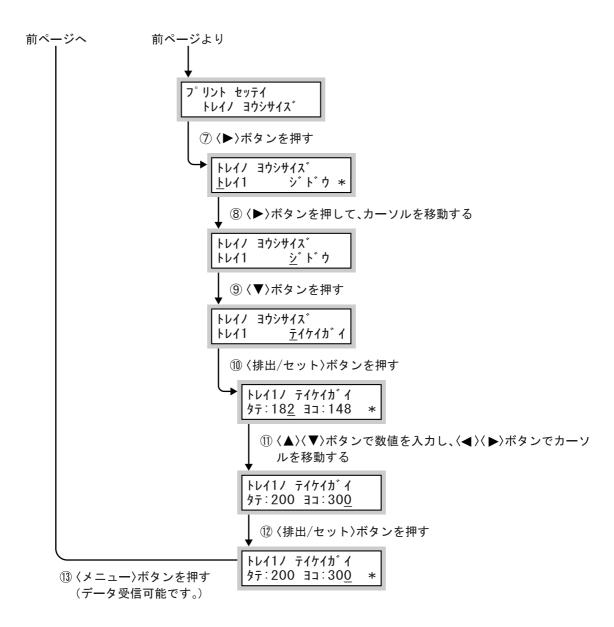

●●● プリンタードライバーでの設定

非定形サイズの用紙の登録は、[ユーザー定義用紙]ダイアログボックスで行います。

非定形サイズをユーザー定義サイズとして登録すると、[用紙] タブの [原稿サイズ] と [出力用紙サイズ] から、それぞれ非定形サイズ (ユーザー定義サイズ) が選択できるようになります。

用紙サイズは 5 種類まで登録でき、用紙名を付けることができます。用紙サイズは、ミリ単位の場合は、短辺 100 ~ 305.0mm、長辺 140 ~ 1200mm の範囲で 0.1mm 刻みに、インチ単位の場合は、短辺 3.94 ~ 12.01 インチ、長辺 5.51 ~ 47.24 インチの範囲で 0.01 インチ刻みに指定できます。

補足

- Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XPでは、「Administrator」の権利があるユーザーの場合にだけ、設定を変更できます。権利がない場合は、内容の確認だけできます。
- [ユーザー定義用紙]ダイアログボックスの設定は、Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP の場合、ローカルプリンターではコンピューターのフォームデータベースを使用するため、コンピューター上のほかのプリンターにも影響します。ネットワーク共有プリンターではプリントキューが存在するサーバー上のフォームデータベースを使用するため、別のコンピューター上の同じネットワーク共有プリンターにも影響します。Windows 95/Windows 98/Windows Me の場合、プリンターアイコンごとに定義した用紙サイズが設定されるため、コンピューター上のほかのプリンターの設定には影響しません。ネットワーク共有プリンターでも、プリンターアイコンごとに定義した用紙サイズが設定されるため、ほかのコンピューター上の同じネットワーク共有プリンターの設定には影響しません。


操作手順 ■

- **1** [スタート]メニューの[設定]から、[プリンタ]をクリックし、使用するプリンターのプロパティを表示します。
- **2** [初期設定]タブをクリックします。
- **3** 「ユーザー定義用紙] をクリックします。



「ユーザー定義用紙」ダイアログボックスが表示されます。

4 [設定一覧]リストボックスから、設定するユーザー定義を選択します。

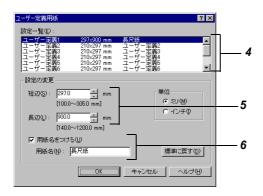

5 [設定の変更]で、短辺と長辺の長さを指定します。

キー入力、または[▲][▼]ボタンで指定します。

短辺の値は、範囲内でも長辺より大きくすることはできません。長辺の値は、範囲内でも短辺より小さくすることはできません。

6 用紙名をつける場合は、[用紙名をつける]チェックボックスをオンにして、[用紙名]に入力します。

用紙名の最大文字数は半角で14文字、全角で7文字です。

- 7 必要に応じて、手順 $4 \sim 6$ を繰り返して、用紙サイズを定義します。
- **8** 「OK] をクリックします。
- **9** [初期設定]タブで、[適用]をクリックします。
- 10 本機をネットワークプリンターとして使用している場合で、用紙トレイ1~4に対し、操作パネルで非定形サイズを設定したときは、[プリンタ構成]タブで[プリンタ本体から情報を取得]をクリックします。 本機の設定が、プリンタードライバーに読み込まれます。

注記

本機をローカルプリンターとして使用している場合は、この機能は使用できません。プリンタードライバーの該当項目を手動で設定してください。手動で設定する場合は、印刷を正しく行うために、プリンター本体の情報と合わせてください。

参照

「3.5 オプション品の構成やトレイの用紙設定などを取得する」(P.44)

11 「OK] をクリックします。

[初期設定]タブで、[OK]をクリックします。

4.6.3 印刷の仕方

非定形サイズの用紙に印刷する方法を説明します。

ここでは、Windows 98 のワードパッドを例に説明します。その他の OS での手順も同様です。

補足

プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。

操作手順 ■

- **1** 「ファイル」メニューから、[印刷]を選択します。
- **2** [プリンタ名]を確認し、[プロパティ]をクリックします。
- **3** [トレイ/排出]タブをクリックします。
- 4 [用紙トレイ選択]から、使用する用紙トレイを選択します。



5 用紙トレイ 5(手差し)を使用する場合は、[手差し用紙種類]から、 用紙の種類を選択します。

注記

長尺紙の場合は、[厚紙1]を選択してください。

6 [用紙]タブをクリックします。

7 [原稿サイズ]から、原稿のサイズを選択します。



- 8 [出力用紙サイズ]から、登録した非定形サイズの用紙を選択します。
- **9** [OK]をクリックし、印刷を実行します。

1. TrueType フォントの印刷方法を設定する

ここでは、TrueType フォントの置き換えをフォントごとに設定できる TrueType フォント置き換えテーブルの編集方法と、TrueType フォントの置き換え方法について説明します。

4.7.1 TrueTypeフォント置き換えテーブルを編集する

フォント置き換えテーブルで、TrueType フォントの置き換えをフォントごとに設定できます。フォント置き換えテーブルの編集は、[フォント置き換えテーブルの編集]ダイアログボックスで行います。

操作手順

- **1** [スタート]メニューの[設定]から、[プリンタ]をクリックし、使用するプリンターのプロパティを表示します。
- **2** [初期設定]タブをクリックします。
- **3** [フォント置き換えテーブルの編集]をクリックします。



「フォント置き換えテーブルの編集」ダイアログボックスが表示されます。

[TrueType フォント]列には、システムにインストールされているすべての TrueType フォント (Windows 95/Windows 98/Windows Me ではフォントのファミリー名、Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP ではフォントのフェイス名)が表示されます。

[プリンタフォント]列には、TrueType フォントに対して、実際に印刷に使用されるフォントが表示されます。[ソフトフォント]と表示されているフォントは、印刷時に TrueType フォントをプリンターにダウンロードして使用します。

4 [TrueType フォント]列から、設定を変更するフォントを選択します。



- 5 [置き換えるプリンタフォント]から、使用するプリンタフォントを選択します。[ソフトフォント]を選択すると、印刷時に TrueType フォントをプリンターにダウンロードして使用します。
- **7** [OK]をクリックします。
- **8** [初期設定]タブで、[OK]をクリックします。

4.7.2 TrueType フォントの印刷方法を設定する

TrueType フォントの置き換え方法を指定して印刷できます。 選択できる項目は、次のとおりです。

選択肢	内 容
常にプリンタフォ ントを使う	すべての TrueType フォントを、プリンターフォントに置き換えて印刷します。 文書内で使用されている TrueType フォントにいちばん近いプリンターフォントが自動的に選択され、これに置き換えて印刷します。 印刷は速くなりますが、 画面表示とプリント結果が一致しないことがあります。
常に TrueType フォントを使う	すべての TrueType フォントをプリンターにダウンロードして印刷します。 文書内で使用されている TrueType フォントを、プリンターフォントに置き換えません。 印刷は遅くなることがありますが、 画面表示とプリント結果は一致します。
TrueTypeフォント をプリンタフォン トで置き換える	フォント置き換えテーブルの設定に従って、TrueType フォントをプリンターフォントに置き換えて印刷します。 フォント置き換えテーブルでは、プリンターフォントに置き換えるものと、プリンターにダウンロードするものの 2 種類の設定があります。 Windows® 環境にインストールされているフォントに対して、フォントファミリーごと(Windows 95/Windows 98/Windows Me の場合) またはフォントフェイスごと(Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP の場合)に設定できます。

参照

フォント置き換えテーブルの編集方法については、「4.7.1 TrueType フォント置き換えテーブルを編集する」(P.66) を参照してください。

TrueType フォントの置き換えの指定は、[フォント] タブを表示して行います。 ここでは、Windows 98 のワードパッドを例に説明します。その他の OS での手順 も同様です。

補足

プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。

操作手順

- **1** [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。
- 2 [プリンタ名]を確認し、[プロパティ]をクリックします。
- **3** [フォント] タブをクリックします。
- 4 設定する内容のラジオボタンをクリックします。



5 [OK]をクリックし、印刷を実行します。

4.8

機密文書を印刷する/出力結果を確認してから印刷する

(セキュリティー/サンプルプリント)

本機に、オプションの内蔵増設ハードディスクと 256MB 以上のメモリーが装着されている場合は、「セキュリティープリント」(機密文書)や「サンプルプリント」(出力結果を確認してから、残りの部数を印刷する)機能が使用できます。

注記

一一 内蔵増設ハードディスクは、故障する可能性があります。ハードディスク内に蓄積している文書で大切なデータは、バックアップを取ることをお勧めします。

400 セキュリティープリント

コンピューター上で、印刷データにセキュリティー(暗証番号を付ける)をかけて本機に印刷を指示し、印刷データをプリンター内に一時的に蓄積させたあと、プリンターの操作パネルで印刷を開始できます。この機能を「セキュリティープリント」といいます。また、セキュリティーをかけないで印刷データをプリンターに蓄積させることもできます。頻繁に使用する文書をプリンターに蓄積しておけば、コンピューターから何度も印刷を指示することなく、本機側での指示だけで印刷させることができます。



補足


操作パネルの [セキュリティプリント操作] が [無効] に設定されている場合は、セキュリティープリントを出力できません。

参照

「セキュリティープリント操作」(P.253)

COO サンプルプリント

複数部数を印刷する場合、まず 1 部だけ印刷し、残りの部数は印刷結果を確認してから、操作パネルで印刷を開始できます。この機能を、「サンプルプリント」といいます。

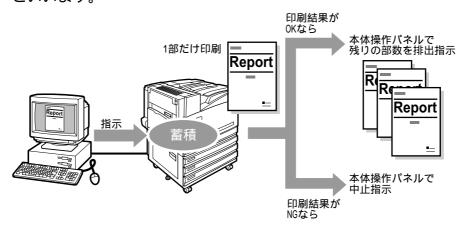


4.8.1 セキュリティー/サンプルプリントの登録をする

セキュリティー / サンプルプリント機能を使用するには、あらかじめユーザー ID と暗証番号(セキュリティープリントのみ)を設定しておく必要があります。

操作手順 =

- **1** [スタート]メニューの[設定]から、[プリンタ]をクリックし、使用するプリンターのプロパティを表示します。
- **2** 「初期設定] タブをクリックします。
- **3** [プリント機能]リストボックスから、[セキュリティ/サンプルプリントのユーザーID]を選択します。

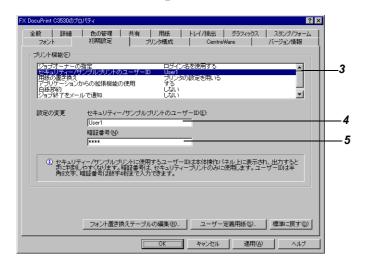

- **4** [セキュリティ/ サンプルプリントのユーザー ID] に、半角英数字を使って8文字以内でユーザー名を指定します。
- 5 暗証番号を付ける場合は、[暗証番号]に、暗証番号を入力します。 半角数字で4文字まで入力できます。
- **6** [OK]をクリックします。

4.8.2 セキュリティー/サンプルプリントをする

セキュリティー / サンプルプリントをする方法を説明します。 まず、セキュリティー / サンプルプリントの設定をコンピューター側で行い、印刷指示をします。そのあと、プリンター側で出力指示を行い、印刷データを出力します。

●●● コンピューター側での操作

ここでは、Windows 98 のワードパッドを例に説明します。その他の 0S での手順も同様です。

補足

プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。 各アプリケーションの説明書を参照してください。

操作手順 ■

- **1** [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。
- 2 「プリンタ名] を確認し、「プロパティ] をクリックします。
- **3** サンプルプリントの場合は、[用紙]タブをクリックし、[部数]を2部以上に設定します。
- **4** 「トレイ / 排出] タブをクリックます。
- **5** 「セキュリティ / サンプルプリント] をクリックします。



[セキュリティ/サンプルプリント]ダイアログボックスが表示されます。

「プリント種類」で、「セキュリティプリント」または「サンプルプリント」をクリックします。

補足

- 印刷部数を2部以上に設定しないと、[サンプルプリント]は表示されません。
- •[サンプルプリント]を選択した場合は、[暗証番号]は表示されません。



7 [セキュリティ/サンプルプリントの設定]の[蓄積する文書名]から、 「文書名を入力する] または[自動取得]を選択します。


[文書名を入力する]を選択した場合は、[文書名]に文書の名前を入力します。入力できる文字は、半角英数、半角カタカナで12バイトまでです。

[自動取得]を選択した場合、ドキュメント名などが、蓄積する文書名になります。ドキュメント名などが 12 バイトを超える場合、および全角文字が含まれている場合は、文書名が日付などに置き換わります。


- **8** [OK]をクリックします。
- **9** [トレイ排出]タブで[OK]をクリックし、印刷を実行します。

******* 操作パネルでの操作

セキュリティー/ サンプルプリントによって、本機内に蓄積されている印刷データを排出する手順について説明します。

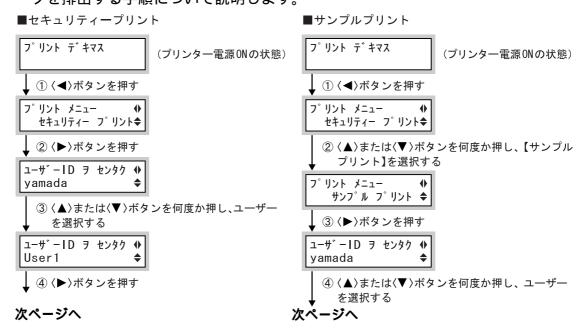



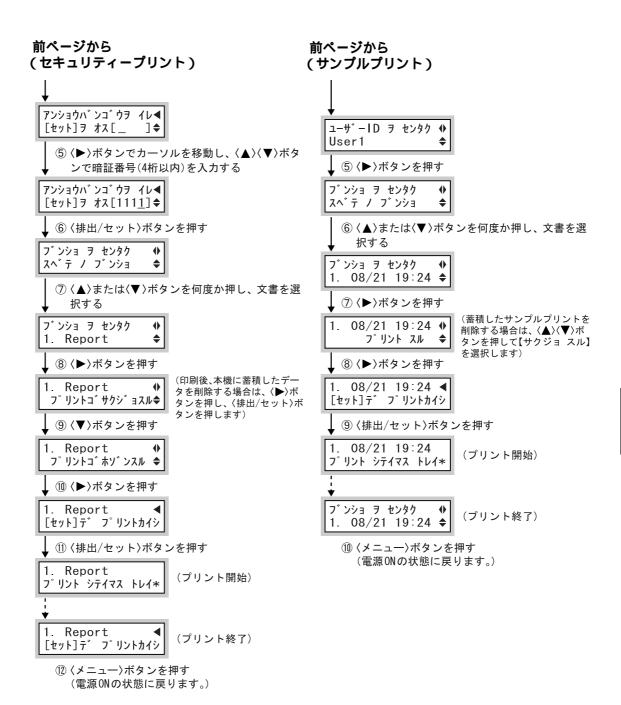

補足

- ユーザー ID は、ART EX プリンタードライバーの [初期設定] タブで設定した [セキュリ ティ/サンプルプリントのユーザー名]が表示されます(8文字まで)。
- パスワードは、ART EX プリンタードライバーの[初期設定]タブで設定したセキュリティー プリントの[暗証番号]を入力します。[暗証番号]を設定していない場合は、操作パネ ルでの設定はありません。
- ドキュメントの名前は、ART EX プリンタードライバーの [セキュリティ / サンプルプリン ト]ダイアログボックスの[蓄積する文書名]で設定した名前が表示されます(12 バイ トまでん

4.9

印刷モードを設定する

カラーで印刷する場合の詳細な設定をすることができます。

設定は、[グラフィックス]タブを表示して行います。ここでは、[グラフィックス]タブで設定できる画質などの印刷モードについて説明します。

●●● [カラーモード]について

[カラーモード]は、[カラー(自動判別)][白黒]から選択します。

選択肢	内 容
カラー(自動判別)	原稿のページごとにカラーか白黒かが自動的に判断されます。白黒以外の色が使われている場合はカラーで印刷され、 白黒だけが使われている場合は白黒で印刷されます。
白黒	白黒で印刷されます。

また、[自動モードのあいまい判定]をオンにすると、[カラー(自動判別)]を選択しているときに、カラーと白黒の判定の基準をゆるめます。有彩色を含む色も、ある程度無彩色と判定し、白黒モードで出力します。

●●● [印刷モード]について

「印刷モード」は、「標準」「高画質」「高精細」から選択します。

選択肢	内容
標準	画質と速度のバランスを保ちながら、速く印刷します。
高画質	高画質で印刷したい場合に選択します。
高精細	細かい線画などを、より高い解像度で印刷したい場合に選択 します。

補足

- •[高画質][高精細]を選択した場合は、[標準]を選択した場合よりも印刷時間が長くなることがあります。
- 印刷に時間がかかる場合は、[詳細設定]で[ページ印刷モード]をオンにして印刷をお試しください。印刷時間が短縮される場合があります。
- ●[高画質][高精細]を選択して印刷する場合は、256MB以上のメモリーが必要です。

●●● [画質調整モード] について

[画質調整モード] は、[おすすめ] [ICM 調整 (システム)] [CMS 調整 (アプリケーション)] [色変換しない] から選択します。

[おすすめ]を選択した場合は、[おすすめ画質タイプ]から、画質タイプを選択します。

[おすすめ]

弊社独自の方式で、画質調整を行います。

画質タイプは以下のとおりです。選択するときは、ART EX プリンタードライバー 画面の左上に表示される画質イメージを参考にしてください。

選択できる項目は次のとおりです。

選択肢	内 容
標準	文字やグラフ、写真などが混在した文書を印刷します。
写真	写真やグラデーションをより美しく再現できます。sRGB で表現される画像の印刷に適しています。
プレゼンテーション	色を鮮やかに調整して印刷します。プレゼンテーション資料に適しています。
Web ページ	Web ページなどディスプレイ表示を再現したい場合に効果的です。
POP	POP のように鮮やかな色を使用した原稿を印刷したい場合に効果的です。

[ICM 調整 (システム)]

Windows 98/Windows Me/Windows 2000/Windows XPのICM機能を使用して色変換を行います。[ICM調整(システム)]は、Windows 98/Windows Me/Windows 2000/Windows XPの場合に表示されます。

[ICM 調整 (システム)] を選択した場合は、[インテント] から色の変換方式を選択します。

補足

本機用の ICC プロファイルを使用するには、ICC プロファイルを、Windows 95/Windows 98/Windows Me/Windows 2000/Windows XP の場合は「 $x(F \ni T)$ 名):¥[Windows $F \ni T$ 2 以 $F \mapsto T$ 3 以 $F \mapsto T$ 4 以 $F \mapsto T$ 5 以 $F \mapsto T$ 6 以 $F \mapsto T$ 6 以 $F \mapsto T$ 7 以 $F \mapsto T$ 7 以 $F \mapsto T$ 7 以 $F \mapsto T$ 8 以 $F \mapsto T$ 9 以 $F \mapsto T$ 9

選択できる項目は次のとおりです。

選択肢	内 容
鮮やかさ (Saturation)	プレゼンテーションなどのグラフィックスの再現性がよく なるように色変換します。
コントラスト(Perceptual)	写真などのイメージの再現性がよくなるように色変換します。
カラーメトリック (Colorimetric)	プリンターで再現できるな色だけを適切に再現し、再現範囲外の色は他の色に変換します。

[CMS 調整 (アプリケーション)]

プリンタードライバーは色変換しません。独自の CMS(カラーマネージメントシステム)を持つアプリケーションから印刷する場合は、プリンターの特性に合わせて色変換された色データをプリンタードライバーに指示します。この場合、プリンタードライバーで二重に色変換をしないように、この項目を選択します。

補足

印刷するときに、アプリケーションに通知する解像度を指定できます。目的に応じて、[グラフィックス]タブの[詳細設定]をクリックし、[詳細設定]タブの[解像度]で、[自動][600dpi][300dpi][200dpi]から選択します。本機の解像度は600dpiですが、[300dpi]または[200dpi]を選択すると、600dpiで正常に印刷できないアプリケーションに対して、300dpi、または200dpiとして通知できます。[300dpi]または[200dpi]を選択して印刷した場合、文字や色などの印刷結果に違いが現れることがあります。また、フォントをプリンターにダウンロードする際にドットが粗くなることがあります。

●●● [画質自動補正]について

印刷する原稿の特長に合わせて、印刷方法を指定します。ページ内の写真などのイメージデータを、指定した画質タイプの特性に応じて、自動で補正します。

補足

- •[グラフィックス]タブ、または[用紙]タブの[カラーモード]が[白黒]の場合と、 [画質調整モード]が[ICM 調整(システム)] または[CMS 調整(アプリケーション)] の場合には、ここでの設定は選択できません。
- •[ICM 調整(システム)]は、Windows 98/Windows Me/Windows 2000/Windows XPで表示されます。

操作手順 =

- **1** [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。
- 2 「プリンタ名]を確認し、「プロパティ]をクリックします。
- **3** [グラフィックス]タブをクリックします。
- **4** [カラーモード]から、[カラー(自動判別)]または[白黒]を選択します。 変更の結果は、左上の画質イメージで確認できます。



- **5** [印刷モード]から、[標準][高画質][高精細]のどれかを選択します。
- **6** [画質調整モード]から、モードを選択します。 変更の結果は、左上の画質イメージで確認できます。

7 [画質調整モード]で[おすすめ]を選択した場合は、[おすすめ画質タイプ]から、画質タイプを選択します。[ICM 調整(システム)]を選択した場合は、[インテント]から、色の変換方式を選択します。 [おすめ画質タイプ]の変更の結果は、左上の画質イメージで確認できます。

補足

[ICM 調整 (システム)] は、Windows 98/Windows Me/Windows 2000/Windows XP の場合に表示されます。

- 8 [画質自動補正]で、原稿の特長に合わせて印刷方法を選択します。
- **9** [OK]をクリックし、印刷を実行します。

4.10

画質を調整して印刷する

画質について詳細な設定をして印刷できます。

設定は、グラフィックスプロパティを表示して行います。グラフィックスプロパティには 4 つのタブがあります。それぞれのタブで設定できる項目は次のとおりです。

タブ名	内 容
画質調整タブ	明度/彩度/コントラストを原稿全体、または文字、図/表 /グラフ、写真の原稿要素ごとに調整できます。
カラーバランスタブ	ブラック / シアン / マゼンタ / イエローのトナー濃度を微調整できます。それぞれ低濃度、中濃度、高濃度の設定ができます。
プロファイル指定タブ	原稿画像を忠実に再現するために、デバイス(モニター、スキャナーなど)の特性に合わせた、色温度 / ガンマ指定の設定や、ICC プロファイルの指定ができます。
詳細設定タブ	文字、図/表/グラフ、写真の原稿要素ごと、および原稿全体に対して、詳細な画質の設定ができます。

4.10.1 明度 / 彩度 / コントラストを調整する

明度 / 彩度 / コントラストは、原稿全体、または [文字] [図 / 表 / グラフ] [写真] の原稿要素ごとに調整できます。

明度 / 彩度 / コントラストは、それぞれ -100 ~ 100 の範囲で、1 刻みに指定できます。原稿要素ごとに設定した場合は、印刷するページ内の要素を自動的に判断し、それぞれの設定値を適用します。

項目名	内 容
明度	色の明暗の度合いを表します。明度が高いほど白に近く見えます。
コントラスト	白から黒までの明暗の変化の度合いを表します。コントラスト が高いほど明暗の変化がはっきりします。
彩度	色の鮮やかさの度合いです。彩度が高いほど色が鮮やかです。

調整は、[画質調整]タブを表示して行います。


ここでは、Windows 98 のワードパッドを例に説明します。その他の 0S での手順も同様です。

補足

- •[グラフィックス]タブの[画質調整]モードが[ICM調整(システム)] または[CMS調整(アプリケーション)]の場合は、明度/彩度/コントラストは調整できません。[ICM調整(システム)]は、Windows 98/Windows Me/Windows 2000/Windows XP の場合に表示されます。
- •[グラフィックス]タブの[カラーモード]が[白黒]の場合は、彩度は調整できません。
- プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。

操作手順

- **1** [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。
- 2 「プリンタ名]を確認し、「プロパティ]をクリックします。
- **3** [グラフィックス]タブをクリックし、[画質調整]をクリックします。 グラフィックスプロパティが開き、[画質調整]タブが表示されます。

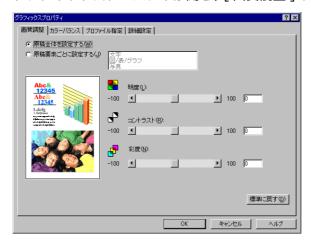

- 4 [原稿全体を設定する]、または[原稿要素ごとに設定する]をクリックします。
- **5** [原稿要素ごとに設定する]を選択した場合は、右のリストボックスから原稿要素を選択します。
- **6** 明度 / 彩度 / コントラストを調整します。 キー入力、またはスライドバーで、-100 ~ 100 の範囲で、1 刻みに調整します。変更の結果は、左側の画質イメージで確認できます。
- **7** [OK]をクリックします。

4

4.10.2 カラーバランスを調整する

CMYK (シアン / マゼンタ / イエロー / ブラック) のトナー濃度を調整して印刷できます。

各色とも低濃度 / 中濃度 / 高濃度に対して、それぞれ -3 ~ +3 の範囲で、7 段階 の調整ができます。

参照

階調補正については、「5.8 階調を補正する」(P.169)を参照してください。

調整は、[カラーバランス]タブを表示して行います。

ここでは、Windows 98 のワードパッドを例に説明します。その他の 0S での手順も同様です。

補足


- プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。
- [グラフィックス]タブの[カラーモード]が[白黒]の場合は、ブラックだけ調整できます。

操作手順

- **1** [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。
- 2 [プリンタ名]を確認し、[プロパティ]をクリックします。
- **3** [グラフィックス] タブをクリックし、[カラーバランス] をクリックします。

グラフィックスプロパティが開き、[カラーバランス]タブが表示されます。

4 [カラーバランスを調整する]チェックボックスをオンにします。

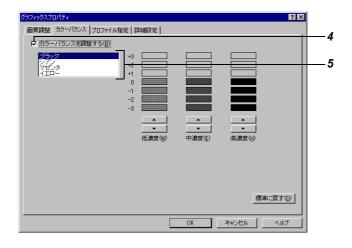

5 右のリストボックスから、調整する色を選択します。

6 濃度を調整します。

> 低濃度 / 中濃度 / 高濃度のグラフの下の [▲][▼] ボタンで、-3 ~ +3 の範囲で、7 段階の 調整ができます。変更の結果は、グラフに表示されます。

7 [OK]をクリックします。

4.10.3 デバイス(モニター、スキャナーなど)の特 性の違いを補正する

原稿画像を忠実に再現するために、デバイス(モニター、スキャナーなど)の 特性に合わせた補正を行って印刷できます。

補正方法には[色温度/ガンマ指定]と、[ICCプロファイル指定]があります。 「色温度 / ガンマ指定] は、すべての原稿要素に適応する「色温度] と「ガンマ 補正] が指定できます。

項目名	内 容
色温度	使用しているモニターの設定に合わせて、すべての原稿要素の色あいを変化させます。モニターの特性に最も近いものを選択してください。 [5000K(D50)][6500K(D65)][9300K]から選択できます。
ガンマ補正	すべての原稿要素の明るさを変化させます。 [1.0] [1.4] [1.8] [2.2] [2.6] から選択できます。

[ICC プロファイル指定]は、[モニター]と[入力画像]に対して ICC プロファ イルを指定できます。ICC プロファイルとは、デバイスの色に関する特性を記述 したファイルです。選択できる ICC プロファイルは、モニターと RGB スキャナー のものに限ります。

項目名	内 容
モニター	文字、図、表、グラフに適応する ICC プロファイルを指定します。[しない] または「最後に選択された有効なプロファイル名」を選択します。通常は、使用しているモニターの ICC プロファイルを選択します。
入力画像	イメージデータに適応する ICC プロファイルを指定します。 [しない]、[モニターと同じ]、「最後に選択された有効なプロファイル名」から選択します。通常は、イメージを入力した RGB スキャナーの ICC プロファイルを選択します。

補足

「最後に選択された有効なプロファイル名」は、以前に ICC プロファイルを指定したことが ある場合に表示されます。

また、[モニター] [入力画像] ともに、ICC プロファイルを任意のフォルダーから読み込むことができます。[ICC プロファイルの選択] ダイアログボックスでは、ICC プロファイル拡張子の「.icm」を持つファイルだけが表示されます。指定できるファイル名は、フルパスで半角 128 文字です。

[ICC プロファイルの選択]ダイアログボックスを開くときのデフォルトディレクトリーは、次のとおりです。

Windows 95/98/Me/2000/XP : x:¥ [Windows システムディレクトリ]¥color¥ Windows NT 4.0 : x:¥ [Windows インストールディレクトリ]

補足

「x」は、システムが入っているドライブ名を表しています。

Windows 98 の例を示します。



調整は、[プロファイル指定] タブを表示して行います。 ここでは、Windows 98 のワードパッドを例に説明します。その他の OS での手順 も同様です。

補足

- •[グラフィックス]タブの[画質調整]モードが[ICM 調整(システム)] または[CMS 調整(アプリケーション)]の場合は、補正できません。[ICM 調整(システム)]は、Windows 98/Windows Me/Windows 2000/Windows XP の場合に表示されます。
- プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。

操作手順

- **1** [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。
- 2 [プリンタ名]を確認し、[プロパティ]をクリックします。
- **3** [グラフィックス]タブをクリックし、[プロファイル指定]をクリックします。 グラフィックスプロパティが開き、[プロファイル指定]タブが表示されます。
- **4** [色温度 / ガンマ指定] または[ICC プロファイル指定]をクリックして、補正方法を選択します。



- 5 選択した補正方法の詳細を指定します。
- **6** [OK]をクリックします。

4.11 よく使う設定を登録して印 4.11 刷する(お気に入り)


よく使う印刷設定を[お気に入り]に登録して、印刷できます。

4.11.1 [お気に入り]に設定を登録する

ここでは、A4 サイズで複数ページの原稿を、2 アップで A4 サイズの用紙に、[高 画質] で印刷する設定を例に説明します。

操作手順

- **1** [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。
- 2 [プリンタ名]を確認し、[プロパティ]をクリックします。
- **4** [用紙]タブで、[お気に入り]の横の[保存]をクリックします。 [お気に入りの保存]ダイアログボックスが表示されます。

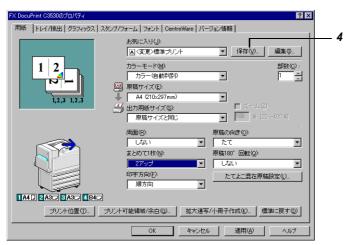

5 [名前]に登録する設定の名前を入力し、[コメント]に覚え書きを入力します。



6 [お気に入りの保存]ダイアログボックスの[OK]をクリックします。

参照


[お気に入り]に登録した設定を変更、削除したいときは、[お気に入り]の横の[編集]をクリックします。詳しくは、プリンタードライバーのオンラインヘルプを参照してください。

7 「適用] をクリックします。

4.11.2 登録した設定を使って印刷する

操作手順

- **1** [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。
- 2 [プリンタ名]を確認し、[プロパティ]をクリックします。
- **3** [用紙]タブをクリックします。
- 4 [お気に入り]で、登録した設定を選択します。

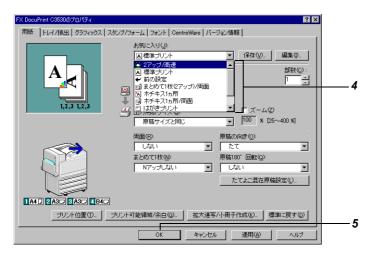

5 [OK]をクリックし、印刷を実行します。

4.12 PDF を直接印刷する(コンテ 4.12 ンツブリッジ)

本機では、コンテンツブリッジを搭載しているので、PDF ファイルをプリンタードライバーを使用しないで直接プリンターに送信して印刷できます。印刷データが直接プリンターに送信されるので、プリンタードライバーを使用して印刷するときよりも簡単で高速に印刷されます。PDF ファイルを直接印刷する方法には、次の2種類があります。

■コンテンツブリッジを使用する

コンテンツブリッジを使用して PDF ファイルを印刷するには、弊社ソフトウエアの Contents Bridge Utility を使用する方法と、Ipr コマンドなどを使って直接プリンター に送信して印刷する方法があります。

補足

Contents Bridge Utility を使用する場合は、「4.12.1 Contents Bridge Utility を使用して PDF ファイルを印刷する」(P.87) を参照してください。Ipr コマンドなどを使用する場合は、「4.12.2 Contents Bridge Utility を使用しないで PDF ファイルを印刷する」(P.91) を参照してください。

■PostScript の機能を使用する

PostScript ソフトウエアキット(オプション)を装着している場合は、PostScript の機能を使用して PDF ファイルを直接プリンターに送信して印刷できます。

補足

PostScript の機能を使用して PDF ファイルを直接印刷するときは、「 7.2.1 プリント言語の設定」(P.238)を参照して操作パネルで[PDF] の[プリント処理モード] を【 PS】に設定してから、「4.12.2 Contents Bridge Utility を使用しないで PDF ファイルを印刷する」(P.91)を参照して印刷してください。

注記

USB、パラレルポートを使用して PDF ファイルを直接印刷するときは、Contents Bridge Utility を使用してください。

補足

PDF ダイレクトプリント機能を使って正しく印刷するためには、メモリー容量が 256MB 以上であることをお勧めします。


●●● 印刷できる PDF ファイル

印刷できる PDF ファイルは、Adobe Acrobat 4、および Adobe Acrobat 5(PDF1.4 で追加された一部機能は除く)です。また、LZW 圧縮を使用したオブジェクトを含む PDF ファイルを印刷するには、コンテンツブリッジ拡張キット(オプション)が必要です。

補足

- LZW は、米国特許番号4,558,302でライセンス許可を受けたLZWアルゴリズムを採用しています。
- PDF ファイルの作成方法によって、プリンターに直接印刷できないことがあります。その場合は、PDF ファイルを開きプリンタードライバーを使って印刷してください。

4.12.1 Contents Bridge Utility **を使用して** PDF ファイルを印刷する

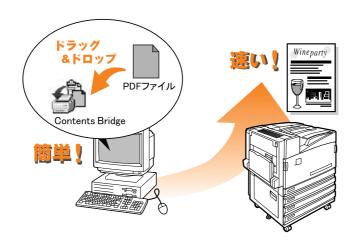

■■■ Contents Bridge Utility の動作環境

• 対象 OS

Windows 95/Windows 98/Windows Me/Windows NT 4.0/Windows 2000/ Windows XP

●●● Contents Bridge Utility をインストールする

コンピューターの任意のフォルダーまたはデスクトップに、CentreWare の CD-ROM から Contents Bridge.exe をコピーします。

補足

Contents Bridge.exe が格納されているフォルダーなどについては、CentreWare の CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。

●●● Contents Bridge Utility で設定できる項目

印刷範囲

印刷するページを指定します。

印刷部数

■部数

印刷する部数を、1~999部の間で設定します。

■部単位で印刷 複数部数を、1 部ごとにソート(1、2、3...1、2、3...)して印刷するかどうかを指定します。

プリンタ設定

■カラーモード

[カラー(自動)] 原稿のページごとにカラーか白黒かが自動的に判断されます。 「白黒] 白黒で印刷されます。

■印刷モード

高速に印刷したい場合は[高速]を、よりきれいに印刷したい場合は[高画質]を選択します。速度、画質ともに標準的な印刷をしたい場合は[標準]を選択します。

■用紙サイズ

[A4] A4 サイズの用紙に印刷されます。

[自動] 印刷する PDF ファイルの原稿サイズと設定に応じて、用紙サイズが自動

的に判別されます。

■用紙種類

「標準] 普通紙に印刷されます。

[プリンタ設定] 用紙トレイ5(手差し)にセットされている用紙に印刷されます。用紙

種類は、操作パネルの共通メニューで用紙トレイ5(手差し)に設定さ

れている値が有効になります。

■両面

両面印刷を行うかどうかと、行う場合は、とじ方を指定します。

■レイアウト

[自動倍率] 用紙サイズに合わせて、原稿サイズが自動的に拡大縮小されます。 [100%] 原稿サイズを等倍で印刷します。用紙サイズは、A4 固定です。

[カタログ(小冊子)] 印刷結果がカタログのようにページ割り付けされて両面印刷されます。

補足

PDF ファイルのページ構成によっては、カタログ (小冊子)は使用できません。この場合には、[両面]を[長辺とじ]に、[レイアウト]を[自動倍率]に設定して印刷すると、正しい結果が得られることがあります。

[2アップ] 1 枚の用紙に、2ページ分の原稿を割り付けて印刷されます。用紙サイ

ズは A4 固定です。

[4アップ] 1 枚の用紙に、4ページ分の原稿を割り付けて印刷されます。用紙サイ

ズは A4 固定です。

●●● PDF ファイルを印刷する


操作手順

1 [Contents Bridge.exe] アイコンをダブルクリックして、起動します。



[Contents Bridge]ダイアログボックスが表示されます。

2 [プリンタ名]を本機に設定します。

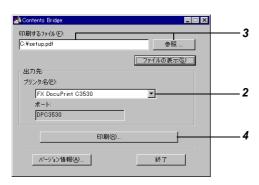

- 3 [印刷するファイル]に印刷する PDF ファイルのパスを入力するか、[参照]をクリックして対象のファイルを指定します。
- **4** [印刷]をクリックします。 [PDF 印刷]ダイアログボックスが表示されます。
- 5 各項目を設定します。



- **6** [PDF 印刷] ダイアログボックスの[OK]をクリックします。 印刷データがプリンターに送信されます。 このとき、PDF ファイルにパスワードが設定されている場合は、ダイアログボックスが表示 されます。PDF ファイルに設定されているパスワードを入力し、[OK]をクリックします。
- **7** [Contents Bridge]ダイアログボックスの[終了]をクリックします。


●●● PDF ファイルを、簡単な手順で印刷する

本機を通常使うプリンターに設定し、[Contents Bridge.exe]のショートカットアイコンをデスクトップ上に作成すると、PDFファイルを簡単な手順で印刷できます。

操作手順 =

1 印刷する PDF ファイルを、Contents Bridge.exe のショートカットアイコン上にドラッグ & ドロップします。


[印刷確認]ダイアログボックスが表示されます。

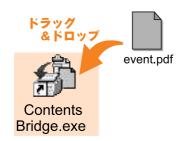

2 [PDF 印刷] ダイアログボックスで印刷形式を設定する場合は、[印刷設定] ボタンをクリックします()。

印刷形式を設定する必要がない場合は、[印刷確認]ダイアログボックスの[OK]ボタンをクリックします()。

印刷データがプリンターに送信されます。

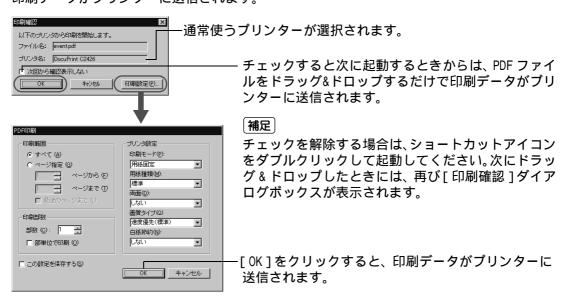

4.12.2 Contents Bridge Utility を使用しないで PDF ファイルを印刷する

Contents Bridge Utility を使用しないで、PDF ファイルを直接 Ipr コマンドなどを使ってプリンターに送信し印刷します。この場合、次の項目は操作パネルの設定に従って印刷されます。

- プリント処理モード
- パスワード

● 部数

・ソート

• 両面

- 用紙サイズ
- 印刷モード
- レイアウト

参照

項目について、詳しくは「7.2.1 プリント言語の設定」(P.238)を参照してください。

補足

- ●[プリント処理モード]は、オプションの PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。
- ●[レイアウト]は、[プリント処理モード]で[PDF Bridge]が選択されている場合に表示されます。
- Ipr コマンドを使って印刷する場合、部数の指定は Ipr コマンドで行います。操作パネルの [部数] の設定は無効になります。 なお、 Ipr コマンドで部数の指定をしない場合は、1 部として処理されます。

Ipr コマンドを使って PDF ファイルを印刷する場合は、操作パネルまたは CentreWare Internet Services を使って、プリンター側の LPD プロトコルを起動しておく必要があります。

参照

「1.4.1 ポートを起動する」(P.14)

***** 対象** 0S

Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP

COC PDF ファイルを印刷する

Ipr コマンドを使って PDF ファイルを印刷する場合の、コンピューター側の指定例は、次のとおりです。

補足

空白(スペース)は、 で表します。

例: プリンターの IPアドレスが192.168.1.100で、event.pdf ファイルを印刷する

C:\(\frac{4}{5}\) | Dr -P | Dr -S | 192.168.1.100 | event.pdf

Enter +-

4.13 文書をメールでプリンター 4.13 に送る(メールプリント)


プリンターがネットワークに接続され、TCP/IP での通信、およびメールの送受信ができる 環境がある場合は、コンピューターからプリンターあてにメール送信できます。

コンピューターから送信されたメールの本文、およびメールに添付された TIFF 形式、PDF 形式の文書が、プリンターから印刷されます。

この機能を「メールプリント」といいます。

補足

メールプリント機能を使用するには、オプションの内蔵ハードディスクが装着されている必要があります。

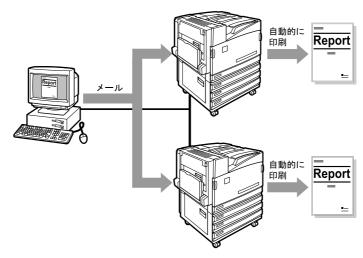

4.13.1 メールプリントをするための環境設定

メールプリント機能を使用するためには、お使いのネットワーク環境にある各種サーバー(SMTP サーバーや POP3 サーバーなど)にも設定が必要です。

補足

メール環境の設定については、ネットワーク管理者にご相談ください。

●●● ネットワーク環境の設定

• ユーザーアカウントの登録

■■ CentreWare Internet Services での設定

CentreWare Internet Services を使用して、ポート起動、本体メールアドレス、TCP/IP 環境、メールサーバーなどを設定します。

補足

設定後は、必ず[新しい設定を適用]をクリックし、本機を再起動してください。

メール環境に合わせて、プロパティ画面の次の項目を設定します。

*:工場出荷時の初期値

項目	設定項目	説明	設定値	受信プロトコルに よる設定の必要	
				SMTP	POP3
本体説明		インターネットサービスの管理者メールア ドレスを設定します。	て登録可能な文字		
	ドレス	本機のメールアドレスを設定します。ここで設定したメールアドレスが、メールの [From] 欄に表示されます。	で、128 バイト以内		
ポート起動	メール受信	オンに設定します。	-		
プロトコル設定 TCP/IP	ホスト名	本機のホスト名を設定します。	任意の文字で、32 バ イト以内		
		オンにすると、DHCP サーバーから自動的に DNS サーバーアドレスを取得します。	オフ:手動 *オン: DHCP		-
	DNSサーバーア ドレス 1 ~ 3	DNS サーバーアドレスを設定します。	xxx.xxx.xxx		-
	DNSドメイン名	DNS ドメイン名を設定します。	英数字と「.」、「-」 で、255 バイト以内		-
		オンにすると、DHCP サーバーから自動的に SMTP サーバーアドレスを取得します。	● オフ:手動 * ● オン:DHCP		-
		メール受信用のSMTPサーバーアドレスを設 定します。	英数字と「.」、「-」で、 128 バイト以内		-
プロトコル設定 メール	受信プロトコル	メールの受信方法を設定します。	• SMTP* • POP3		
	ヘッダー本文の 印刷	受信したメールの添付文書(TIFF、PDF)共に、電子メールのヘッダーを印刷する場合の設定します。電子メールの受信経路などを印刷したいときは[全ヘッダーとコメント]に設定します。	のみ印刷) ● 基本的なヘッダー		
	POP3 サーバー アドレス	メール受信用のPOP3サーバーアドレスを設 定します。	英数字と「.」、「-」で、 128 バイト以内	-	
	POP3 サーバー 確認間隔	POP3サーバーにメールを確認する間隔を設定します。	1 ~ 120分 10分*	-	
	POP ユーザー	POP3サーバーに接続するためのユーザー名 を設定します。1 ユーザーだけ設定できま す。		-	
	POPユーザーパ スワード	POP ユーザー名に対するパスワードを設定 し、[POP ユーザーパスワードの確認入力] にもう一度パスワードを入力します。		-	

4.13.2 メールを送信する

●●● 送信できる添付ファイル

添付文書として送信できるのは、次のファイルです。

- PDF ファイル
- Tiff ファイル

ここでは、Out look Express を例にコンピューターから各プリンターにメールを 送信する方法を説明します。

操作手順 =

1 お使いのメールソフトウエアで本文を作成し、TIFF または、PDF ファイルの添付文書がある場合は添付します。

注記

メールの本文は、テキスト形式だけ使用できます。お使いのメールソフトウエアの設定で、 メール本文の形式をテキスト形式にしてください。

補足

- 添付ファイルの拡張子が、「.tif」、または「.pdf」以外の場合は、正しく印刷されないことがあります。
- 最大 31 文書まで添付できます。
- **2** あて先に本機のメールアドレスを入力します。
- **3** メールを送信します。

本機でメールを受信後、自動的に印刷されます。

補足

メール本文、および添付文書は、受信プリンター側の以下の設定で印刷されます。なお、どの場合も、オフセット排出機能の指定は無効になります。

- メール本文: コンピューターにインストールされている、本機用の ART EX プリンタードライバーの初期値
- TIFF ファイルの添付文書:
 CentreWare Internet Services の [エミュレーション設定]にある [TIFF] の [使用するメモリー設定]で設定されている論理プリンターの初期値
- PDF ファイルの添付文書: 操作パネルの共通メニューの [PDF] で設定されている値

4.13.3 メールによる文書送信時のご注意

●●● セキュリティーに関するご注意

メールは、世界中のコンピューターとつながったインターネットを伝送経路として使用します。そのため、第三者に盗み見られたり、改ざんされたりしないよう、セキュリティーに関しての注意が必要です。

したがって、重要情報はセキュリティーが確保されているほかの方法を利用することをお勧めします。また、不用メールの受信を防止するため、本機のメールアドレスを、不用意に第三者に開示しないことをお勧めします。

●●● 受信許可ドメインの設定

本機では、特定のドメインからだけのメールを受信するように設定できます。 受信許可ドメインの設定方法については、CentreWare Internet Services のオンラインヘルプを参照してください。

日常管理

5.1		ーターからプリンターを設定する	
		are Internet Services)	
		CentreWare Internet Services の概要	
		CentreWare Internet Servicesの画面構成	
	5.1.3	ブラウザーの設定	100
	5.1.4	プロキシサーバーとポート番号について	
	5.1.5	プリンター側の設定	
		CentreWare Internet Services について設定できる項目	
		CentreWare Internet Services を使用する	
5.2		知サービスについて	
	5.2.1	メール通知サービスで通知される情報	
	5.2.2	メール通知サービスを使用するための設定	106
5.3	用紙をセ	ットする	109
	5.3.1	用紙について	
		用紙トレイ1~4に用紙をセットする	
	5.3.3	用紙トレイ1~4の用紙サイズを変更する	119
	5.3.4	用紙トレイ5(手差し)に用紙をセットする	121
		地合いの悪い普通紙の設定をする	
		特殊な厚紙の設定をする	
	5.3.7	自動トレイ選択について	
5.4		交換する	
		消耗品について	
	5.4.2	トナーカートリッジを交換する	
	5.4.3	ドラムカートリッジ [A1][A2][A3][A4] を交換する	
	5.4.4	トナー回収ボトル [B] を交換する	
		ホチキスカートリッジを交換する	
5.5	レポート	/ リストを印刷する	
	5.5.1	レポート / リストの種類	
	5.5.2	レポート / リストを印刷する	161
5.6	総印刷枚	数を確認する	162
	5.6.1	メーターで総印刷枚数を確認する	162
	5.6.2	プリンター集計レポートで総印刷枚数を確認する	163
5.7	節電機能	(スリープモード)を利用する	166
	5.7.1	節電機能を設定する	166
	5.7.2	節電状態を解除する	168
5.8	階調を補	正する	169
		 階調補正とは	
		階調補正を実行する *******************************	
5.9		ーを清掃する	
		= =	



詗

コンピューターからプリンターを設定する(CentreWare Internet Services)

5.1.1 CentreWare Internet Services の概要

CentreWare Internet Services は、TCP/IP 環境が使用できる場合に、Web ブラ ウザーを介して、プリンターの状態や印刷ジョブ状態の表示、設定の変更をす るためのサービスです。

プリンターの設定では、操作パネルで設定する項目のうち、システム設定、各 ネットワークのポート設定などに関する項目を、本サービスのプロパティ画面 で設定できます。

補足

本機をローカルプリンターとして使用している場合は、CentreWare Internet Services は使 用できません。

CentreWare Internet Services を利用できる環境、コンピューター、およびブ ラウザーは、以下のとおりです。

参照

CentreWare Internet Services を利用できる環境の最新情報については、CD-ROM内のマニュ アルを参照してください。

●●● 使用できる環境

CentreWare Internet Services を利用するには、TCP/IP プロトコルを使用した ネットワーク環境と、プリンター側でインターネットサービスを【キドウ】(工 場出荷時:起動)にする必要があります。

Coo コンピューター

- Microsoft[®] Windows[®] 95 Operating System 日本語版 (ServicePack 1以上)
- Microsoft® Windows® 98 Operating System 日本語版
- Microsoft® Windows® Me Operating System 日本語版
- Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0 日本語版 (ServicePack 4以上)
- Microsoft® Windows NT® Server 4.0 日本語版 (ServicePack 4以上)
- Microsoft® Windows® 2000 Professional 日本語版
- Microsoft® Windows® 2000 Server 日本語版
- Microsoft® Windows® XP Professional 日本語版
- Microsoft® Windows® XP Home Edition 日本語版
- MacOS 8.0 以降


******* ブラウザー

- Windows 用 Netscape Communicator 4.78、Netscape 6.2 日本語版
- Windows 用 Internet Explorer ver5.0、5.5、6.0 日本語版
- Macintosh 用 Netscape Communicator ver4.7 日本語版
- Macintosh 用 Internet Explorer ver5.1.4 (MacOS 8.X/9.X) 5.2 (MacOS X) 日本語版

5

5.1.2 CentreWare Internet Services の画面構成

CentreWare Internet Servicesの画面構成について説明します。

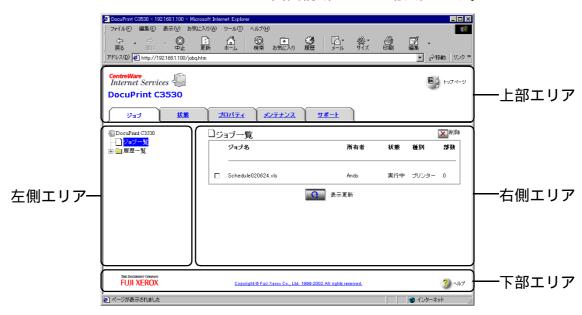

CCC 上部エリア

ウィンドウの上部に表示されるエリアです。初期状態(トップページ表示)では、ロゴマーク、機種名が表示されています。各カテゴリーのページでは、ロゴマークと機種名に加えて、トップページへのリンクと、各カテゴリーに移動するためのタブ(リンク)が表示されます。

COC 下部エリア

常に弊社のホームページへのリンク、Copyright 画面へのリンク、ヘルプへのリンクが表示されています。下部エリアは、どのページにも同じ内容が表示されます。

400 右側エリア、左側エリア

右側エリアと左側エリアの表示内容は、各カテゴリーの機能を選択するたびに 大きく変化します。

5.1.3 **ブラウザーの設定**

本サービスを利用する前に、使用する Web ブラウザーで以下の設定を確認して ください。

■■■ Netscape Communicator での確認

操作手順

- 1 「編集] メニューの「設定 ...] を選択します。
- 2 「カテゴリヿで「詳細ヿを選択します。
- 「JavaScript を有効にする]がオンになっていることを確認します。
- 4 「カテゴリヿの「詳細」の左にある[+]を選択します。
- 5 「詳細ヿの下の「キャッシュヿを選択します。
- 6 「キャッシュしたドキュメントとネットワーク上のドキュメントとの 比較〕で、「セッション毎〕または「毎回〕を選択します。
- **7** 「OK]をクリックし、ダイアログボックスを閉じます。

■■■ Internet Explorer での確認

操作手順

- バージョン 4.x では、「表示] メニューから「インターネットオプショ ン ...]を、5.x では「ツール]メニューから「インターネットオプ ション ...]を選択します。
- 2 「全般] タブにある、「インターネット一時ファイル] の [設定 ...] を クリックします。
- 3 「設定]ダイアログボックスの「保存しているページの新しいバージョ ンの確認:]で、「ページを表示するごとに確認する]または[Internet Explorer を起動するごとに確認する] を選択します。
- 「OK)をクリックし、ダイアログボックスを閉じます。

5.1.4 プロキシサーバーとポート番号について

本サービスを利用する場合の、プロキシサーバーの設定とポート番号について 説明します。

●●● プロキシサーバーの設定

本サービスを使用する場合には、プロキシサーバーを経由しないで直接接続することをお勧めします。

[補足]

プロキシサーバーを経由する場合は、ブラウザーで本機の IP アドレスを指定すると応答が遅くなり、画面が表示されない場合があります。その場合は、ブラウザー側で本機の IP アドレスを、プロキシサーバーを経由しない設定にします。設定方法については、お使いのブラウザーの説明書を参照してください。

●●● ポート番号の設定

本サービスのポート番号は、工場出荷時は「80」に設定されています。ポート番号はプロパティ画面の[プロトコル設定]の[HTTP]で変更することもできます。設定できるポート番号は80、8000~9999です。

なお、ポート番号を変更した場合には、ブラウザーから接続するときに、アドレスの後ろに「:」に続けてポート番号を指定する必要があります。

たとえば、ポート番号を8080にした場合には、以下のように指定します。

- 入力例 1: IP アドレスが「192.168.1.100」、ポート番号が「8080」の場合「http://192.168.1.100:8080」と入力します。
- 入力例 2: URL が「dpc.aaa.bbb.fujixerox.co.jp」、ポート番号が「8080」の場合「http://dpc.aaa.bbb.fujixerox.co.jp:8080」と入力します。

補足


ポート番号は、機能設定リストで確認できます。機能設定リストについては、「5.5.1 レポート/リストの種類」(P.141)を参照してください。

5.1.5 プリンター側の設定

インターネットサービスを停止している場合は、操作パネルで、次の手順に従って起動します。

注記

IP アドレスが無効の場合は、インターネットサービスを起動したあとに、IP アドレスの設定を行います。表示に従って IP アドレスを設定してください。

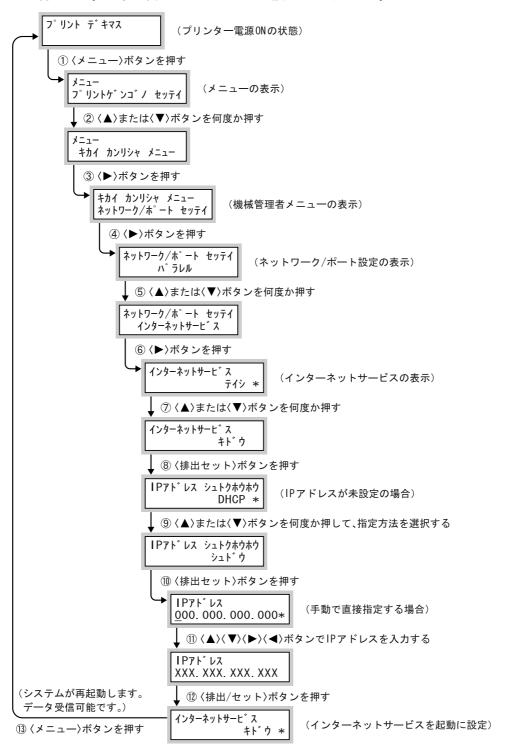

5.1.6 CentreWare Internet Services について 設定できる項目

本体側でインターネットサービスを起動したあと、CentreWare Internet Service に関する以下の項目を設定できます。

[プロパティ]画面の[Internet Services 設定]で設定できる項目

表示更新時間 (工場出荷時:【120秒】)
 管理者モード (工場出荷時:【有効】)
 管理者名 (工場出荷時:【admin】)
 管理者パスワード (工場出荷時:【admin】)

• 管理者メールアドレス

[プロパティ]画面の[プロトコル設定]の[HTTP]で設定できる項目

ポート番号 (工場出荷時:【80】)
 最大セッション数 (工場出荷時:【5】)
 タイムアウト (工場出荷時:【30秒】)

5.1.7 CentreWare Internet Services を使用する

本サービスを使用する場合は、次の手順でブラウザーを起動します。

操作手順

- **1** コンピューターを起動し、ブラウザーを起動します。
- 2 ブラウザーのアドレス入力欄に、プリンターの IP アドレス、または URL を入力し、 Enter キーを押します。
 - 入力例 1: IP アドレスが「192.168.1.100」の場合「http://192.168.1.100/」と入力します。



• 入力例 2: URL が「dpc35.aaa.bbb.fujixerox.co.jp(ホスト名:dpc35、ドメイン名:aaa.bbb.fujixerox.co.jp)」の場合

「http://dpc35.aaa.bbb.fujixerox.co.jp/」と入力します。




補足

ポート番号を指定する場合には、アドレスの後ろに「:」、続けて「80」(工場出荷時のポート番号)を指定してください。



CentreWare Internet Servicesの画面が表示されます。

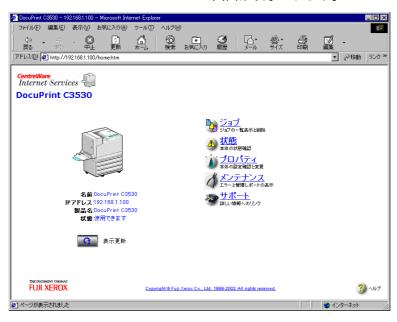

●●● オンラインヘルプの使い方

各画面で設定できる項目の詳細については、ヘルプボタンを押して、オンラインヘルプをごらんください。



ここを押す

●● ジョブ

「ジョブ」画面では、各プロトコル、またはプリンターの操作パネルで指示した 印刷ジョブに関する状態が表示されます。

●●● 状態

「状態」画面では、本機の用紙トレイ、排出トレイ、および消耗品の状態が表示されます。

CCC プロパティ

「プロパティ」画面では、本機のシステム、インターフェイス、エミュレーションに関する項目が表示され、設定内容の確認と設定変更ができます。

600 メンテナンス

「メンテナンス」画面では、エラー履歴が確認できます。

■■■ サポート

「サポート」画面には、弊社のアクセス先などのリンクが表示されます。

加

メール通知サービスについて

本機が接続されているネットワークに、メールの送受信ができる環境がある場合には、コンピューターから印刷を指示したジョブの終了をメールで知らせたり、本機で発生したエラーの状況や本機が印刷 / メール受信の要求を拒否した履歴などを、指定したメールアドレスに通知するように設定できます。

この機能を、「メール通知サービス」といいます。

5.2.1 メール通知サービスで通知される情報

メール通知サービスで通知される情報には、次のようなものがあります。

情報の種類	説明
ジョブの完了	コンピューターから印刷が指示されたジョブの結果(正常終了、警告、強制終了、異常終了、シャットダウン、不明)を通知します(ART EX プリンタードライバー使用時のみ)。
定期通知	ユーザーによって、何らかの対処が必要なエラーが発生した場合 に、その状況を通知します。
IPアドレス拒否の通知	IP アドレスによるアクセス制御をしているときに、許可されていない IP アドレスを持つユーザーからの要求が、設定回数に達したときに通知します。 要求を拒否したクライアントの IP アドレスとクライアント別に、拒否した回数と最後に拒否した時間を通知します。
メール拒否の通知	メールを受信するドメインを制限しているときに、許可されていないドメインからのメール受信が、設定回数に達したときに通知します。 メールの受信を拒否したユーザー(送信者)のメールアドレスとユーザー別に、拒否した回数と最後に拒否した時間を通知します。
通知登録完了	メール通知サービスに関する各種設定(メールを通知する条件や通 知先アドレスなど) が変更された場合に、その内容を通知します。

5.2.2 メール通知サービスを使用するための設定

メール通知サービスを使用するためには、CentreWare Internet Services とプリンタードライバーのプロパティで、次の項目を設定しておく必要があります。 設定がすんでいるかどうか、システム管理者やネットワーク管理者に確認してください。

■■ CentreWare Internet Services での設定

■メール通知ポートの起動

プロパティ画面の「ポート起動」で「メール通知」を「起動」に設定します。

■本体メールアドレスの設定

プロパティ画面の [本体説明 - 本体メールアドレス]で、本機のメールアドレスを設定します。

■送信プロトコル (SMTP サーバーアドレス) の設定

プロパティ画面の[プロトコル設定 -TCP/IP]で、SMTP サーバーアドレスを設定します。

■通知する曜日や通知時刻、通知先などの設定

メール通知について、通知する曜日や、通知先などを設定できます。

必要に応じて設定してください。

これらの項目は、メール通知ポートを起動すると表示される、プロパティ画面の[メール通知設定]で設定できます。

参照

設定する各項目については、CentreWare Internet Services のオンラインヘルプを参照してください。

●●● メール通知環境の設定

CentreWare Internet Services を使用して、メール通知機能を使用するための設定をします。

操作手順 =

1 CentreWare Internet Services を起動し、[プロパティ]をクリックします。

参照

CentreWare Internet Services の起動については「5.1.7 CentreWare Internet Services を使用する」(P.103) を参照してください。

- **2** 表示された画面の左側フレームから、「ポート起動] を選択します。
- **3** [メール通知]の[起動]をオンにします。



4 [新しい設定を適用]をクリックします。

ユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し [OK] をクリックしてください。本機の再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動してください。

5 本機を再起動した場合は、起動を確認し、左側のフレームから [メール通知設定]を選択し、必要に応じて各項目を設定します。



6 フレームをスクロールして[新しい設定を適用]をクリックします。 ユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し[OK]をクリックしてください。本機の再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動してください。

COO プリンタードライバーのプロパティでの設定

印刷を指示したジョブの結果をメールで受け取るためには、ART EX プリンタードライバーのプロパティで以下の設定をします。

操作手順

- **1** [スタート]メニューの[設定]から、[プリンタ]をクリックします。
- **2** 本機のプリンターアイコンを選択し、[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。
- **3** [初期設定]タブの[プリント機能]で、[ジョブ終了をメールで通知] を[する]に設定し、[メールアドレス]に通知先のアドレスを入力します。



5 月 用紙をセットする

用紙についてと用紙のセット方法を説明します。

5.3.1 用紙について

適正でない用紙を使用した場合、紙づまりや印字品質の低下、故障、および装置破損の原因になることがあります。本機の性能を効果的に使用するために、ここで紹介する用紙を使用することをお勧めします。

なお、推奨の用紙以外を使用するときは、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にお問い合わせください。

注記

- 用紙トレイにセットする用紙種類を変更したときは、操作パネルでトレイに対する用紙種類を該当するものに設定してください。詳しくは、「 用紙種類の設定をする」(P.118)を参照してください。
- 水、雨、蒸気などの水分により、印刷面の画像がはがれることがあります。詳しくは、弊 社のプリンターサポートデスクまたは販売店にお問い合わせください。

参照

各用紙トレイにセットできる用紙サイズについては、「付録 A.1 製品の仕様」の「用紙サイズ」(P.273)を参照してください。

●●● 用紙の種類

■普通紙(一般紙)

一般に市販されている用紙(一般紙と呼びます)に印刷する場合は、規格に合った用紙を使用してください。ただし、より鮮明に印刷するためには、次項で紹介する標準紙の使用をお勧めします。

用紙トレイ	規格(メートル坪量/連量)	セット可能枚数
用紙トレイ1~4	55 ~ 169g/m ² 連量:47 ~ 145kg	560枚(P紙)
用紙トレイ3(大容量)	55 ~ 169g/m² 連量:47 ~ 145kg	980枚(P紙)
用紙トレイ4(大容量)	55 ~ 169g/m² 連量:47 ~ 145kg	1280枚(P紙)
用紙トレイ5(手差し)	55 ~ 220g/m ² 連量:47 ~ 145kg	10mm まで 100 枚 (P紙)

注記

- コート紙は、用紙トレイ5(手差し)にセットすることをお勧めします。
- 両面印刷機能を使用できる用紙は、64 ~ 169g/m² です。ただし、129g/m² 以上の用紙を使用して両面印刷を行うと、うら面の印字位置がずれることがあります。129g/m² 以上の用紙の両面に印刷する場合は、用紙トレイ57 手差し)を使用して手動で用紙の両面に印刷することをお勧めします。
- プリンタードライバーで選択した用紙サイズや用紙種類と異なる用紙で印刷したり、適応していない用紙トレイにセットして印刷したりすると、紙づまりの原因になります。適正な印刷をするために、正しい用紙サイズ、用紙種類、用紙トレイを選択してください。

補足

• メートル坪量とは、1m² の用紙 1 枚の質量をいいます。連量とは、四六判(788 x 1,091mm) の用紙 1,000 枚の質量をいいます。

- 非定形サイズの用紙に印刷する場合は、ユーザー定義サイズとして用紙を登録する必要があります。登録の仕方については、「4.6.2 非定形サイズを設定する」(P.60)を参照してください。
- 用紙トレイ 5(手差し)で、12 x 18 インチ、12.6 x 17.7(SRA3) インチの用紙に印刷すると きは、用紙ガイドを移動してからセットします。

■標準紙

DocuPrint C3530 の標準紙は、次のとおりです。

用紙名	メートル坪量	用紙の特長と使用上の注意
P紙	64g/m ²	社内配布資料や一般のオフィス用の中厚口用紙
4024DP 201b	64g/m ²	社内配布資料や一般のオフィス用の中厚口用紙
WR100 紙	67g/m ²	古紙パルプ 100%で、上質紙と同等の白色度の高い 再生紙
C ² (シーツー)紙	70g/m ²	一般のオフィス用で、白黒 / カラーのどちらにも適 している裏写りの少ない用紙
C ² r (シーツー アール) 紙	70g/m ²	古紙パルプ 70%配合で、白黒 / カラーのどちらにも 使用できる再生紙
OHP フィルム (V516)	-	 枠なしの OHP フィルム 注記 ・ 故障の原因となりますので、カラー用の OHP フィルム (V556)(V558)は、使用しないでください。 ・ OHP フィルムは、フィニッシャー(オプション)に排出できません。 補足 OHP フィルムを使用する場合は、用紙種類の設定を変更してください。 ・ 用紙トレイ 5 (手差し)にセットした場合は、[手差し用紙種類]で[OHP フィルム]を選択して印刷してください。 ・ 用紙トレイにセットした場合は、操作パネルでトレイに対する用紙種類を変更してください。

■使用可能紙

用紙名	メートル坪量 (単位:g/m²)と 用紙の種類	画質 の 処理	用紙の特長と使用上の注意
Green100 紙	67:再生紙	С	古紙パルプ 100%で必要最小限の白色度の再生紙(エコマーク付)
マルチエース	64:普通紙	В	インクジェットプリンターや熱転写式のプリ ンターでも使用できる用紙
L紙	64:普通紙	В	一般オフィス用に幅広く活用できる用紙
S紙	56:薄紙	-	ファイリングやエアメールに適した薄口用紙 補足 用紙トレイ 5 (手差し)にセットし、[手差し 用紙種類]で[うす紙(55 ~ 63g/m²)]を選択 して印刷してください。

用紙名	メートル坪量 (単位:g/m²)と 用紙の種類	画質 の 処理	用紙の特長と使用上の注意
J紙	82:上質紙	A	白色度が高く発色性に優れ、カラー印刷に幅広 く活用できる用紙
JD 紙	98:上質紙	A	カラー印刷を、両面ともに再現するのに適した 用紙
JD ⊐− ト 104	104:コート紙1	-	両面印刷が可能な光沢紙。
JD ⊐ − ト 127	127:コート紙1	-	リーフレット、カタログ、パンフレットなどの 印刷に適した用紙です。
JD コート 157	157:コート紙1	-	補足 用紙は、用紙トレイ 5 (手差し)に 1 枚ずつ セットすることをお勧めします。
Ncolor104	104:厚紙 1	Α	J 紙、JD 紙よりも高白色のカラー用紙。
Ncolor157	157:厚紙1	Α	植林木 100% で環境に配慮した用紙です。
Ncolor209	209:厚紙2	Α	
ecoloe081	70/81.4/100 :普通紙	D	新聞古紙を主原料にした、再生パルプを 100% 使用した用紙。グリーン購入法にも適合した環境配慮型の用紙です。
P(厚口)	78:普通紙	В	裏写りが少なく両面印刷に適した厚口用紙
Color Copy	90:普通紙 100:普通紙	S S	高白色、高平滑な上質紙。
OK プリンス上質	104:厚紙1 127.9:厚紙1 157:厚紙1 209:厚紙2	A A A	適度な白色度と不透明度がある上質紙。
R紙	67:再生紙 70:再生紙	C C	古紙パルプ 70%以上の再生紙(エコマーク付)
WR 紙	67:再生紙 70:再生紙 80:再生紙	CCC	古紙パルプ 70%以上の再生紙で、白色度の高い用紙
リサイクル カラーペーパー 100	67:再生紙 100:再生紙	C	古紙パルプ 100%のカラーペーパー再生紙 表紙、合紙、インデックスに適する用紙で、8 色 あります。
DR 紙	70:再生紙 76:再生紙 80:再生紙	C C C	古紙パルプ 70%配合のカラー用再生紙(エコマーク付)

参照

- 表に記載されていない使用可能紙については、本機に同梱されているアイデアプリンティング (カラーマテリアルカタログ)・機種別用紙対応表を参照してください。
- 画質の処理については、「7.2.2 機械管理者メニュー」の「用紙の画質処理」(P.256) を 参照してください。

■特殊用紙

用紙トレイ 5(手差し)を使用すると、次の用紙にも印刷できます。これらの用紙を特殊紙と呼びます。使用できる主な特殊紙は、次のとおりです。

用紙名	用紙の 種類	画質 の 処理	用紙の特長と使用上の注意
官製はがき	厚紙 2	A	官製はがき 補足 用紙トレイ 5(手差し)にセットし、[出力用紙サイズ] で[はがき(100 × 148mm)]を、[手差し用紙種類]で [厚紙2(170~220g/m²)]を選択して印刷してください。
官製はがき4連	厚紙 2	Α	ミシン目入りの官製はがき用紙(A4 にハガキ 4 枚分)
官製往復はがき	厚紙 2	A	官製往復はがき 補足 用紙トレイ 5(手差し)にセットし、[手差し用紙種類] で [厚紙 2 (170 ~ 220g/m²)]を選択して印刷してく ださい。
FX はがき用紙 4 連(V423)	厚紙 1	A	郵便番号欄がプレ印刷された、ミシン目入りのはがき用の用紙(A4 にハガキ 4 枚分) 補足 • 用紙トレイ 5 (手差し)にセットし、[手差し用紙種類]で[厚紙 1 (99~169g/m²)]を選択して印刷してください。
FX はがき用紙 往復 (V424)	厚紙 1	A	郵便番号欄がプレ印刷された、ミシン目入りの往復はがき用の用紙(A4に往復ハガキ2枚分) 補足 用紙トレイ5(手差し)にセットし、[手差し用紙種類]で[厚紙1(99~169g/m²)]を選択して印刷してください。
定型長3号封筒(120 × 235mm)	厚紙 2	A	市販の封筒 注記 定型長3 号封筒を使用する場合は、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にお問い合わせください。 補足 用紙トレイ5(手差し)にセットし、[出力用紙サイズ]で[封筒長形3号(120 × 235mm)][手差し用紙種類]で[厚紙2(170 ~ 220g/m²)]を選択して印刷してください。
再生名刺用紙再 生ホワイト / 再 生クリーム	厚紙 2	A	古紙 100% のリサイクル名刺用紙 補足 用紙トレイ 5(手差し)にセットし、[手差し用紙種類] で[厚紙 2 (170 ~ 220g/m²)]を選択して印刷してく ださい。

用紙名	用紙の 種類	画質 の 処理	用紙の特長と使用上の注意
ラベル用紙	ラベル紙	-	シール用紙。1面のタイプと20面(A4)の2種類あります。
(V860)(V862)			補足 ラベル用紙を使用する場合は、プリンタードライバーのプロパティで、用紙種類の設定を変更してください。 ・ 用紙トレイ5(手差し)にセットした場合は、[手差し用紙種類]で「ラベル紙」を選択して印刷してください。 ・ 用紙トレイにセットした場合は、[プリンタ構成]タブで、トレイに対する用紙種類を変更してください。 参照 「用紙トレイ1~4にセットする用紙種類と用紙サイズの設定について」(P.116)
05 メール	厚紙 1	Α	専用の圧着機を用いて作成する全面疑似圧着タイプの
圧着はがき用紙	厚紙 1	Α	見開きはがき用紙
V 折り(ポステッ クス)			補足 用紙トレイ 5(手差し)にセットし、[手差し用紙種類] で[厚紙1(99~169g/m²)]を選択して印刷してください。
圧着はがき用紙 Z 折り(ポステックス)	厚紙 1	А	専用の圧着機を用いて作成する部分圧着タイプの三つ 折りはがき用紙
カラーレーザー 用紙8面はがき	厚紙 1	A	郵便番号欄が印刷されたA3サイズ8面付けミシン目入りのはがき用紙 補足 用紙トレイ5(手差し)にセットし、[手差し用紙種類]で[厚紙1(99~169g/m²)]を選択して印刷してください。
A3 オープンはがき セット	厚紙 1	A	ラミネーターを用いて作成する見開きはがきタイプの はがき用紙 補足 用紙トレイ 5 (手差し) に 1 枚ずつセットすることを お勧めします。
L紙(2穴、4穴)	普通紙	В	穴あき用紙
長尺用紙 (例:GAAA1481)	厚紙 1	A	幅:100~305mm、長さ:483.1~1200mmの長尺サイズの用紙に印刷できます。 補足 ・長尺サイズの用紙は、用紙トレイ5(手差し)にセットし、ユーザー定義でサイズを登録してから印刷します。[手差し用紙種類]で[厚紙1(99~169g/m²)]を選択して印刷してください。 ・長尺サイズの用紙は、白動両面印刷できません。 ・長尺サイズの用紙は、フィニッシャー(オプション)サイドトレイ(オプション)に排出できません。 参照 「4.6 非定形用紙/長尺用紙に印刷する」(P.58)

補足

- 表に記載されていない特殊用紙(富士ゼロックスオフィスサプライ株式会社で販売している用紙)については、本機に同梱されているアイデアプリンティング(カラーマテリアルカタログ)・機種別用紙対応表を参照してください。
- 表に記載されてない厚紙などの特殊用紙については、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にお問い合わせください。
- 画質の処理については、「7.2.2 機械管理者メニュー」の「用紙の画質処理」(P.256)を 参照してください。

■使用できない用紙

以下の用紙は、使用しないでください。

- FUJI XEROX フルカラー OHP フィルムのように白い枠付きの OHP フィルム
- デジタルコート紙
- 厚すぎる用紙、薄すぎる用紙 電飾紙
- 布地転写紙

黒い紙

● 感熱紙

• 水転写紙


カーボン紙

- インクジェット専用紙
- タックフィルム(透明/無色)
- 凹凸や留め金のある封筒
- シワや折れ、破れのある用紙



- 他のプリンターやコピー機で一度印刷した用紙
- 表面加工したカラー用紙静電気で密着している用紙
- ずら紙や繊維質の用紙など、表面が滑らかでない用紙
- 表面に特殊コーティングされた用紙
- ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いた用紙
- ・張り合わせた用紙、のりが付いた用紙
- 155 の熱で変質するインクを使った用紙
- 湿っている用紙、ぬれている用紙
- のり付け部分がのりでベタついている封筒
- 酸性紙を使用した場合は、文字ボケが出ることが あります。そのときは中性紙に替えてください。
- 台紙全体がラベルなどで覆われてないものや、 カットされているラベル用紙





●●● 用紙の保管と取り扱い

用紙を保管するときは、以下のことに気を付けてください。

- 用紙はキャビネットの中や、湿気が少ない場所に保管してください。用紙が湿 気を含むと、用紙づまりや画質不良の原因になります。
- 開封後、用紙の残りは包装紙に包んで保管してください。このとき、防湿剤を 入れることをお勧めします。
- 用紙は、折れや曲がりを防ぐために、立てかけずに水平に保管してください。

用紙をトレイにセットする前に以下の事項を守ってください。

- バラバラになった用紙を寄せ集めて使用しないでください。
- 折りめ、シワが入った用紙は使用しないでください。
- 波をうったような用紙や、カールした用紙は、使用しないでください。
- サイズが異なる用紙を重ねてセットしないでください。
- OHP フィルムやラベル用紙は、紙づまりを起こしたり複数枚同時に送られるこ とがあるので、よくさばいてからご使用ください。



5.3.2 用紙トレイ1~4に用紙をセットする

●●● 用紙トレイ1~4に用紙をセットする

用紙トレイ 1 ~ 4 に用紙をセットする方法を説明します。印刷中に用紙がなくなると、操作パネルのディスプレイにメッセージが表示されます。メッセージに従って、用紙を補給してください。用紙を補給すると自動的に印刷が再開されます。

参照


用紙サイズや向きを変更する場合は、「5.3.3 用紙トレイ1~4の用紙サイズを変更する」 (P.119) を参照してください。

操作手順

1 用紙トレイを、手前に止まるところまで引き出します。

⚠注意


用紙トレイを引き出すときは、ゆっくりと引き出してください。トレイを勢いよく引き出すと、ひざなど身体にぶつかりケガの原因となるおそれがあります。

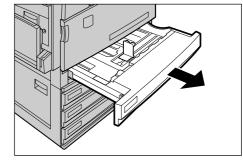

2 印刷する面を上にして、用紙の先端を 左側にそろえてセットします。


注記

用紙上限線を超える量の用紙をセットしないでく ださい。紙づまりや故障の原因になります。

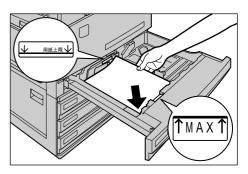

3 奥に突き当たるところまで、用紙トレイをゆっくりと押し込みます。

正しく用紙がセットがされると、自動的に印刷が再 開されます。

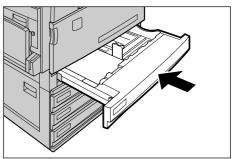

4 セットした用紙の用紙種類を操作パネルで設定します。

設定方法は、次項「用紙トレイ1~4にセットする 用紙種類の設定について」を参照してください。

型

●●● 用紙トレイ1~4にセットする用紙種類と用紙サイズの設定について

用紙トレイ1~4に特殊用紙をセットする場合は、セットする用紙の種類を、操作パネルで設定しておきます。本機は、設定された用紙の種類に応じて、画質の処理をします。

注記

用紙の種類の設定が、トレイにセットされている用紙と合っていないと、正しく画質の処理がされません。その場合、トナーが用紙に定着しなかったり、用紙が汚れたり、印字品質が悪くなることがあります。

補足

用紙トレイ1~4にセットした用紙のサイズと向きは、本機が自動的に検知します。

●●● 用紙種類の設定の流れ

セットした用紙が設定変更を必要とするかを確認する 必要に応じて用紙種類と用紙サイズの設定をする

セットした用紙が設定変更を必要とするかを確認する

トレイにセットした用紙が、どの用紙の種類に該当するのかを、下表左側の「弊社の主な商品名」や「用紙の目安」から確認してください。次に、表の右側で、 用紙種類と設定変更の作業が必要かどうかを確認し、作業をしてください。

セットした用紙の種類

設定する項目

27.0	/こ/17 かんマンリ主大犬				
弊社の 主な商品名	用紙の目安 上段:重さ 下段:500枚の厚さ		トレイにセットする [用紙種類]	設定変更の作業	
	64 ~ 80g/m ²				
P紙、C ² 紙など	43.5mm(P紙) 44mm (C ² 紙)		[普通紙]	不要	
J紙、JD紙など	81 ~ 98g/m ²	\Rightarrow	[上質紙]	必要 用紙種類と用紙 サイズの設定をする	
WR100、	64 ~ 70g/m ²			必要	
Green 100など	47.5mm (WR紙) 49mm(Green100)		[再生紙]	用紙種類と用紙 サイズの設定をする	
S紙	55 ~ 63g/m ²		[うす紙(55 ~ 63g/m ²)]	必要 用紙種類と用紙 サイズの設定をする	
OK プリンス 上質	99 ~ 169g/m ²	\Rightarrow	[厚紙1(99~ 169g/m²)]	必要 用紙種類と用紙 サイズの設定をする	
OHP フィルム (V516) など	-		[OHP フィルム]	必要 用紙種類と用紙 サイズの設定をする	

セットした用紙の種類

設定する項目

弊社の 主な商品名	用紙の目安 上段:重さ 下段:500枚の厚さ	トレイにセットする [用紙種類]	設定変更の作業
ラベル用紙 V862	99 ~ 169g/m²	[ラベル紙]	必要 用紙種類と用紙 サイズの設定をする
地合いの悪い普通紙	64 ~ 98g/m ²	[ユーザー定義用紙 1 ~ 5]	必要 参照 「5.3.5 地合いの 悪い普通紙の設定 をする」(P.123)

補足

地合の悪い用紙は、用紙種類の設定では、最適にならない場合があります。そのときは、操作パネルで「用紙の画質処理」の設定を変更してください。

参照


画質については、「用紙の画質処理」(P.256) を参照してください。設定方法については、「5.3.5 地合いの悪い普通紙の設定をする」(P.123)、「5.3.6 特殊な厚紙の設定をする」(P.124) を参照してください。

用紙種類の設定をする

用紙トレイ1~4の用紙種類の設定は、操作パネルで行います。

参照

用紙トレイ 5 (手差し)を使用して特殊用紙に印刷する場合は、「4.3.1 用紙トレイ 5 (手差し)を使用して特殊用紙に印刷する」(P.49)を参照してください。

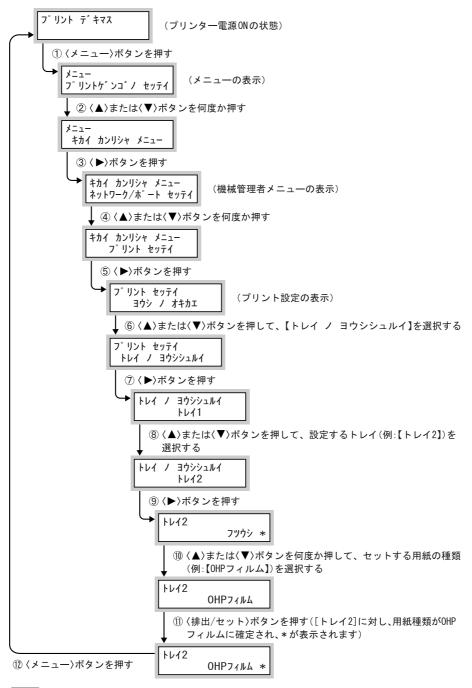

注記

操作パネルで設定が終了したら、プリンタードライバーで本機の構成情報を取得してください。

参照

本機の構成情報の取得方法については、「3.5 オプション品の構成やトレイの用紙設定などを取得する」(P.44)を参照してください。

5.3.3 **用紙トレイ** 1 ~ 4 **の用紙サイズを変更する**

用紙トレイ1~4の用紙サイズを変更する方法を説明します。

参照


- 用紙トレイ1~4には、用紙の種類が設定されています。トレイの用紙種類は、工場出荷時は、「普通紙」に設定されています。用紙種類は、印字品質を保つため、セットする用紙に合わせて、設定を変更してください。用紙種類の設定については、「7.2.2 機械管理者メニュー」の「トレイの用紙種類」(P.255)を参照してください。
- 非定形サイズの用紙をセットする場合は、用紙サイズの登録が必要です。詳しくは「4.6.2 非定形サイズを設定する」(P.60) を参照してください。
- 非定形サイズの用紙に印刷する方法は、「4.6.3 印刷の仕方」(P.64)を参照してください。

操作手順


1 用紙トレイを、手前に止まるところまで引き出します。

⚠注意


用紙トレイを引き出すときは、ゆっくりと引き出してください。トレイを勢いよく引き出すと、ひざなど身体にぶつかりケガの原因となるおそれがあります。

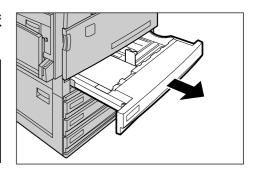


2 用紙がセットされている場合は、用紙を取り出します。

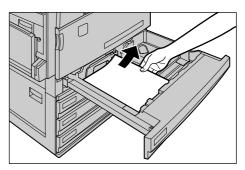

3 トレイ内の奥にある、用紙ガイドレバーのクリップをつまみながら、ガイドを奥まで移動します。

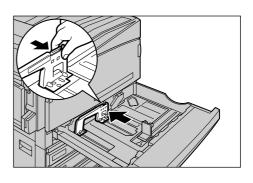


4 トレイ内の右にある、用紙ガイドレバーのクリップをつまみながら、ガイドを右側へ移動します。

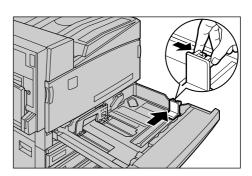

5 印刷する面を上にして、用紙の先端を 左手前にそろえてセットします。

注記


- 種類が異なる用紙を一緒にセットしないでくだ さい。紙づまりの原因になります。
- 用紙上限線を超える量の用紙をセットしないで ください。

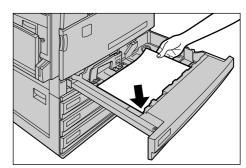


6 2 か所の用紙ガイドレバーを、用紙に軽く当てるように合わせます。

注記

- 用紙ガイドレバーを用紙に強く押しつけすぎると、紙づまりの原因になります。
- 非定形用紙をセットする場合は、用紙ガイドレバーが、目盛りの穴にはまらない場合があります。

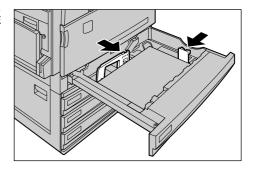

7 奥に突き当たるところまで、用紙トレイをゆっくりと押し込みます。

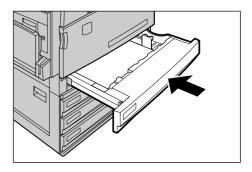

8 用紙の種類を変更した場合は、用紙トレイに、用紙種類(普通紙、上質紙、再生紙など)の設定をします。

参照

用紙種類の設定方法については、「 用紙種類の設定をする」(P.118)を参照してください。

5.3.4 用紙トレイ5(手差し)に用紙をセットする

用紙トレイ 1 ~ 4 にセットできない、はがき、封筒、または非定形サイズの用紙に印刷する場合は、用紙トレイ 5 (手差し)を使用します。ここでは、用紙トレイ 5 (手差し)への用紙のセット方法について説明します。

詳細な印刷の指示は、プリンタードライバーの [トレイ / 排出]タブで指定します。そのとき、セットする用紙の種類も指定します。指定できる用紙の種類は、次のとおりです。用紙に合わせて選択してください。

- 普通紙 (64 ~ 98g/m²)
- 上質紙(64 ~ 98g/m²)
- 再生紙 (64 ~ 98g/m²)
- 厚紙 1/ 厚紙 1 うら面 (99 ~ 169g/m²) 厚紙 2/ 厚紙 2 うら面 (170 ~ 220g/m²)
- OHP フィルム


- うす紙 (55 ~ 63g/m²)
- ラベル紙 (99 ~ 169g/m²)
- ユーザー定義用紙1~5
- コート紙 1/ コート紙 1 うら面 (99 ~ 169g/m²)
- コート紙 2/ コート紙 2 うら面 (170 ~ 220g/m²)

参照

特殊用紙に印刷する場合は、「4.3 特殊用紙に印刷する」(P.49)、「4.4 はがき/封筒に印刷する」(P.52)、「4.6 非定形用紙/長尺用紙に印刷する」(P.58)を参照してください。

操作手順 =

1 用紙トレイ5(手差し)を開きます。 必要に応じて、延長トレイを引き出します。延長トレイは、2段階に引き出せます。

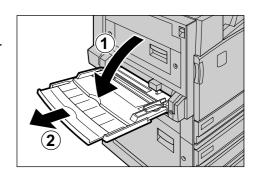


2 用紙トレイ 5 (手差し)の手前にある用 紙ガイドの位置を確認します。

通常は、用紙ガイドを「標準」の位置にします。

補足


用紙ガイドが「12"(305mm)」、「12.6"(320mm)」の位置にある場合は、「標準」の位置に戻してください。 12 × 18 インチ、12.6 × 17.7(SRA3) インチのような、幅が A3 (297mm)を超える用紙に印刷する場合は、用紙ガイドを移動します。用紙ガイドの移動の仕方は、次項の「用紙ガイドの位置を移動する」(P.122)を参照してください。

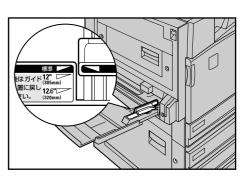


3 印刷する面を下に向けて、用紙を手前の用紙ガイドに沿って軽く奥に突き当たるまで差し込みます。

注記

- 種類が異なる用紙を一緒にセットしないでくだ さい。紙づまりの原因になります。
- 用紙上限線を超える量の用紙をセットしないでください。紙づまりや故障の原因になります。
- はがきなどの厚い紙に印刷する場合で、用紙が機械に送られないときは、用紙の先端を右図のようにカールさせてからセットしてください。ただし、用紙を曲げすぎたり、折れ目をつけてしまうと、紙づまりの原因となります。
- はがき、封筒、長尺サイズの用紙をセットする場合は、各用紙によってセット方法が異なります。「4.4 はがき/封筒に印刷する」(P.52)を参照してください。

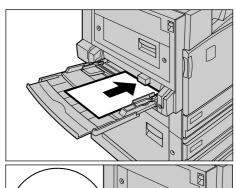

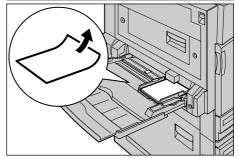


補足

異なるサイズの用紙を混在してセットできません。

- **4** 用紙サイズ合わせガイドを、セットする用紙サイズに合わせます。
- **5** 印刷を指示します。

[トレイ/排出]タブの[用紙トレイ選択]で[トレイ5(手差し)]を選択し、[手差し用紙種類]から用紙の種類を選択してください。

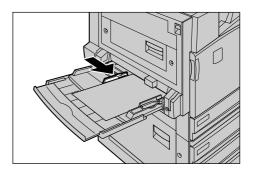

■■■ 用紙ガイドの位置を移動する


 12×18 インチ、 12.6×17.7 インチのような幅が A3(297mm) を超える用紙に印刷するときは、用紙ガイドを「12"(305mm)」、「12.6"(320mm)」に移動してください。

注記

印刷が終了したら、必ず用紙ガイドを「標準」の位置に戻してください。

操作手順

1 用紙トレイ 5 (手差し)の手前にある用紙 ガイドを「12"(305mm)」または「12.6"(320mm)」にスライドさせます。

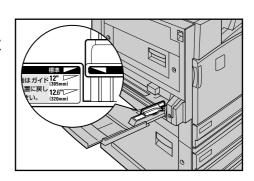



5.3.5 地合いの悪い普通紙の設定をする

地合いの悪い用紙(普通紙)とは、光に透かして見たときに表面のムラが目立つ用紙です。地合いの悪い用紙を使用する場合は、操作パネルで[画質処理]の設定を[D]~[G]に変更してから、[用紙種類]の設定をします。用紙種類には[ユーザー1~4]のどれかを選んでください。ここでは、トレイ3に、[用紙種類]を[ユーザー1][画質処理]を[D]に設定する手順を説明します。

補足

____ 【ユーザー1】~【ユーザー4】は、工場出荷時には、すべて【B】に設定されています。

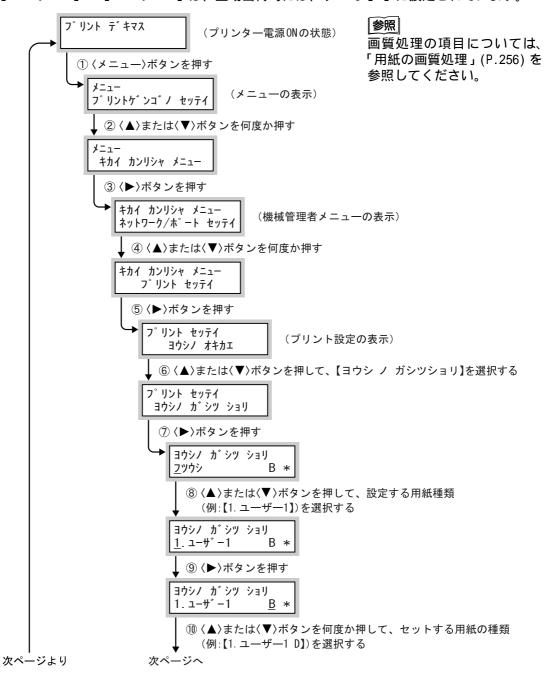

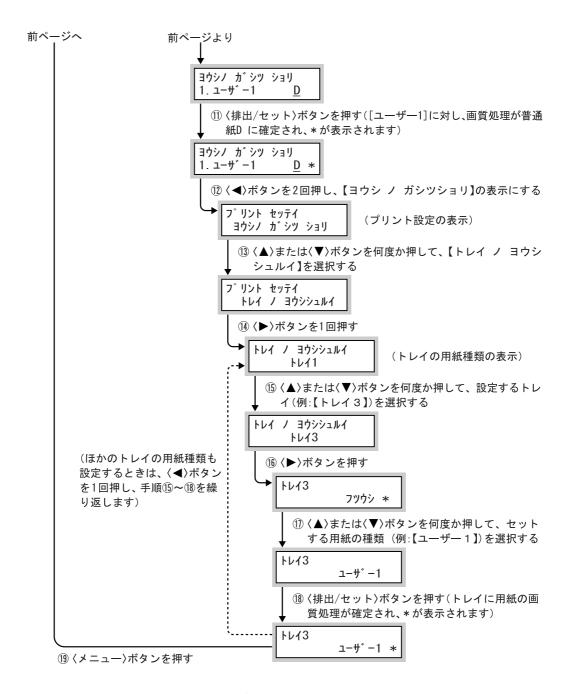


5.3.6 特殊な厚紙の設定をする

薬袋や名刺用紙などの特殊な厚紙を使用する場合は、操作パネルの[画質処理]の設定を変更します。設定手順の1~7までは、「5.3.5 地合いの悪い普通紙の設定をする」(P.123)の手順を参照してください。手順8以降については、次ページを参照してください。


参照

- 画質処理の項目については、「7.2.2 機械管理者メニュー」の「用紙の画質処理」(P.256) を参照してください。
- 用紙トレイにセットする用紙の種類を設定する場合は「7.2.2 機械管理者メニュー」の「トレイの用紙種類」(P.255)を参照してください。

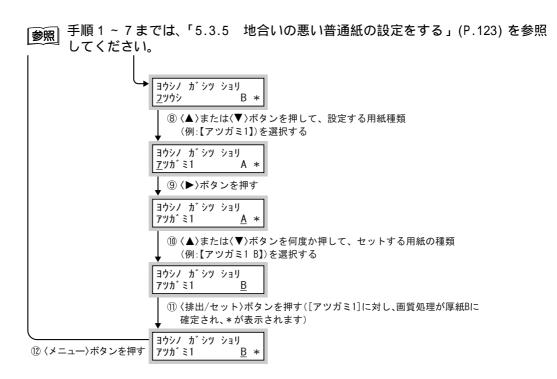

5.3.7 自動トレイ選択について

ART EX プリンタードライバーのプロパティ画面で、[トレイ/排出]タブの[用紙トレイ選択]を[自動]にして印刷を指示すると、印刷する原稿のサイズと向きから、該当する用紙トレイを選択します。これを、自動トレイ選択と呼びます。この自動トレイ選択で、該当する用紙トレイが複数ある場合は、[トレイの用紙種類]に設定している、[用紙の優先順位]が高いトレイを選択します。このとき、[用紙の優先順位]の設定を[しない]に設定しているトレイは、[自動トレイ選択]の対象にはなりません。また、[用紙の優先順位]がまったく同じ場合は、[トレイの優先順位]で決定されます。

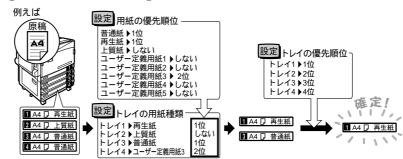

補足

- 自動トレイ選択で該当する用紙トレイがなかったときは、用紙補給を促がすメッセージが表示されます。ただし、このメッセージを出さないで、原稿サイズに近いサイズの用紙か、大きい用紙に印刷するよう設定することもできます。(用紙の置き換え機能)
- 印刷中に用紙がなくなったときは、印刷していた用紙と同じサイズで同じ向きの用紙が入ったトレイを選択して、印刷を続けます(自動トレイ切り替え機能)。このとき、[用紙の優先順位]を[しない]に設定している種類の用紙が入ったトレイは、選択しません。

参照

[トレイの用紙種類]、[用紙の優先順位]、[トレイの優先順位]、[用紙の置き替え]については、「プリント設定」(P.254)を参照してください。また、CentreWare Internet Servicesからも一部の設定ができます。

草

5.4

消耗品を交換する

5.4.1 消耗品について

消耗品の種類と取り扱いについて説明します。本製品には、以下のような消耗品があります。

注記

弊社が推奨していない消耗品を使用された場合、本機の本来の品質や性能を発揮できないお それがあります。本機には、弊社が推奨する消耗品をご使用ください。

●●● 消耗品の種類

消耗品の種類	商品コード	形態
トナーカートリッジ [K]	CT200247	1個/1箱
トナーカートリッジ [C]	CT200248	1個/1箱
トナーカートリッジ [M]	CT200249	1個/1箱
トナーカートリッジ [Y]	CT200250	1個/1箱
ドラムカートリッジ [A1][A2][A3][A4]	CT350187	1個/1箱
トナー回収ボトル [B]	CWAA0361	1個/1箱
ホチキスカートリッジ [F]	CWAA0455	5000 針×3 セット /1 箱

補足

トナーカートリッジは、予備を置いておくことをお勧めします。

●●● 消耗品の取り扱いについて

- 消耗品の箱は、立てた状態で保管しないでください。
- 消耗品は、使用するまでは開封せずに、次のような場所を避けて保管してください。
 - •高温多湿の場所
 - •火気がある場所
 - •直射日光が当たる場所
 - •ほこりが多い場所
- 消耗品は、消耗品の箱や容器に記載された取り扱い上の注意をよく読んでから 使用してください。
- 消耗品は、予備を置くことをお勧めします。
- 消耗品を発注するときは、商品コードを確認のうえ、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご注文ください。


5.4.2 トナーカートリッジを交換する

本機には、ブラック(K) シアン(C) マゼンタ(M) イエロー(Y)の4色のトナーカートリッジがセットされています。各カートリッジにはそれぞれの色のトナー(画像形成剤)が入っており、トナーは印刷するたびに少しずつ減少します。トナーカートリッジの交換時期が近づくと、ディスプレイ【プリントデキマストナーコウカンジキ:x】というメッセージが表示されます。メッセージが表示されてからも、Kの場合は約3,500ページ、C、M、Yの場合は約2,500ページは通常どおり印刷できます。この期間にトナーカートリッジの在庫を確認してください。

トナーカートリッジは、K の場合は約26,000ページ、C、M、Y の場合は約15,000ページ印刷すると本機は停止し、印刷できなくなります。操作パネルの左にある表示部で、該当するトナーカートリッジの位置を確認し、メッセージの色のトナーカートリッジを交換してください。

[補足]

- 印刷ページ数は原稿によって異なります。
- ディスプレイには、トナーカートリッジの色は、K、C、M、Y と表示されます。K はブラック、C はシアン、M はマゼンタ、Y はイエローです。



⚠警告

- トナーカートリッジを、絶対に火中に投じないでください。トナーの粉じん 爆発により、やけどのおそれがあります。
- トナー、トナー回収ボトル、またはトナーの入った容器を絶対に火中に投じないでください。粉じん爆発により、やけどのおそれがあります。

注記


- 使用済みのトナーカートリッジは、処理が必要になるので、弊社または販売店にお渡しく ださい。
- トナー残量が少なくなってきている場合、交換時期が近いというメッセージが表示されないまま、印刷中に本機が停止してトナーカートリッジ交換のメッセージが表示されることがあります。その場合は、表示されている色のトナーカートリッジを交換すると、印刷は継続されます。
- トナーカートリッジを交換するときは、本機の電源を入れたまま行ってください。電源を切ると、プリンター内に残っている印刷データや、プリンターのメモリー上に蓄えられた情報が消去されます。

[補足]

ーナーカートリッジを交換するとき、トナーがこぼれて床面などを汚すことがあります。あらかじめ床に紙などを敷いて作業することをお勧めします。

操作手順


1 本機がプリント中でないことを確認し、フロントカバーを開けます。

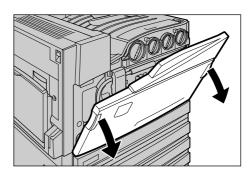

2 メッセージに表示されている色のトナーカートリッジを、鍵印(開)の位置まで左方向に回します。

補足

K はブラック、C はシアン、M はマゼンタ、Y はイエローです。

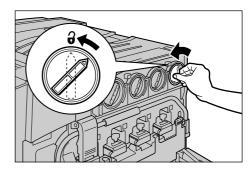


3 トナーカートリッジを手前に静かに引いて、取り出します。

⚠警告


トナーカートリッジを、絶対に火中に投じないでください。トナーの粉じん爆発により、やけどのおそれがあります。

注記


- トナーカートリッジはゆっくり引き出してください。トナーが飛び散ることがあります。
- 使用済みのトナーカートリッジは、弊社または販売店にお渡しください。

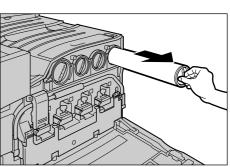


4 取り出したトナーカートリッジと同じ色の新しいトナーカートリッジを用意し、図のように、軽く3、4回上下左右によく振ります。

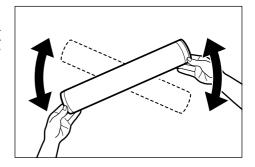


5 トナーカートリッジの矢印(↑)部を 上に向けて、奥に突き当たるまで差し 込みます。

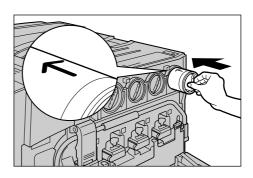

6 トナーカートリッジを、鍵印(閉)まで右方向に回します。

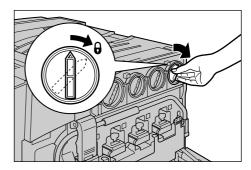

7 フロントカバーを閉じます。【プリントデキマス】とメッセージが表示されます。

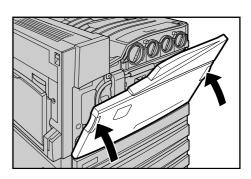

ドラムカートリッジ [A1] [A2] [A3] [A4] 5.4.3 を交換する

|本機には、4 本のドラムカートリッジがセットされています。ドラムカートリッ ジは、印刷画像を形成するための感光体ユニットです。ドラムカートリッジの 交換時期が近づくと、ディスプレイに【プリント デキマス ドラムコウカンジ キ:xx】というメッセージが表示されます。メッセージが表示されてからも、約 2.500 ページは通常どおり印刷できます。この期間に、ドラムカートリッジの在 庫を確認してください。

ドラムカートリッジは、約30,000ページ印刷すると交換時期になります。工場 出荷時の設定では、メッセージが【ドラム xx コウカン シテクダサイ】に変わ ると、新しいドラムカートリッジと交換するまで印刷が停止されます。

補足

- 印刷できるページ数は、原稿によって異なります。
- 交換時期になっても、印刷を停止しないこともできます。この場合は、【プリント デキマ ス ドラムコウカン:xx】のまま、メッセージは移行しません。設定については、「7.2.2 機械管理者メニュー」の「ドラム寿命動作」(P.254)を参照してください。
- ドラムカートリッジの寿命を過ぎても交換しないで印刷を続けると、印刷画質など本機の 性能に影響が出ることがあります。新しいドラムカートリッジに交換することをお勧めし ます。

例:ドラムカートリッジ(K)の場合のメッセージ

フ[°]リント テ^{*}キマス ト゛ラムコウカン シ゛キ:A1




プ リント デ キマス ラムコウカン: A1



ト゛ラム A1 コウカン シテクタ゛サイ

メッセージ表示後、 約2,500ページは正常に印刷

ドラムカートリッジは、交換後 約30,000ページ印刷すると寿命




操作パネルの左にある表示部で、該当するドラムカートリッジの位置([A1]、 [A2][A3][A4])を確認してから、交換してください。

注記


- ・ドラムカートリッジを、直射日光や室内蛍光灯の強い光に当てないでください。
- ドラムの表面に触れたり、傷を付けたりしないでください。きれいな印刷ができなくなる ことがあります。
- 使用済みのドラムカートリッジは、処理が必要になるので、弊社または販売店にお渡しく ださい。
- ドラムカートリッジを交換するときは、本機の電源を入れたまま行ってください。電源を 切ると、プリンター内に残っている印刷データや、プリンターのメモリー上に蓄えられた 情報が消去されます。

操作手順


1 本機がプリント中でないことを確認し、フロントカバーを開けます。

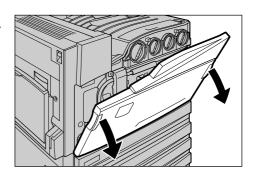

2 正面左側にあるストッパーの下部を上に押しながら、持ち上げます。

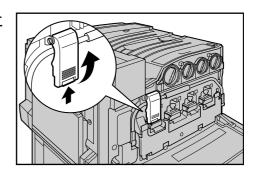


3 ハンドルを下ろします。 ドラムカートリッジのロックが解除され、4本のドラムカートリッジが持ち上がります。

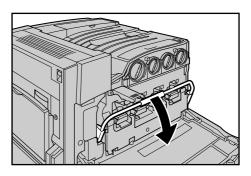

4 メッセージに表示されている、ドラムカートリッジ(A1、A2、A3、A4)の取っ手をつかみ、静かに引き出します。 ここでは、A4を例に説明します。

注記


ドラムカートリッジを引き出すとき、床に落とさないように注意してください。

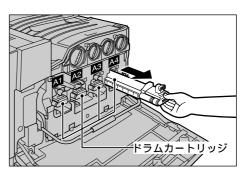

5 図のように、左手を添えて、ドラムカートリッジを引き抜きます。

注記


ドラムカートリッジに付着したトナーに触れないように注意してください。

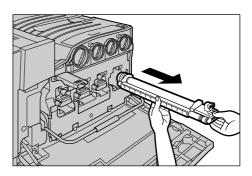


新しいドラムカートリッジを箱から取り出し、同梱されているポリ袋に使用済みドラムカートリッジを入れて、その箱にしまいます。

注記

- ドラムカートリッジを立てた状態で置かないでください。
- 使用済みのドラムカートリッジは、弊社または販売店にお渡しください。
- 新しいドラムカートリッジ(保護カバー付き)を、ハンドルの上に載せて、 先端を機械の中に差し込みます。 右図のように、矢印のところまで差し込んでください。

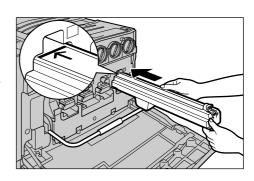

8 先端を差し込んだ状態で、上面のシールをはがします。

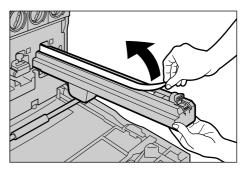



保護カバーの手前部分を押し()上部 のオレンジ色のつまみを前方にスライ ドさせて、ドラムカートリッジが、奥 に突き当たるまで押し込みます()。

補足


保護カバーは、そのまま空箱に入れてください。

10 ハンドルを上に戻します。

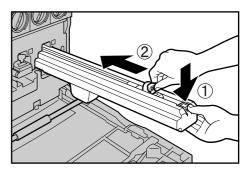


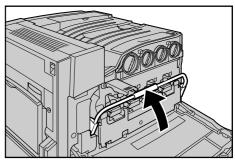

11 ハンドルのストッパーを下ろして、 ロックします。

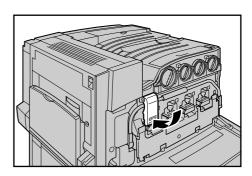

12 フロントカバーを閉じます。 【プリントデキマス】とメッセージが表示されます。

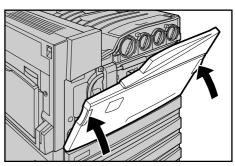

加峰


5.4.4 トナー回収ボトル [B] を交換する

印刷後のドラムに残ったトナーは、集められてトナー回収ボトルにたまります。トナー回収ボトルの交換時期が近づくと、【プリント デキマス ボトル B コウカンジキ】というメッセージが表示されます。メッセージが表示されてからも約900ページは通常どおり印刷できます。この期間に新しいトナー回収ボトルの在庫を確認してください。

トナー回収ボトルは、約 27,000 ページ印刷すると交換時期になり、新しいトナー回収ボトルと交換するまで印刷が停止します。操作パネルの左にある表示部で、トナー回収ボトルの位置を確認して、交換してください。

補足

- 印刷ページ数は原稿によって異なります。
- トナー回収ボトルを交換するときは、印刷に濃度ムラや色ムラが発生するのを防ぐため、 回収ボトルが入った箱に同梱されている清掃棒を使用して、回収ボトルの奥にあるレー ザースキャナー部(D1、D2、D3、D4)を清掃してください。

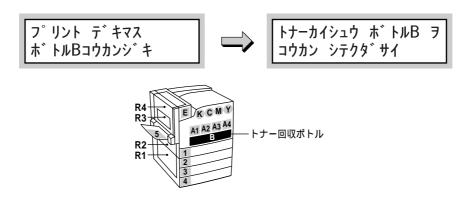

⚠警告

トナー、トナー回収ボトル、またはトナーの入った容器を絶対に火中に投じないでください。粉じん爆発により、やけどのおそれがあります。

注記

- 使用済みのトナー回収ボトルは、処理が必要になるので、弊社または販売店にお渡しください。
- トナー回収ボトルを交換するときは、本機の電源を入れたまま行ってください。電源を切ると、プリンター内に残っている印刷データや、プリンターのメモリー上に蓄えられた情報が消去されます。


補足

トナー回収ボトルを交換するとき、回収されたトナーがこぼれて床面を汚すことがあります。あらかじめ床に紙などを敷いて作業することをお勧めします。


操作手順

新しいトナー回収ボトルを準備しま


箱から新しいボトル、オレンジ色のビニールキャッ プ、清掃棒を取り出しておきます。

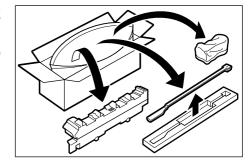

2 本機がプリント中でないことを確認 し、フロントカバーを開けます。

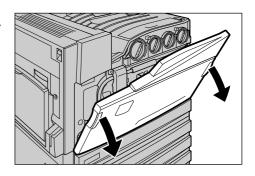


本体正面(B)の黒いボトルのカバー を、オレンジ色の左右のつまみを持っ て、下に開けます。

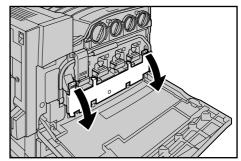


4 トナー回収ボトルの中央部分を持ち、 止まる位置まで手前に引き出します。

トナー回収ボトルは、開いた黒いカバーの上に、 いったん置いてください。このとき、トナー回収ボ トルを傾けると、トナーがこぼれますので注意して ください。

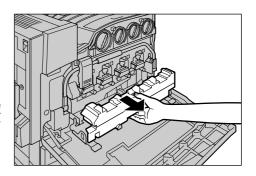

5 トナーがこぼれないように、付属のオレンジ色のビニールキャップを上からかぶせます。

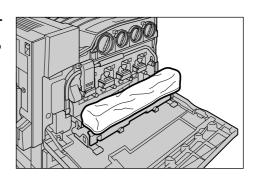


6 使用済みのトナー回収ボトルは、両手でしっかり持って、空箱に収納します。

補足

空箱の [L] が左手側、[R] が右手側です。反対にすると収納できません。

⚠警告


トナー、トナー回収ボトル、またはトナーの入った容器を絶対に火中に投じないでください。粉じん爆発により、やけどのおそれがあります。

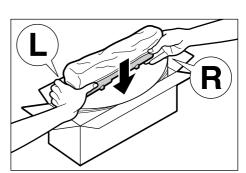

注記

使用済みのトナー回収ボトルは、弊社または販売店 にお渡しください。


7 付属の清掃棒を取り出します。 Dの1~4の清掃口(四角い穴)に、清 掃棒のパッド部を下に向けて、ゆっく りと差し込みます。

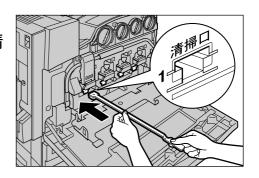


8 清掃棒が奥に突き当たったら、手前に ゆっくり引き戻します。4 か所を、すべて 1 度ずつ清掃してくだ さい。

補足


- 清掃棒は、本機の奥に確実に突き当たるまで差し込んでください。
- パッドに付く汚れは、ほとんど見えません。

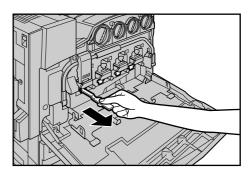


9 使用済みの清掃棒を、使用済みのトナー回収ボトルと一緒に収納します。

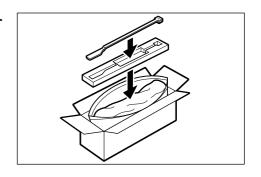


10 新しいトナー回収ボトルの中央部を持ち、中央の位置を合わせ、奥に押し込みます。

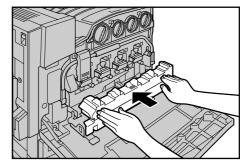

11 左右のオレンジ色のつまみを持って、 黒いボトルのカバーを閉じます。

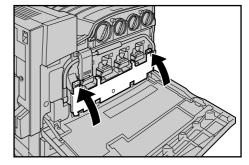

12 フロントカバーを閉じます。 【プリントデキマス】とメッセージが表示されます。

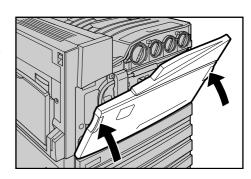

5.4.5 ホチキスカートリッジを交換する

フィニッシャー(オプション)を装着している場合、ホチキスカートリッジの 交換時期になると、ディスプレイにメッセージが表示されます。メッセージが 表示されたら、新しいホチキスカートリッジと交換してください。

注記


弊社が推奨していないホチキスカートリッジを使用された場合、本機の本来の品質や性能を 発揮できないおそれがあります。本機には、弊社が推奨するホチキスカートリッジをご使用 ください。

補足


ホチキスカートリッジを注文するときは、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店に 連絡してください。

操作手順


1 本機がプリント中でないことを確認 し、フィニッシャーの正面カバーを開 けます。

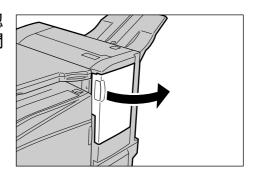


2 図のようにレバーを握って、ホチキス カートリッジを右方向(手前)へ引き 寄せます。

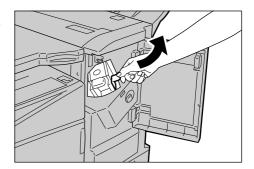

3 上方向へ引き上げ、ホチキスカート リッジを取り出します。

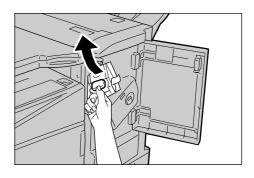


4 「Push」と書いてある所を、両側から押します。

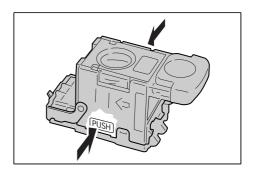


中に入っているホチキス針ケースが、取り出せるようになります。

注記


中にホチキス針がある場合、「Push」と書いてある 所を押しても、ケースは上がりません。

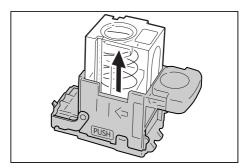


5 カートリッジの丸い位置に指を入れて、ホチキス針ケースを取り出します。

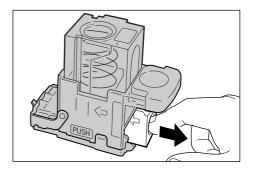


6 新しいホチキス針ケースを、ホチキスカートリッジに押し込みます。

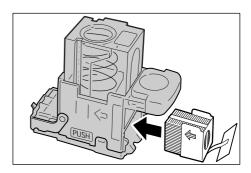


7 ホチキスカートリッジの上部を、図のように、下側に押し込みます。

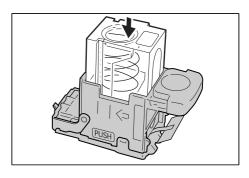

8 新しい針ケースに付いているシールを図のように引き抜いて取り除きます。

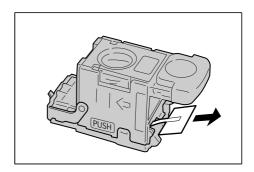


9 ホチキスカートリッジを、元の位置に、「カチッ」と音がするまで押し込みます。

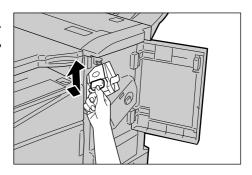

10 フィニッシャーの正面カバーを閉じます。

補足

フィニッシャーの正面カバーが少しでも開いていると、メッセージが表示され、機械が作動しません。

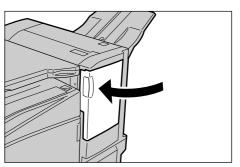

5.5 レポート/リストを印刷する

ここでは、レポート / リストの種類と印刷方法について説明します。

5.5.1 レポート/リストの種類

本機には、コンピューターからの印刷データを印刷するほかに、次のレポート / リストを印刷する機能があります。

- 機能設定リスト
- エラー履歴レポート
- ジョブ履歴レポート
- プリンター集計レポート
- フォントリスト

- ART EX フォーム登録リスト
- TIFF 設定リスト
- TIFF 論理プリンター登録リスト
- PDF 設定リスト

以下は、オプションを装着したときに印刷できるレポート / リストです。 < PostScript[®] ソフトウエアキット装着時 >

- PostScript フォントリスト
- PostScript 論理プリンター登録リスト
- HP-GL/2 設定リスト
- HP-GL/2 論理プリンター・メモリー登録リスト
- HP-GL/2 パレットリスト

< ART / エミュレーションキット装着時 >

- ART IV, ESC/P ユーザー定義リスト
- 201H 設定リスト
- ESC/P 設定リスト
- HP-GL/2 設定リスト
- HP-GL/2 論理プリンター・メモリー登録リスト
- HP-GL/2 パレットリスト

< 内蔵増設ハードディスク装置装着時 >

• 蓄積文書リスト

参照

- レポートやリストの印刷は、操作パネルから指示します。操作方法については、「5.5.2 レポート / リストを印刷する」(P.161)を参照してください。
- •「ART , ESC/Pユーザー定義リスト」「ESC/P 設定リスト」「HP-GL/2 設定リスト」「HP-GL/2 論理プリンター・メモリー登録リスト」「HP-GL/2 パレットリスト] については、本機に同梱されている CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。

●●● 機能設定リスト

機能設定リストについて説明します。

補足

本機の設定によっては、表示されない項目があります。

■機能設定リストとは

本機のハードウエア構成やネットワーク情報など、各種の設定状態が印刷されます。詳細な項目と、印刷結果を以下に説明します。

■印刷結果について

システム設定

機械情報	製品名、機械のシリアル番号、機種コードが印刷されます。
ROM	装着されているROMと、そのバージョンが印刷されます。 PostScript ソフトウエアキットやART /エミュレーションキットを装着している場合は、[標準+×××ROM](×××はオプションの名称)と印刷されます。
機械構成	内蔵増設ハードディスクや用紙トレイ、出力装置、両面ユニットなど、装着されているオプションが印刷されます。
メンテナンス	ジョブ履歴レポート自動プリント、異常警告音、日付/時刻指定、言葉切り替え、節電モード、オフライン自動解除、プリント可能領域、ID 印字機能、ドラム寿命時の動作、最初のプリント速度、セキュリティープリントの出力操作の設定状況が印刷されます。また、両面印刷機能付きの場合は、レポートの両面プリントの設定状況も印刷されます。

プリント設定

全体	プリントページ数、ページ記述言語、搭載フォントの状況が 印刷されます。プリントページ数には、現在までに印刷した カラーと白黒の印刷ページ数と総ページ数が印刷されます。 ページ記述言語には、使用できるプリント言語が印刷されま す。搭載フォントには、現在搭載されている和文、欧文フォ ントの書体数が印刷されます。
メモリー	メモリーの総容量と、プリントページバッファ、ART EXフォームメモリー、各ポートの受信バッファメモリーの設定値が印刷されます。オプションの PostScript ソフトウエアキットや、ART / エミュレーションキットを装着している場合は、その使用メモリーも印刷されます。
給紙設定	用紙トレイにセットされている用紙のサイズと向き、用紙トレイに設定されている用紙の種類、用紙トレイの優先順位の設定が印刷されます。
排紙設定	用紙置き換えの設定と、オフセットの排出方法の設定が印刷 されます。
用紙設定	ユーザー定義の用紙の名称と、用紙種類の優先順位、用紙種 類別の画質種類の設定状況が印刷されます。
バナーシート	バナーシートを出力するかどうかの設定が印刷されます。

■コミュニケーション設定

各ポートが起動しているか、停止しているかが印刷されます。起動していると きは、次の項目と設定値が印刷されます。


Ethernet 設定	接続タイプと、MAC アドレスが印刷されます。
TCP/IP	IP アドレスの取得方法、IP アドレス、サブネットマスク、ゲート ウェイアドレス、受付 IP アドレス制限、ステータス情報が印刷さ れます。
IPX/SPX	IPX/SPX の動作フレームタイプが印刷されます。
WINS	DHCP からのアドレスの取得の設定、プライマリー WINS サーバー、 セカンダリー WINS サーバーの設定が印刷されます。
DNS	DHCP からのアドレスの取得、DNS 優先サーバーアドレス、DNS 代替サーバーアドレス 1、DNS 代替サーバーアドレス 2、ドメイン名、DNS の動的更新、ステータス情報が印刷されます。
SNMP	ポート状態と、トランスポートプロトコルが印刷されます。
CentreWare Internet Services	ポート状態が印刷されます。
パラレル	ポート状態、プリントモード指定、PJL、Adobe 通信プロトコル、自動排出時間、双方向通信、インプットプライムの設定が印刷されます。
USB	ポート状態、プリントモード指定、PJL、Adobe 通信プロトコル、自動排出時間が印刷されます。
NetWare	ポート状態、プリントモード指定、PJL、トランスポートプロトコル、TBCP フィルター、動作モード、装置名、ネットワークアドレス、ツリー名(ディレクトリーモード時のみ)、コンテキスト名(ディレクトリーモード時のみ)、ファイルサーバー名(バインダリーモード時のみ)、通知言語、キュー探索間隔、検索回数、ステータス情報が印刷されます。
LPD	ポート状態、プリントモード指定、PJL、TBCP フィルター、コネクションタイムアウト、ポート番号が印刷されます。
SMB	ポート状態、プリントモード指定、PJL、トランスポートプロトコル、TBCP フィルター、ワークグループ名、ホスト名、自動ドライバロード、自動マスターモード、パスワード暗号化、最大セッション数、Unicode サポート、管理者名、ステータス情報が印刷されます。
EtherTalk	ポート状態、プリントモード指定、PJL、プリンター名、EtherTalk ゾーンが印刷されます。
IPP	ポート状態、プリントモード指定、PJL、TBCP フィルター、アクセス権制御、DNS 使用、ポート番号、追加ポート番号、タイムアウトが印刷されます。
Port9100	ポート状態、プリントモード指定、PJL、TBCP フィルター、コネクションタイムアウト、ポート番号が印刷されます。
BMLinkS	プリントサービス、ディスカバリーが印刷されます。 プリントサービスには、ポート起動、ポート番号、タイムアウトが 印刷され、ディスカバリーには、ポート番号、会社名 / 組織名、部 門名、ビル名、階数、ブロック名が印刷されます。
SSDP	アドバタイズ間隔、最大 TTL が印刷されます。

メール通知サービス	ポート状態が印刷されます。
メール	メール送信、メール受信のポート状態、受信プロトコル、POP3 サーバーアドレス、POP ユーザー名、POP3 サーバー確認間隔、SMTP サーバーアドレス、本体メールアドレス、ヘッダー本文の印刷、受信ドメインの制限が印刷されます。

補足

パラレル、USB の「Adobe 通信プロトコル」、NetWare、LPD、SMB、IPP、Port9100 の「TBCP フィルター」と、EtherTalk は、オプションの PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に印刷されます。

■印刷結果例

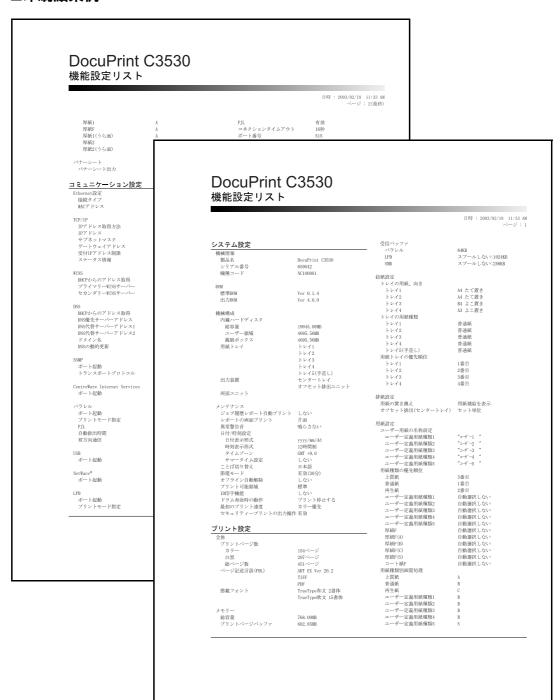

●●● エラー履歴レポート

エラー履歴レポートについて説明します。

■エラー履歴レポートとは

本機に発生したエラーに関する情報が印刷されます。

■印刷結果について

エラー履歴レポートには、最新の50件までのエラーについて、日付、時刻、エ ラーコード、エラー分類が印刷されています。

■印刷結果例

		日時 : 2002/06/10 10
日付 時刻 エラーコード	エラー分類	
2002/05/29 04:17:27 PM 007-250 2002/05/29 06:23:54 PM 007-105 2002/05/30 10:08:39 AM 007-291 2002/06/03 03:14:05 PM 008-175	Tray Module Communication Error Tray 1 Feed Out Sensor On Jam TTM 3 Lift Up File Regi Sensor On Jam (Tray 5 = SMH)	

●●● ジョブ履歴レポート

ジョブ履歴レポートについて説明します。

■ジョブ履歴レポートとは

コンピューターから送られた印刷データが、正しく印刷されたか、実行結果を 印刷します。ジョブ履歴レポートには、最新の 50 件までの印刷ジョブが印刷さ れます。

このジョブ履歴レポートは、50 件を超えるごとに自動的に印刷させるかどうかを、操作パネルで設定できます。

■印刷結果について

ジョブ履歴レポートには、最新の50件までの印刷ジョブについて、以下の項目を印刷します。

日付、完了時刻、入力(送信)元、出力(排出)先、ジョブ情報、ページ情報、ページ、枚数、ジョブ処理状態が印刷されます。

■印刷結果例

DocuPrint C3530 ジョブ履歴レポート

							日時: 2002/06/11 16:31 ベージ: 1(最終)
日付	完了時刻	入力(送信)元	出力(排出)先	ジョブ情報	ページ情報	ベージ 枚数	ジョブ処理状態
2002/06/03	03:10:10 PM	パラレル	センタートレイ	片面:ART EX	カラー:A3:普通紙	1	1 正常終了
2002/06/04	06:22:46 PM	レポート/リスト	センタートレイ	片面	白思:A4:普通紙	2	2 正常終了
2002/06/07	06:24:30 PM	パラレル		1up:PCL6			0 異常終了(016-749): JCLコマント エラー
2002/06/11	04:00:52 PM	LPD:e2mc09:User:C:\std4dup.prn	センタートレイ	lup:両面:ART EX	カラー:A4:普通紙	2	1 正常終了

■ジョブのエラー終了について

「ジョブ処理状態」に、次のエラー終了の内容が記載されることがあります。

印字内容		原因と処置
プリントパラメータ異常	【原因】	非定形サイズを指定して、[用紙トレイ選択]を[自動]に設定しているなど、プリントパラメーターの組み合わせが不正です。
	【処置】	印刷データを確認してください。上記の場合は、用 紙トレイ5(手差し)を選択してください。
ART EX 使用メモリー不足	【原因】	メモリーが不足したため、ART EX の印刷データを 処理できませんでした。
	【処置】	[印刷モード]が[高精細]の場合は[高画質]にして、もう一度印刷を指示してください。それでも状態が改善されない場合は、[標準]にして印刷を指示してください。
		参照 「4.9 印刷モードを設定する」(P.74)
プリントページバッファ不足	【原因】	プリントページバッファが不足したため、ART EX の印刷データを処理できませんでした。
	【処置】	次のどれかの方法で処置してください。 •[印刷モード]が[高精細]の場合は[高画質] にする
		状態が改善されない場合は、[標準]にする ● ページ印刷モードを利用する
		プリントページバッファを増やすメモリーを増設する
		参照 [印刷モード] については「4.9 印刷モードを設定する」(P.74)、ページ印刷モードについてはプリンタードライバーのオンラインヘルプ、プリントページバッファについては「1.5 メモリーの割り当てについて」(P.19)を参照してください。
予期しないエラー	【原因】	印刷処理中エラーが発生しました。次の原因が考えられます。 共通メニューの[プリント設定]の[用紙の優先順位]がすべての用紙で【シナイ】に設定されているときに、自動トレイ選択で印刷を指示している ESC/P(オプション)のコマンドエラー
	【処置】	
		参照 「用紙の優先順位」(P.255)

印字内容		原因と処置
プリント言語自動判定 エラー	【原因】	プリントモード指定が【ジドウ】の場合に、プリント言語を自動的に選択できませんでした。次の原因が考えられます。 PostScript ソフトウエアキットが装着されていない状態で、PostScript データを送信したPostScript ソフトウエアキットが装着されていて、内蔵増設ハードディスクが装着されていない状態で、LPR などを使って、PDF ファイルを本機に直接送信したART / エミュレーションキットが装着されていない場合に、プリントモード指定を【ジドウ】で、ART 、201H、ESC/P、HP-GL/2のデータを送信した
	【処置】	については、PostScript ソフトウエアキットの 装着が必要です。 については、内蔵増設ハードディスクと 256MB 以 上のメモリーの装着が必要です。 については、ART / エミュレーションキットの 装着が必要です。
ART コマンドエラー	【原因】	サポートされていないコマンドを検知しました。
	【処置】	印刷データを確認し、エラーを引き起こすコマンド を削除して、もう一度印刷を指示してください。
ハードディスクの領域不足	【原因】	ハードディスクの領域が不足しているため、印刷で きません。
	【処置】	印刷データを分割する、複数部印刷している場合は 1 部ずつ印刷するなどで、印刷データのページ数を 少なくしてください。
PostScript エラー	【原因】	PostScript の処理中にエラーが発生しました。
	【処置】	次のどれかの方法で処置してください。 • [印刷モード] を [高画質] にする • プリントページバッファを増やす • PS 使用メモリーを増やす
		参照 [印刷モード]については「4.9 印刷モードを設定する」(P.74)、プリントページバッファ、PS 使用メモリーについては「1.5 メモリーの割り当てについて」(P.19)
画像伸長エラー	【原因】	イメージ処理中エラーが発生しました。
	【処置】	[印刷モード]を[高画質]にして、もう一度印刷を指示してください。それでも印刷できない場合は、ページ印刷モードで印刷してください。 参照 [印刷モード]については「4.9 印刷モードを設定する」(P.74)、ページ印刷モードについてはプリンタードライバーのオンラインヘルプを参照してください。

印字内容		原因と処置
プリント言語非搭載	【原因】	実装されていないプリント言語が指定されました。 次の原因が考えられます。 ART / エミュレーションキットが装着されて いない状態で、ART 、201H、ESC/P、HP-GL/2 データを送信した
	【処置】	ART / エミュレーションキットの装着が必要 です。
PJL コマンドエラー	【原因】	PJL コマンドの構文エラーが発生しました。
	【処置】	印刷設定を確認するか、PJL コマンドを訂正してく ださい。
フォーム登録不能 (領域不足)	【原因】	ART EX フォームメモリーが不足して、フォームが 登録できませんでした。
	【処置】	ART EXフォームメモリーの領域を増やしてください。
		参照 「ART EX フォームメモリー 」(P.258)
ペーパーマージン値不正	【原因】	HP-GL/2(オプション)の有効座標エリアに対して、 ペーパーマージン値が多すぎます。
	【処置】	ペーパーマージン値を少なくして、もう一度印刷を指示してください。
指定のフォームは未登録	【原因】	指定したART EX用フォームは登録されていません。
	【処置】	「ART EX フォーム登録リスト」を印刷して、フォームの登録状態とフォーム名を確認してください。
		参照 「5.5 レポート / リストを印刷する」(P.141)
指定のフォームは未登録	【原因】	指定した ART (オプション)用フォームは登録 されていません。
	【処置】	「ART ,ESC/Pユーザー定義リスト」を印刷して、フォームの登録状態とフォーム名を確認してください。
		参照 「5.5 レポート/リストを印刷する」(P.141)
HP-GL/2 メモリー オーバーフロー	【原因】	受信データが HP-GL/2(オプション)スプールサイ ズを超えたため、正しい原稿サイズ判定が行われて いない可能性があります。
	【処置】	蓄積されている印刷データの処理が終わるまで 待って、もう一度印刷を指示してください。
フォームと用紙の サイズ / 方向不一致	【原因】	指定した ART EX、または ART (オプション) フォームのサイズと向きが、印刷する用紙と合って いません。
	【処置】	用紙のサイズと向きを、指定した ART EX、またはART フォームに合わせて、もう一度印刷を指示してください。

印字内容		原因と処置
ページ内に描画データなし	【原因】	HP-GL/2(オプション)の印刷データに描画データ がありません。
	【処置】	印刷データを確認してください。
メモリー不足により 両面印刷不能	【原因】	メモリーが不足したため、両面印刷ができませんで した。
	【処置】	プリントページバッファを増やして、もう一度印刷 を指示してください。
		参照 「1.5 メモリーの割り当てについて」(P.19)
 PostScript 言語解釈エラ-	【原因】	PostScript(オプション)でエラーが発生しました。
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	【処置】	印刷データを確認するか、プリンタードライバーの [詳細]タブの[スプールの設定]をクリックして、 双方向通信をオフにしてください。
代替フォントにより印刷	【原因】	代替フォントで印刷されました。
	【処置】	印刷データを確認してください。
フォーム登録不能 (登録上限数超過)	【原因】	ART EX、または ART (オプション)フォームの 登録上限数に達したので、フォームが登録できませ んでした。
	【処置】	不要なフォームを削除してください。各フォームの登録上限数は、64 です。 内蔵増設ハードディスクを装着している場合は、2048 です。
		参照 「7.2 共通メニュー項目の説明」(P.238)
ユーザーデータ登録不能 (領域不足)	【原因】	ART (オプション)ユーザー定義メモリーが不足して、ユーザー定義データが登録できませんでした。
	【処置】	ART ユーザー定義メモリーの領域を増やしてください。
		参照 「7.2 共通メニュー項目の説明」(P.238)
ロゴ登録不能 (登録上限数超過)	【原因】	ART (オプション)ロゴデータの登録上限数に達 したので、ロゴデータが登録できませんでした。
	【処置】	不要なロゴデータを削除してください。
数値演算エラー	【原因】	数値演算エラーが発生しました。
	【処置】	印刷データを確認してください。
HP-GL/2 コマンドエラー	【原因】	HP-GL/2(オプション)コマンドエラーが発生しま した。
	【処置】	印刷データを確認してください。
ART コマンドエラー	【原因】	ART (オプション)コマンドエラーが発生しました。
	【処置】	印刷データを確認してください。

印字内容		原因と処置
フォーム / ロゴ登録不能 (領域不足)	【原因】	ART (オプション)用のメモリーが不足して、 フォーム、またはロゴデータが登録できませんでし た。
	【処置】	メモリーの領域を増やしてください。
		参照 「7.2 共通メニュー項目の説明」(P.238)
セキュリティープリント 文書登録エラー	【原因】	内蔵増設ハードディスクが装着されていないので、 セキュリティープリント文書が登録できませんで した。
	【処置】	セキュリティープリント機能を使用するには、内蔵 増設ハードディスクと256MB以上のメモリーが必要 です。
		参照
		「4.8 機密文書を印刷する/出力結果を確認してから印刷する(セキュリティー/サンプルプリント)」(P.69)
116-701	【原因】	メモリーが不足したため、両面印刷ができません。
	【処置】	メモリーを増設することをお勧めします。
116-702	【原因】	代替フォントで印刷されました。
	【処置】	印刷データを確認してください。
116-703	【原因】	PostScript(オプション(DocuPrint C2426のみ)) でエラーが発生しました。
	【処置】	印刷データを確認するか、プリンタードライバーの [詳細]タブのスプールの設定で、双方向通信をオフにしてください。
116-710	【原因】	受信データが HP-GL、HP-GL/2(オプション)スプールサイズを超えたため、正しい原稿サイズ判定が行われていない可能性があります。
	【処置】	HP-GL、HP-GL/2 オートレイアウトメモリーの割り 当て量を増やすか、内蔵増設ハードディスクを取り 付けることをお勧めします。
116-711	【原因】	指定した ART EX フォームのサイズと向きが、印刷する用紙と合っていません。
	【処置】	用紙サイズと向きを、指定した AER EX フォームに 合わせて、もう一度印刷を指示してください。
116-712	【原因】	ART EX フォームメモリーが不足したため、フォームが登録できません。
	【処置】	不要なフォームを削除するか、ART EX フォームメ モリーの領域を増やしてください。
116-714	【原因】	HP-GL、HP-GL/2(オプション)コマンドエラーが発生しました。
	【処置】	印刷データを確認してください。

印字内容		原因と処置
116-715	【原因】	ART EXフォームの登録上限数に達したので、フォームが登録できませんでした。
	【処置】	不要なフォームを削除してください。
116-718	【原因】	指定したART EX用フォームは登録されていません。
	【処置】	登録されているフォームを使用するか、フォームを 登録してください。フォームの登録状態は、「ART EX フォーム登録リスト」で確認できます。
		<u>参照</u> 「5.5 レポート / リストを印刷する」(P.141)
116-737	【原因】	ART (オプション)ユーザー定義メモリーが不足 したため、ユーザー定義データが登録できません。
	【処置】	不要なデータを削除するか、ART ユーザー定義メ モリーの領域を増やしてください。
116-738	【原因】	指定した ART (オプション)フォームのサイズ と向きが、印刷する用紙と合っていません。
	【処置】	用紙のサイズと向きを、指定した ART フォーム に合わせて、もう一度印刷を指示してください。
116-739	【原因】	ART フォームメモリー、またはハードディスクの 容量が不足して、フォーム、またはロゴデータが登 録できません。
	【処置】	不要なデータを削除するか、ART フォームメモ リーの領域を増やしてください。
116-740	【原因】	印刷データにプリンターの制限値を超える値が使 用されているため、数値演算エラーが発生しまし た。
	【処置】	印刷データを確認してください。
116-741	【原因】	ART (オプション)フォームの登録上限数に達したので、フォームが登録できませんでした。
	【処置】	不要なフォームを削除してください。
116-742	【原因】	ART (オプション)ロゴデータの登録上限数に達 したので、ロゴデータが登録できません。
	【処置】	不要なロゴデータを削除してください。
116-743	【原因】	ART フォームメモリーが不足して、フォーム、またはロゴデータが登録できません。
	【処置】	メモリーの容量を増やすか、内蔵増設ハードディス クを取り付けることをお勧めします。
116-745	【原因】	ART (オプション)コマンドエラーが発生しました。
	【処置】	印刷データを確認してください。

印字由泰		
印字内容		原因と処置
116-746	【原因】	指定した ART (オプション)用フォームは登録 されていません。
	【処置】	登録されているフォームを使用するか、フォームを 登録してください。 フォームの登録状態は、「ART ,201H,ESC/Pユー ザー定義リスト」で確認できます。
116-747	【原因】	HP-GL、HP-GL/2(オプション)の有効座標エリアに 対して、ペーパーマージン値が大きすぎます。
	【処置】	ペーパーマージン値を少なくして、もう一度印刷を指示してください。
116-748	【原因】	HP-GL、HP-GL/2(オプション)の印刷データに描画 データがありません。
	【処置】	印刷データを確認してください。
116-750	【原因】	バナーシートの給紙トレイが故障しています。
	【処置】	バナーシートの給紙トレイを、正常な状態にしてください。 または、 操作パネルでバナーシートの給紙トレイを変更してください。
116-780	【原因】	本機が受信したメールの添付文書に問題がありま す。
	【処置】	添付文書を確認してください。 参照 「4.13.2 メールを送信する」(P.94)

益

●●● プリンター集計レポート

プリンター集計レポートについて説明します。


■プリンター集計レポートとは

コンピューター別 (ジョブオーナー別) に、本機で印刷した総ページ数、使用した用紙の総枚数を確認できます。印刷枚数は、カラーと白黒別にカウントされています。プリンター集計レポートは、データを初期化した時点からのカウントとなります。

参照

- プリンター集計レポートの詳細については、「5.6.2 プリンター集計レポートで総印刷枚数を確認する」(P.163)を参照してください。
- プリンター集計レポートのデータを初期化できます。詳細については、「7.2 共通メニュー項目の説明」(P.238)を参照してください。

■印刷結果例

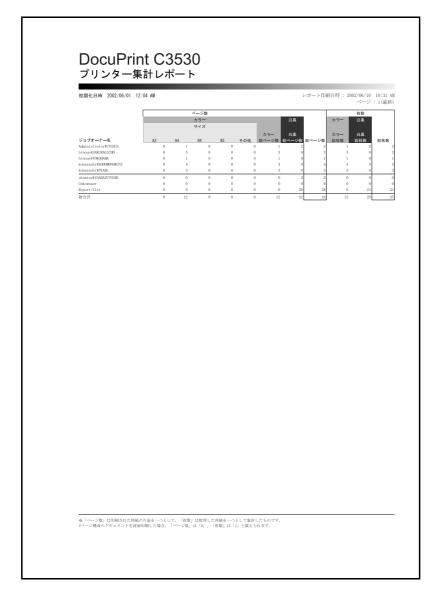

COC フォントリスト

フォントリストについて説明します。

■フォントリストとは

ART EX で使用できるフォントの一覧が印刷されます。また、オプションの ART / エミュレーションキットを装着している場合は、201H、ESC/P、HP-GL/2 で使用できるフォントも印刷されます。

補足

オプションの PostScript ソフトウエアキットが装着されていて、[プリント処理モード] で [PDF Bridge] が選択されている場合は、PDF Bridge で使用できるフォントも印刷されます。

■印刷結果について

フォントリストには、標準の ART EX と、オプションのエミュレーションモードで使用できるフォントの名称とサンプル文字列が印刷されます。



●●● ART EX フォーム登録リスト

ART EX フォーム登録リストについて説明します。

■ART EX フォーム登録リストとは


オーバーレイ印字機能で、フォームとして登録した文書の一覧が印刷されます。

参照

オーバーレイ印字機能については、「4.5 登録したフォームに印刷する(オーバーレイ印 字)」(P.55)を参照してください。

■印刷結果について

ART EX フォーム登録リストには、トータル登録フォームサイズ制限、登録され ているフォームの登録番号、登録フォーム名、バイト数が印刷されます。

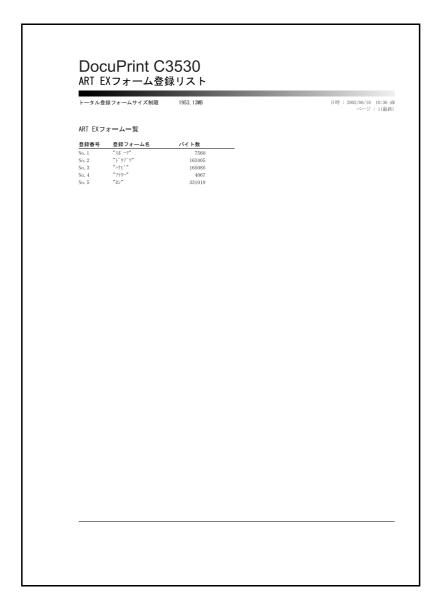

H

●●● TIFF 設定リスト

TIFF プリントモードでの各設定が印刷されます。

■印刷結果について

TIFF 設定リストには、次の項目が印刷されます。

書式設定	原稿サイズ、用紙サイズ、用紙トレイ、原点位置、原稿の向き、まとめて1枚(Nアップ) Nアップ印字方向、位置補正、カラーモードの設定が印刷されます
オプション設定	排出先、ソート(1部ごと)、両面、ホチキスの設定が印刷されます。
倍率選択情報	倍率モード、縦倍率、横倍率の設定が印刷されます。
印字制御	トレイ 5 (手差し)の給紙確認待ち、イメージエンハンス、 プリント部数の優先指定、プリント部数、ペーパーマージン の設定が印刷されます。
メモリー登録一覧	工場出荷時の設定、論理プリンターを示す No.1 ~ 20 の設定が印刷されます。

●●● TIFF 論理プリンター登録リスト

TIFF プリントモードで作成した論理プリンターの一覧が印刷されます。

■印刷結果について

TIFF 論理プリンター登録リストには、登録されている 1 ~ 20 までの論理プリンターの設定が印刷されます。

●●● PDF 設定リスト

PDF ダイレクトプリントの操作パネルでの設定が印刷されます。

■印刷結果について

PDF 設定リストには、次の項目が印刷されます。

プリント処理モード、部数、両面、印刷モード、ソート(1部ごと) 用紙サイズ、レイアウト、カラーモード

● PostScript フォントリスト

PostScript フォントリストについて説明します。

■PostScript フォントリストとは

PostScript ソフトウエアキットを装着している場合に、PostScript で使用でき るフォントが印刷されます。

■印刷結果について

PostScript フォントリストには、装着されている PostScript ROM に含まれてい る書体と書体サンプルが印刷されます。



●●● PostScript 論理プリンター登録リスト

PostScript 論理プリンター登録リストについて説明します。

参照

PostScript 論理プリンターの設定は、CentreWare Internet Services で行います。各項目については、CentreWare Internet Servicesのオンラインヘルプを参照してください。

■PostScript 論理プリンター登録リストとは

PostScript ソフトウエアキットを装着している場合に、PostScript で作成した 論理プリンターの一覧が印刷されます。登録されている 1 ~ 20 までの論理プリ ンターの設定が確認できます。

■印刷結果について

PostScript 論理プリンター登録リストに印刷される項目は、以下のとおりです。

登録番号	論理プリンターの登録番号が印刷されます。	
書式設定	用紙サイズ、用紙トレイ、用紙種類、カラーモードの設定が 印刷されます。	
オプション	両面、排出先の設定が印刷されます。	
印字制御	オフセット排出、トレイ 5 (手差し)の給紙確認待ち、ソート (1部ごと)、スクリーンタイプ、イメージエンハンス、印刷モード、プリント部数の優先順位、プリント部数の設定が印刷されます。	

登録番号	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	日時: 2002/08/21 11 ベージ No.5
書式設定 書式設定 用紙サイズ 用紙トレイ 用紙種類 カラーモード	指定なし 指定なし 指定なし 指定なし	指定なし 相定なし 相定なし 相定なし	指定なし 指定なし 指定なし 指定なし	指定なし 指定なし 指定なし 指定なし	指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし
オプション 両面 排出先	指定なし 指定なし	指定なし 指定なし	指定なし 指定なし	指定なし 指定なし	指定なし 指定なし
印字制御 オフセット接出 トレイ5(半差と)の給紙確認件ち ソート(1都ごと) スクリーンタイプ イメージエンハンス 印刷モード ブリント部数の優先指定 ブリント部数	措定なとし ・ 指定ななし 指定ななし 指定ななし 指定ななし 指定ななし 指定ななし 指定ななし 指定ななし	指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし	指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし	指述なし 推定なし 推定なし 推定なし 推定なし 推定なし 推定なし 推定なし	指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし
プリント部数の優先指定	措定なし	措定なし	指定なし	指定なし	指定なし

●●● 蓄積文書リスト

蓄積文書リストについて説明します。

■蓄積文書リストとは

セキュリティー / サンプルプリント機能で、本機に蓄積された文書の一覧が印刷されます。


参照

セキュリティー / サンプルプリントについては、「4.8 機密文書を印刷する / 出力結果を確認してから印刷する (セキュリティー / サンプルプリント)」(P.69) を参照してください。

			日時 : 2002/08/2
親展ボックス容量 使用容量 空き容量	0. 9MB 3982. 4MB		ベージ:
セキュリティプリント 文書番号 ユーザーID	文書名	文書サイズ	登録日時 ペー
No. 70 endo No. 71 tanaka No. 72 suzuki	Sample Manual DE0123	A4 A4 B5	2002/05/30 14:46 2002/05/31 18:02 2002/06/07 09:53
サンプルプリント 文書番号 ユーザーID No. 73 sato No. 74 nakamura No. 75 yamada	文書名 ABCD UserGuide Memo	文書サイズ A4 A4 B5	登録日時 ベー 2002/06/19 10:37 2002/07/01 13:11 2002/07/15 20:08
		100	2002/01/10 20:00

5.5.2 レポート/リストを印刷する

レポート/リストは、操作パネルを操作して印刷します。ここでは、フォントリストを印刷する場合を例に説明します。ほかのレポート/リストも同様に印刷を指示してください。

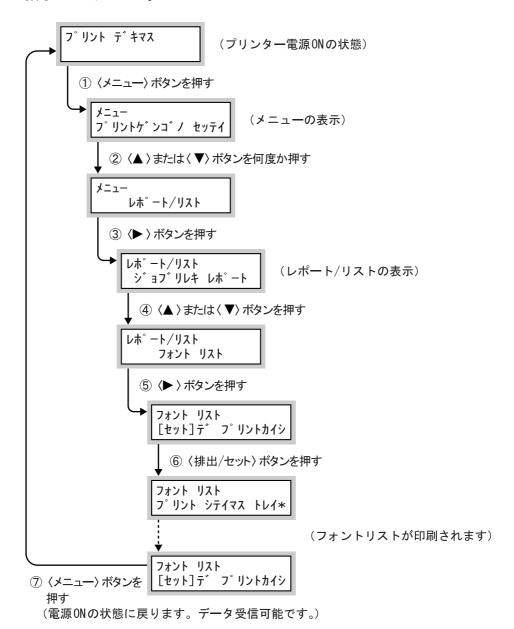

5.6

総印刷枚数を確認する

印刷の総枚数の確認方法について説明します。

総印刷枚数のカウントの仕方には2種類あり、確認方法も異なります。1 つは、カラー印刷または白黒印刷など、印刷のカラーモードで区分されているメーター別に印刷総枚数を確認する方法と、もう1 つは、コンピューター別に本機で印刷した総ページ数を確認する方法があります。

5.6.1 メーターで総印刷枚数を確認する


操作パネルのディスプレイの表示で、メーター別の総印刷枚数を確認できます。 メーターは、カラーモードなどによって区分されています。

メーター1	白黒印刷
メーター 2	通常は使用しません。
メーター3	カラー印刷

補足

アプリケーション側で ICC プロファイルなどを使って色変換した印刷データを、[自動(カラー/白黒)]で印刷した場合、モニター上で白黒に見える原稿でもカラーで印刷されます。 また、その場合、メーターはメーター3(カラー印刷)がカウントされます。

メーターの確認方法は、次のとおりです。

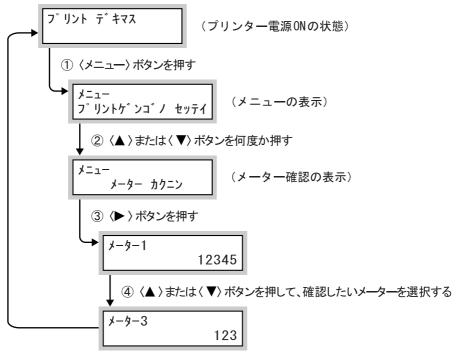

⑤ 〈メニュー〉ボタンを

押す

(電源ONの状態に戻ります。データ受信可能です。)

5.6.2 プリンター集計レポートで総印刷枚数を確 認する

コンピューター別 (ジョブオーナー別) に、本機で印刷した総ページ数、使用 した用紙の総枚数が、「プリンター集計レポート」で確認できます。印刷枚数は、 カラーと白黒別にカウントされています。プリンター集計レポートは、データ を初期化した時点からのカウントとなります。

プリンター集計レポートは、プリンターの操作パネルを操作して印刷します。

●●● プリンター集計レポートの印刷結果について

プリンター集計レポートには、次の項目が印刷されます。

初期化日時	プリンター集計のデータを初期化した日時です。
レポート作成日時	プリンター集計レポートを印刷した日時です。

ジョブオーナーごとに、次の項目が印刷されます。


ジョブオーナー名	最大 200 ユーザーまでのオーナー名が印刷されます。管理対象になるユーザー名はプリンタードライバーの[ジョブオーナーの指定]で設定します。ジョブオーナーの指定をしない場合、または 201 人め以降のユーザーの印刷ジョブは、最後から 2 つめの「UnknownUser」欄に集計されます。レポート/リストの出力は、最後の「Report/List」欄に集計されます。
カラー A3 ページ数	A3 以上のサイズの用紙に、カラーで印刷したページ数です。
カラー A4 ページ数	A4 サイズの用紙に、カラーで印刷したページ数です。
カラー B4 ページ数	B4 サイズの用紙に、カラーで印刷したページ数です。
カラー B5 ページ数	B5 サイズの用紙に、カラーで印刷したページ数です。
カラーその他ページ数	B5 より小さなサイズの用紙に、カラーで印刷したページ数です。
カラー総ページ数	カラーで印刷した総ページ数です。
白黒総ページ数	白黒で印刷した総ページ数です。
総ページ数	実際に印刷した総ページ数です。1 印刷ジョブが終了するたびにカウントされます。
カラー枚数	カラーで印刷に使用した用紙の枚数です。
白黒枚数	白黒で印刷に使用した用紙の枚数です。
総枚数	印刷に使用した用紙の総枚数です。1 印刷ジョブが終了するたび にカウントされます。

参照


プリンター集計レポートのデータを初期化できます。

- 詳しくは「7.2 共通メニュー項目の説明」(P.238)を参照してください。
- 操作手順については、「プリンター集計レポートの初期化」(P.165)を参照してください。

COC プリンター集計レポートの印刷の仕方

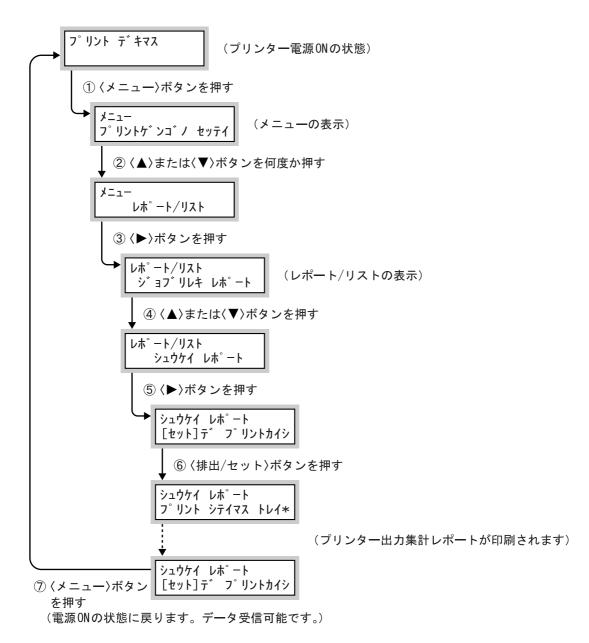

●●● プリンター集計レポートの初期化

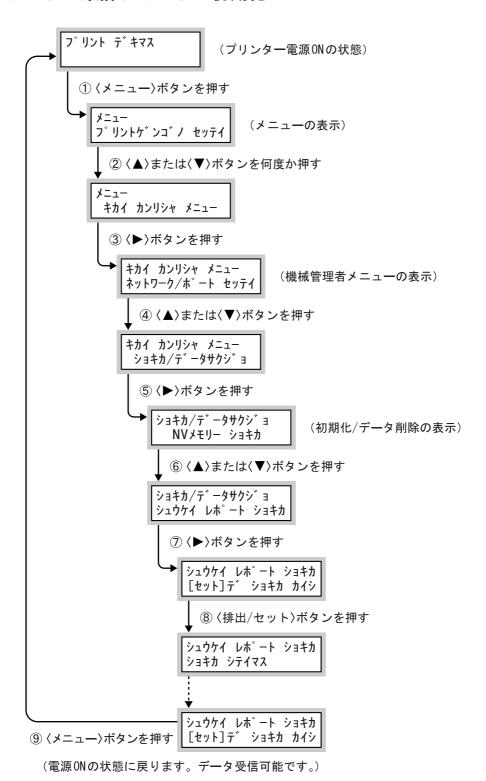

節電機能 (スリープモード) を利用する

本機は、待機しているときの電力の消費を抑えるために、一定時間印刷データを受信しな いと、節電モード(スリープモード)に移行します。

スリープモードに移行するかどうか、移行する場合はスリープモードに切り替わるまでの 時間を、15~240分の間で設定できます。スリープモード時の消費電力は、8.5W以下で、 スリープモードから印刷できる状態になるまでの時間は、約40秒です。

スリープモード中に印刷データを送信すると、スリープモードが自動的に解除され、印刷 処理を開始します。

注記

本機には、約15分間印刷データを受信しないと、自動的にフューザー部の温度を少し下げて電力を節約 するモードもあります。このモードに入ると、スリープモードと同じように 節電 ボタンが緑色に点 灯します。解除するには 節電 ボタンを押します。このモードの設定は変更できません。

|補足|

本機の操作パネルでは、スリープモードを「節電モード」と表示します。


節電機能を設定する 5.7.1


節電機能の設定や、スリープモードに入るまでの時間の変更は、操作パネルで 設定するか、CentreWare Internet Services で設定します。

ここでは、プリンターの操作パネルで設定する手順を説明します。

参照

CentreWare Internet Services を使用する場合は、「5.1 コンピューターからプリンターを 設定する (CentreWare Internet Services)」 (P.98) を参照してください。

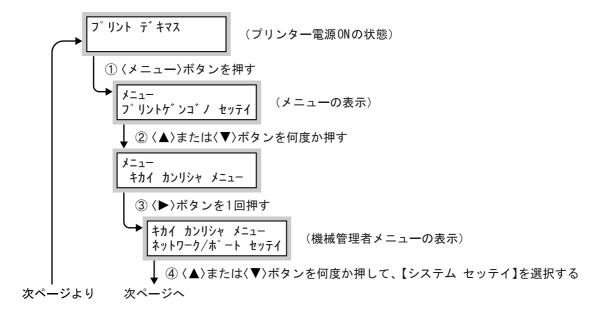

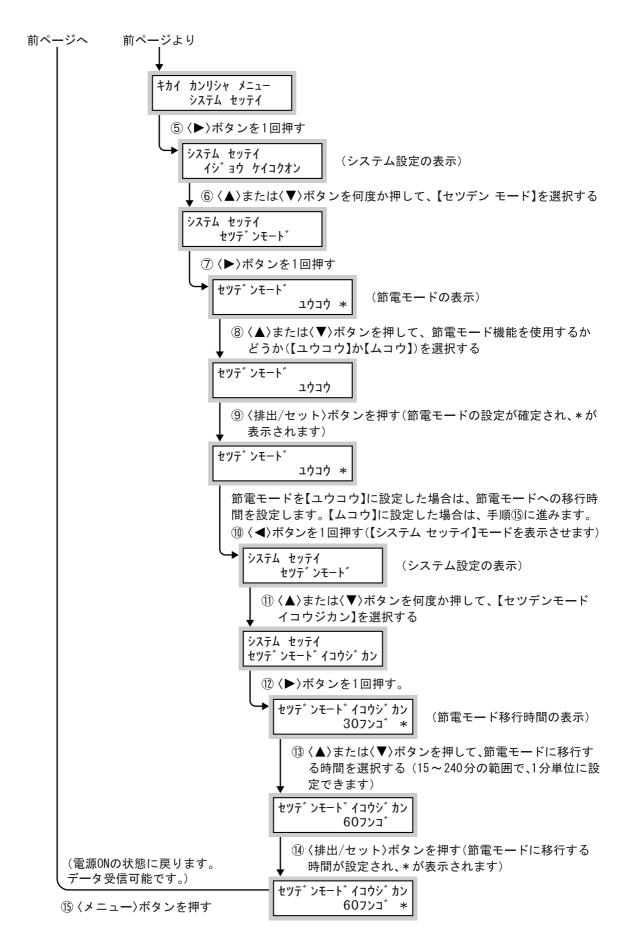

5.7.2 節電状態を解除する

節電状態は、コンピューターからのデータを受信すると、自動的に解除されます。また、操作パネルの 節電 ボタンを押すことによって、手動で節電状態を解除できます。

5.8

階調を補正する

5.8.1 階調補正とは

印刷画質の色階調がずれた場合に、簡易的に階調を補正することができます。 補正することによって、本機の印刷画質を一定の品質に保つことができます。 補正は、「階調補正チャート」を印刷して、本機に付属の「階調補正用色見本」 と濃度を比較して濃度設定値を求め、プリンターに設定値を入力して行います。 C(シアン) M(マゼンタ) Y(イエロー) K(ブラック)各色の低濃度(L)/中濃度 (M)/高濃度(H)を調整することができます。

階調補正をしたあと、濃度設定値を初期値(工場出荷時の値)に戻すときは、すべての値を「0」に設定してください。「0」にすると印刷時に階調補正は働きません。


補足

- 階調補正をしても色階調がたびたびずれるような場合は、弊社のプリンターサポートデス クまたは販売店にお問い合わせください。
- 濃度設定値を工場出荷時の値(すべて「0」)にしても、設置時の画質に戻るということではありません。お使いの期間が長くなると、プリンターの経時変化、環境変化、印刷枚数などの影響によって、設置時の画質とは異なります。

5.8.2 階調補正を実行する


●●● 階調補正実行の流れ

階調補正操作の流れは、次のとおりです。

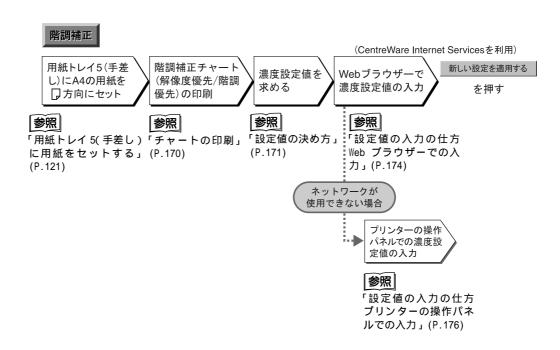

●●● チャートの印刷

階調補正チャートには、解像度優先と階調優先の2種類があります。 解像度優先は、テキストのように精細度を重視する部分に対する補正をするためのシートです。階調優先は、グラデーションなどを含むグラフィックスや、写真イメージのように階調の滑らかさに対する補正をするためのシートです。 チャートは、用紙トレイ5(手差し)を使用してA4□の用紙に印刷します。階調優先の階調補正チャートを例に印刷方法を説明します。

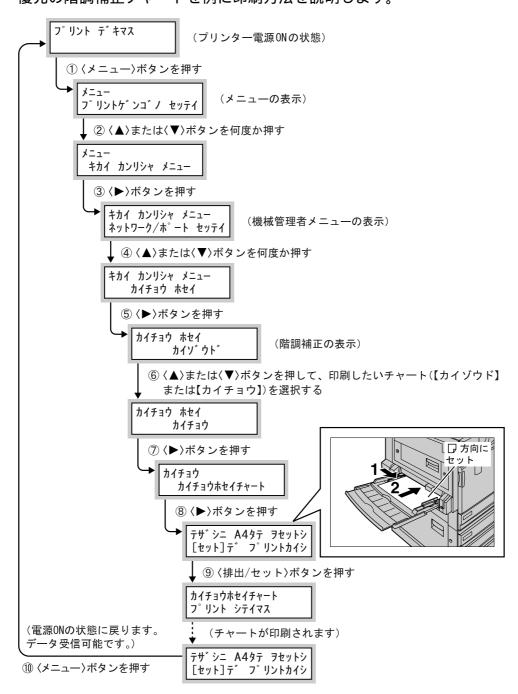

[補足]

解像度優先の階調補正チャートを印刷する場合は、フロー図の で【カイゾウド】を選択してください。

●●● 設定値の決め方

濃度設定値は、印刷した「階調補正チャート」と本機に付属の「階調補正用色 見本」の濃度を比較して求めます。

階調補正チャートの補正パッチ 7 個とそれぞれの中間から、色見本の濃度に近いものを探します。設定範囲は、-6~+6の13段階です。


階調補正用色見本に記載されている手順も合わせてごらんください。

補足

工場出荷時の濃度設定値はすべて「0」です。

操作手順 ■


1 印刷した階調補正チャートを、補正する色の上下のガイド(点線)に沿って山折りにします。

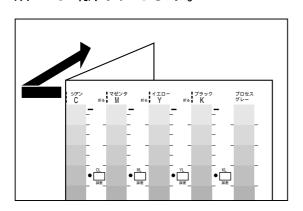

2 チャートの補正する濃度を、色見本の同じ濃度の場所に合わせます。

補足

低濃度(L)の補正をする場合は、LowとLowを合わせます。

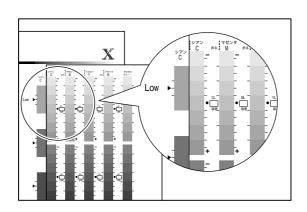

「●」印を起点にチャートを上下にずらして、色見本との誤差を目盛り から読み取ります。


注記


マイナス(-)とプラス(+)の方向に注意して読み取ってください。


(補足)

誤差が設定範囲(-6 ~ +6)を超える場合、ここでは最大値を誤差として補正を行い、再度 補正を行ってください。


階調補正チャート測定部

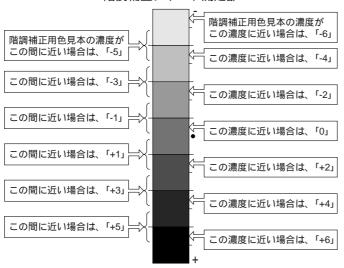

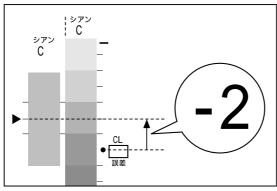

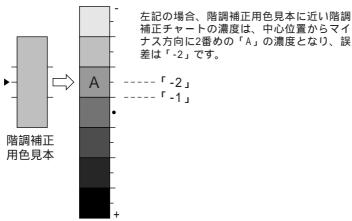

- 4 該当する「誤差」ボックスに、誤差を記入します。
- **5** 同じ色の、ほかの2つの濃度も、同様に誤差を読み取ります。
- **6** 同様に CMYK の残りの色に対して手順 **1** ~ **5** を繰り返して、誤差を読み取ります。
- 7 すべての色の濃度誤差を記入したら、チャートの左側にある「設定値計算表」の「誤差」の該当する箇所に書き写します。 以下は、シアンの例です。

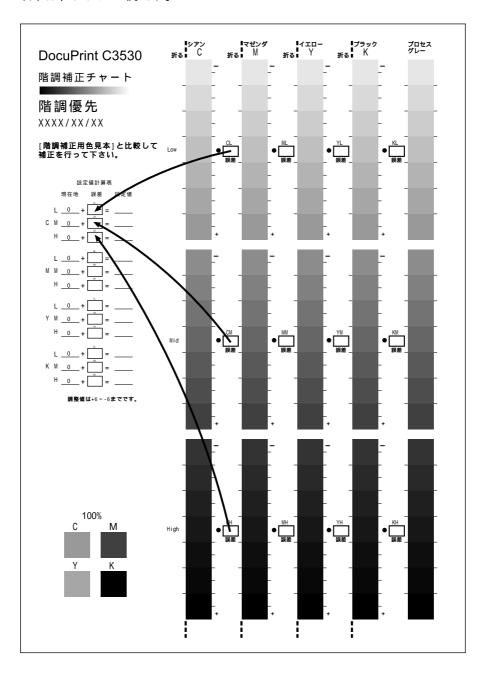

型型

8 計算表の式に従って設定値を求め、「設定値」に記入します。 「現在値」には、前回の補正時に入力した値が表示されます。

●●● 設定値の入力の仕方

「階調補正チャート」の設定値計算表の「設定値」に記入した濃度設定値を、本機に設定します。

TCP/IP 環境が使用できる場合は、「CentreWare Internet Services」を使用して、Web ブラウザー上で入力します。TCP/IP 環境が使用できない場合は、プリンターの操作パネルで入力します。

参照


「CentreWare Internet Services」については、「5.1 コンピューターからプリンターを設定する (CentreWare Internet Services)」(P.98)を参照してください。

■Web ブラウザーでの入力


操作手順 ■

- **1** コンピューター上で、ブラウザーを起動します。
- **2** ブラウザーのアドレス入力欄に、プリンターの IP アドレス、またはインターネットアドレスを入力し、 Enter キーを押します。


CentreWare Internet Servicesの画面が表示されます。

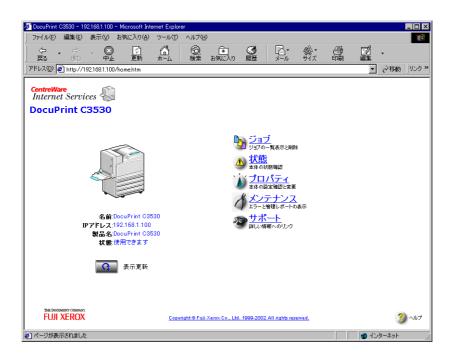

- **3** [プロパティ]をクリックします。 [プロパティ]タブが表示されます。
- **4** 左側エリアの [階調補正]をクリックします。 右側エリアに、以下の画面が表示されます。

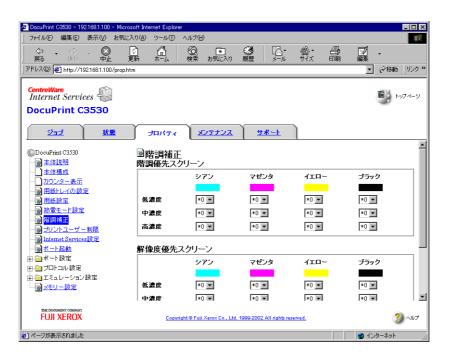

5 該当する色の濃度のメニューから値を選択します。

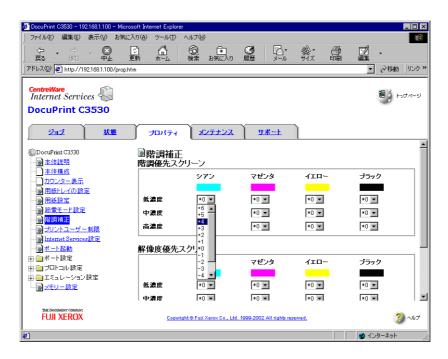



<u>に</u> ち

- **6** 同じ色のほかの2つの濃度も同様に、メニューから値を選択します。
- 7 CMYK の残りの色に対しても同様に、メニューから値を選択します。
- **8** すべての色の濃度設定値が入力できたら、[新しい設定を適用]をクリックします。

■プリンターの操作パネルでの入力

濃度設定値の入力方法は、次のとおりです。 ここでは、階調優先のシアンの中濃度(M)を例に説明します。

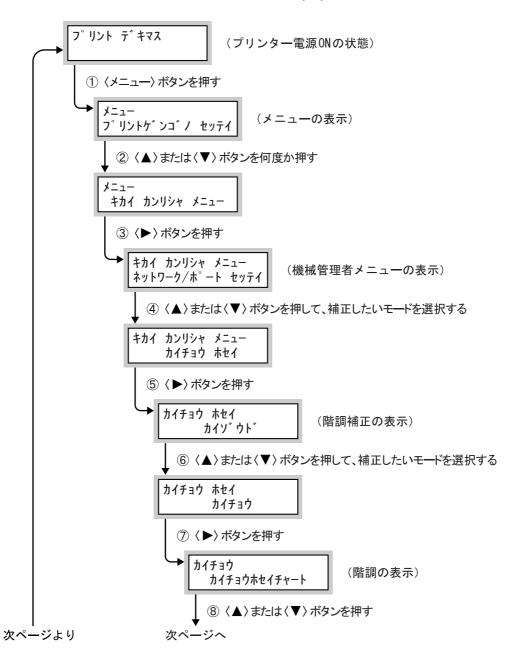

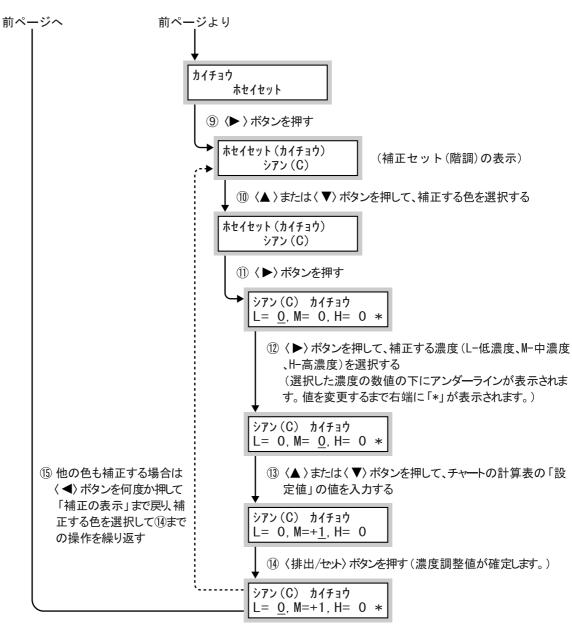

⑥ 目的の色の補正が終わったら〈メニュー〉ボタンを押す (電源 ONの状態に戻ります。データ受信可能です。)

補正の結果を確認するには、「チャートの印刷」(P.170) を参照して、該当するチャートを印刷します。

チャートで CMYK それぞれの低 / 中 / 高濃度の「◆」印の濃度が、該当する色見本の濃度に近いことを確認します。結果に満足できないときは、再度補正を行います。

また、「プロセスグレー」は、CMY を掛け合わせて作られているグレーです。補正が正常に行われると、このグレーがブラックと同様に色味がないグレーになります。プロセスグレーの中に、CMY のどれかの色が強く感じられる場合は、その色を再度補正します。

5.9

プリンターを清掃する

●●● プリンター外部の清掃


注記


- ●機械を清掃する場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてく ださい。電源スイッチを切らずに機械を清掃すると、感電の原因となるおそれがあります。
- ベンジン、シンナーなどの揮発性のものを使用したり、殺虫剤をかけたりすると、カバー類の変色、変形、ひび割れの原因となります。
- 1 本体の外側を、水でぬらして固く絞った柔らかい布でふきます。

汚れが取れにくい場合は、柔らかい布に薄めの中性 洗剤を少量含ませ、軽くふいてください。

注記

水または中性洗剤以外の洗浄液は、絶対に使用しないでください。



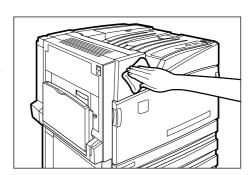


■■■ レーザースキャナー部 (ROS:Raster Output Scanner) の清掃

印刷に白筋がでる場合は、レーザースキャナー部を清掃してください。 レーザースキャナー部の清掃は、通常、トナー回収ボトルの交換時に行います。 ただし、印刷に白筋がでるなど、画質に影響がある場合は、次の手順で、レー ザースキャナー部を清掃してください。

注記


- 清掃棒は、フロントカバーの裏側にセットされています。
- レーザースキャナー部を清掃する場合は、トナー回収ボトルをいったん取り外します。そのとき、トナー回収ボトルを傾けるとトナーがこぼれますので、あらかじめ床に紙などを敷いて、その上に置くようにしてください。
- # 機械が停止していることを確認し、フロントカバーを開けます。
- 2 本体正面(B)の黒いボトルのカバーを、 オレンジ色の左右のつまみを持って、 下に開けます。

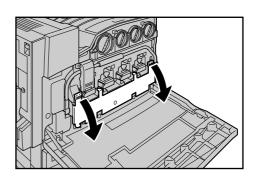


3 トナー回収ボトルの中央部分を持ち、 止まる位置まで手前に引き出します。

補足

トナー回収ボトルは、傾けてトナーをこぼさないように、いったん別の場所に待避させてください。そのとき、あらかじめ床に紙などを敷いて、その上に、置くようにしてください。

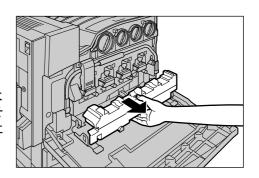


4 フロントカバーの内側から清掃棒を取り出します。 Dの1~4の清掃口(四角い穴)に、清掃棒のパッド部を下に向けて、ゆっくりと差し込みます。

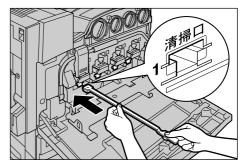


5 清掃棒が奥に突き当たったら、手前に ゆっくり引き戻します。4 か所を、すべて 1 度ずつ清掃してくだ さい。

補足

- 清掃棒は、本機の奥まで確実に差し込んでください。
- パッドに付く汚れは、ほとんど見えません。
- **6** いったん取り出した、トナー回収ボトルの中央部を持ち、中央の位置を合わせ、奥に押し込みます。

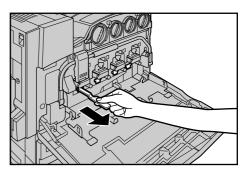

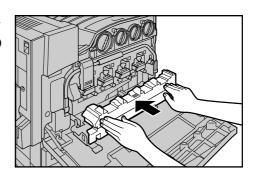

7 左右のオレンジ色のつまみを持って、 黒いボトルのカバーを閉じてからフロントカバーを閉じます。 【プリントデキマス】とメッセージが表示されます。

トラブル対処方法

6.1	トラブノ	ν対処の仕方18
	6.1.1	トラブル対処の流れ18
	6.1.2	故障かなと思う前に18
6.2	プリング	ターの紙づまりを処置する18
	6.2.1	用紙トレイ1~4で詰まっている用紙を取り除く18
	6.2.2	大容量トレイで詰まっている用紙を取り除く18
	6.2.3	用紙トレイ5(手差し)で詰まっている用紙を取り除く19
	6.2.4	R1 カバー内で詰まっている用紙を取り除く19
	6.2.5	R2 カバー内で詰まっている用紙を取り除く19
	6.2.6	R3 カバー内で詰まっている用紙を取り除く19
	6.2.7	R4 カバー内で詰まっている用紙を取り除く19
	6.2.8	フィニッシャーでの紙づまり 20
6.3	ホチキス	ス留めがうまくいかないとき20
6.4	印字品質	質が悪いとき20
6.5	ディスフ	プレイに表示される主なメッセージ一覧21
	6.5.1	メッセージー覧 (50 音順)
	6.5.2	エラーコード一覧22
6.6	TCP/IP	環境使用時のトラブル23
	6.6.1	Windows 95/Windows 98/Windows Me の場合23
	6.6.2	Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XPの場合 23
6.7	CentreW	are Internet Services使用時のトラブル23
6.8	メールii	勇知サービス、メールプリント使用時のトラブル 23

6.1

トラブル対処の仕方

6.1.1 トラブル対処の流れ

トラブルが発生した場合の対処方法の流れは、次のとおりです。 以下の流れに従って、対処してください。

トラブル発生



「6.1.2 **故障かなと思う前に」(P.183) を確認してください**



印字品質が悪くありませんか?



「6.4 **印字品質が悪いとき」**(P.208)

操作パネルのディスプレイにメッセージが表示されていませんか?



表示されている場合

「6.5 ディスプレイに表示される主なメッセージ一覧」(P.212)

お使いのネットワーク環境に対し、プリンター本体、お使いのコンピューター、サーバーなどは正しく設定されていますか?



確認する場合

各ネットワーク環境設定記載部分

TCP/IP 環境の場合は、「6.6 TCP/IP 環境使用時のトラブル」(P.231)、その他の環境は、本機に同梱されている CD-ROM 内のマニュアルを参照し、システム管理者などのかたが、処置を行ってください。

本機の注意制限の場合があります

「付録 C 注意 / 制限事項について」(P.283)、および本機に同梱されている CD-ROM 内のマニュアルを参照し、確認してください。

補足

上記の流れに従って対処をしても、トラブルが処置できなかった場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

6.1.2 故障かなと思う前に

故障かなと思う前に、もう一度、本機の状態を確認してください。 それでも問題が解決しない場合は、「6.4 印字品質が悪いとき」(P.208)、および「6.5 ディスプレイに表示される主なメッセージ一覧」(P.212) へ進んで、適切な処置を行ってください。

⚠警告

- 本プリンターは精密部品、および高圧電源を使用しています。
 ネジで固定されているパネルやカバーなどは取扱説明書で指示している箇所以外は、絶対に開けないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電のおそれがあります。オプションの着脱作業でネジで固定されているパネルやカバーを開ける場合には、必ず各取扱説明書の指示に従ってください。
- プリンターを改造したり、部品を変更して使用したりしないでください。発 火や発煙のおそれがあります。

[補足]

印刷処理が正しく行われなかったときの情報は、「ジョブ履歴レポート」に保存されます。印刷処理がされていない場合は、「ジョブ履歴レポート」を印刷して、印刷処理状況を確認してください。なお、正しく処理できない印刷データは破棄されることがあります。

参照

「ジョブ履歴レポート」の印刷方法については、「5.5 レポート/リストを印刷する」(P.141)を参照してください。

症状	原因	処 置
電源が入らない	電源スイッチが切れていませんか?	電源スイッチを入れてください。
		参照 「3.2 電源を入れる/切る」(P.37)
	電源コードが抜けていませんか?	電源スイッチをいったん切り、電源 コードを確実に差し込んでください。 そのあと、電源スイッチを入れてくだ さい。
		参照 「3.2 電源を入れる/切る」(P.37)
	電源の電圧が適切ですか?	電源が 100V (ボルト)、15A (アンペア)であることと、本機の最大消費電力(1200W)に見合った電源容量が確保されていることを確認してください。
		参照 「安全にご利用いただくために」(P.xii)

症状	原因	処 置
印刷できない	プリント可 ランプが消灯していませんか?	本機がオフライン状態、またはメニューを設定している状態になっています。下記の表示状態に応じて処置してください。 •【オフライン】 オンライン ボタンを押して、オフライン状態を解除します。 • その他 メニュー ボタンを押して、メニューを設定している状態を解除します。
		参照 「3.1 各部の名称と働き」(P.30)
	操作パネルのディスプレイにメッ セージが表示されていませんか?	表示されているメッセージに従って処 置してください。
		参照 「6.5 ディスプレイに表示される主な メッセージ一覧」(P.212)
	パラレルインターフェイスケーブル で接続している場合、コンピューターが、双方向通信に対応していません。	工場出荷時、本機の双方向通信の設定は、【スル】になっています。双方向通信に対応していないと、印刷できません。この場合は、操作パネルで、双方向通信の設定を【シナイ】にしてから印刷してください。
		参照 「7.2 共通メニュー項目の説明」(P.238)
	メモリー容量が不足していません か?	次の方法で再印刷してみてください。 • [印刷モード] を [高画質] にする • [ページ印刷モード] を利用する • プリントページバッファを増やすまたはオプションの増設メモリーを取り付けて、メモリーを増設してください。
		参照

症状	原因	処 置
印刷を指示したのに プリント可 ランプが 点滅、点灯しない。	インターフェイスケーブルが抜けて いませんか?	電源スイッチをいったん切り、イン ターフェイスケーブルの接続を確認し てください。
	使用するインターフェイスが設定されていますか?	インターフェイスのポート状態を確認 してください。
		参照 「7.2 共通メニュー項目の説明」(P.238)
	コンピューターの環境が正しく設定 されていますか?	プリンタードライバーなどコンピュー ターの環境を確認してください。
用紙トレイ 5 (手差し) に印刷を指示したのに 印刷されない	印刷を指定したサイズの用紙がセットされていますか?	正しいサイズの用紙をセットして、再 度、印刷を指示してください。
Planta C. d. o. o. o.		参照 「5.3.2 用紙トレイ1~4に用紙をセットする」(P.115)
印刷を指示していないのに、【プリントシテイフス】がままされる(パ	本機の電源を入れたあとに、コンピューターの電源を入れませんでしたか?	プリント中止 ボタンを押して、印刷 を中止します。
マス】が表示される(パ ラレルインターフェイ ス使用時)	121J* !	補足 本機の電源を入れるときには、コン ピューターの電源が入っていることを 確認してください。
印字品質がよくない	画像トラブルが発生しているおそれ があります。	後述の「印字品質が悪いとき」を参照 して処置してください。
		「6.4 印字品質が悪いとき」(P.208)
正しい文字が印字されない(文字化けが起こる)	本機に標準で搭載されていないフォントを使用して印刷しています。	アプリケーションまたはプリンタードライバーの設定を確認してください。 PostScript (オプション)を使用している場合は、オプションの内蔵増設ハードディスクを装着して、必要なフォントをダウンロードしてください。
プリント可 ランプが 点灯、点滅したまま排 紙されない	データが本機内部に残っています。	印刷の中止、または残っているデータ の強制排出をしてください。
高以 C 1 いみ V 1		参照 「3.3 印刷を中止する / 印刷を指示したジョブの状態を確認する」(P.40) 「3.4 印刷データを強制的に排出させる」(P.43)

症状	原因	処 置
用紙トレイの出し入れ ができない	印刷中にカバーを開けたり、電源を 切ったりしませんでしたか?	無理に用紙トレイを出し入れしないで、電源を切ってください。数秒経過後、電源を入れてください。本機がデータを受信できる状態になったことを確認して、用紙トレイの出し入れを行ってください。

6.2 プリンターの紙づまりを 処置する

用紙が詰まると、機械が停止してアラームが鳴ります。操作パネルのエラーランプが点灯して、ディスプレイにメッセージが表示されます。メッセージに表示されている紙づまりの位置を操作パネルの左にある表示部で確認して、詰まっている用紙を取り除いてください。

用紙は破れないように、静かに取り除いてください。取り出す途中で紙が破れたときも、紙片を機械の中に残さないで、すべて取り除いてください。処置を終了しても、紙づまりのメッセージが表示されるときは、ほかの箇所でも用紙が詰まっています。メッセージに従って処置してください。

紙づまりの処置が終了すると、自動的に用紙が詰まる前の状態から印刷が再開されます。

⚠注意

詰まった用紙を取り除くときは、機械内部に紙片が残らないようすべて取り除いてください。紙片が残ったままになっていると火災の原因となるおそれがあります。なお、紙片や用紙が定着部の見えない部分およびローラーに巻き付いているときは、無理に取らないでください。ケガややけどの原因となるおそれがあります。直ちに電源スイッチを切り、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店に連絡してください。

注記

- 紙づまりが発生したとき、紙づまり位置を確認しないでに用紙トレイを引き出すと、用紙が破れて機械の中に紙片が残ってしまうことがあります。故障の原因になるので、紙づまりの位置を確認してから処置をしてください。
- 紙片が本機内に残っていると、紙づまりの表示は消えません。
- 紙づまりの処置をするときは、本機の電源を入れたまま行ってください。電源を切ると、本機内に残っている印刷データや、本機のメモリーに蓄えられた情報が消去されます。
- 本機内部の部品には触れないでください。印字不良の原因になります。


6

6.2.1 **用紙トレイ**1~4**で詰まっている用紙を取り除く**


用紙トレイ 1 ~ 4 での紙づまり処置方法を説明します。ディスプレイに表示された用紙トレイを操作パネルの左にある表示部で確認して、以下の手順に従って用紙を取り除いてください。なお、トレイ 3、4 について、オプションの大容量給紙キャビネットを使用している場合は、「6.2.2 大容量トレイで詰まっている用紙を取り除く」(P.189)を参照してください。

処置手順 🖛


ディスプレイに表示されている紙が詰まっている用紙トレイを引き出します。

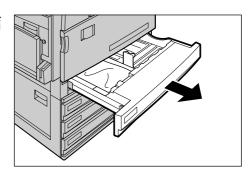

2 詰まっている用紙を取り除きます。 用紙が破れた場合、紙片が残っていないか確認して ください。

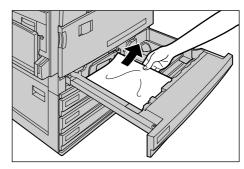

3 奥に突き当たるところまで、用紙トレイをゆっくりと押し込みます。

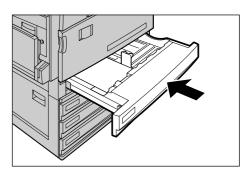


6.2.2 大容量トレイで詰まっている用紙を取り除く

大容量給紙キャビネットでの紙づまりの処置方法について説明します。ディスプレイに表示された用紙トレイを確認して、以下の手順に従って用紙を取り除いてください。


●●● 用紙トレイ3(大容量)で詰まっている用紙を取り除く

処置手順 ■


1 用紙トレイ 3(大容量)を引き出します。

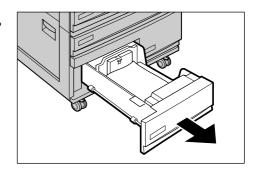

2 詰まっている用紙を取り除きます。 用紙が破れた場合、紙片が残っていないか確認して ください。

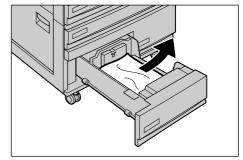


3 奥に突き当たるところまで、トレイを ゆっくりと押し込みます。

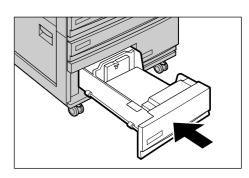


●●● 用紙トレイ4(大容量)で詰まっている用紙を取り除く

処置手順 ■


1 用紙トレイ 4(大容量)を引き出します。

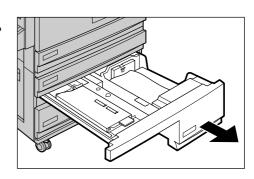


2 詰まっている用紙を取り除きます。 用紙が破れた場合、紙片が残っていないか確認して ください。

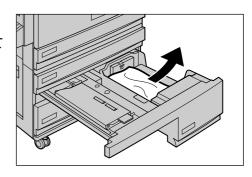

3 用紙搬送部に用紙が詰まっている場合 は、中のカバーを開けて用紙を取り除 きます。

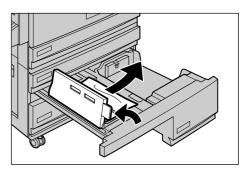

奥に突き当たるところまで、トレイを ゆっくりと押し込みます。

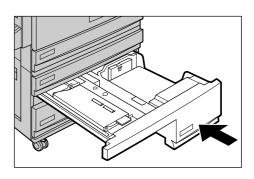

6.2.3 用紙トレイ5(手差し)で詰まっている用紙 を取り除く


用紙トレイ5(手差し)での紙づまり処置方法を説明します。以下の手順に従っ て、用紙を取り除いてください。


処置手順 ■


1 用紙トレイ5(手差し)の奥(用紙の差 し込み口付近)を点検し、詰まった用 紙がある場合には取り除きます。

注記

用紙を複数枚セットしていた場合は、いったんすべ ての用紙を取り出してください。



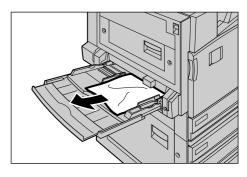

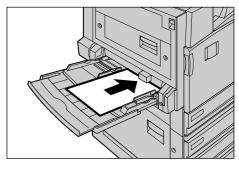

6.2.4 R1 カバー内で詰まっている用紙を取り除く


トレイキャビネットの左側の R1 カバー内での紙づまり処置方法を説明します。 以下の手順に従って、用紙を取り除いてください。

補足


R1 カバーでの紙づまりメッセージは、標準 + 1 トレイモデル、標準 + 3 トレイモデル、標準 + 大容量給紙キャビネットモデルの場合に、ディスプレイに表示されます。

処置手順 =


1 リリースレバーを引きながら、R1 カバーをゆっくりと開きます。

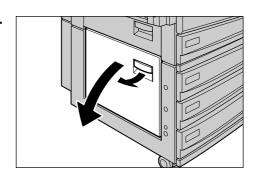

2 詰まっている用紙を取り除きます。 用紙が破れた場合、紙片が残っていないか確認して ください。

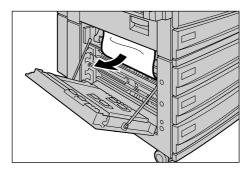

3 R1 カバーをゆっくりと閉じます。

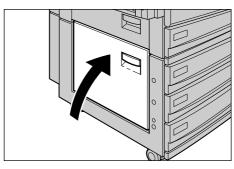


6.2.5 R2 カバー内で詰まっている用紙を取り除く


用紙トレイ1の左側のR2カバー内での紙づまり処置方法を説明します。以下の 手順に従って、用紙を取り除いてください。

処置手順 =


1 リリースレバーを引きながら、R2 カバー をゆっくりと開きます。

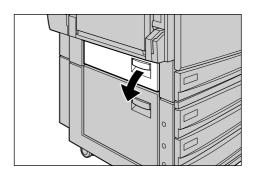

2 詰まっている用紙を取り除きます。 用紙が破れた場合、紙片が残っていないか確認して ください。

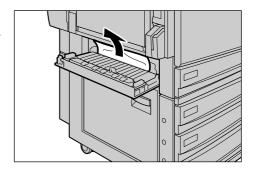

R2 カバーをゆっくりと閉じます。

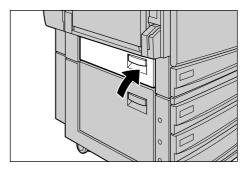

6.2.6 R3 カバー内で詰まっている用紙を取り除く


両面印刷機能付きの場合の R3 カバー内での紙づまり処置方法を説明します。以下の手順に従って、用紙を取り除いてください。

補足


R3 カバーでの紙づまりメッセージは、お使いのプリンターが両面印刷機能付きの場合に、ディスプレイに表示されます。

処置手順 =


1 手差しトレイを開き、R3 カバーをゆっくりと開きます。

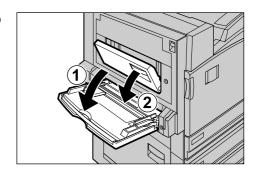

2 詰まった用紙を取り除きます。 用紙が破れた場合、紙片が残っていないか確認して ください。

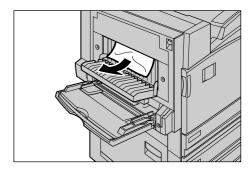

3 R3 カバーを閉じ、用紙トレイ 5(手差し) を上げます。

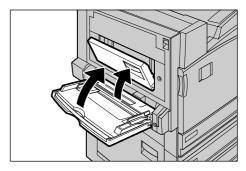

6.2.7 R4 カバー内で詰まっている用紙を取り除く

R4 カバー内での紙づまり処置方法を説明します。以下の手順に従って、用紙を取り除いてください。


なお、長尺サイズ用紙の紙づまりの場合は、用紙や機械の損傷、およびけがを防ぐため、「長尺サイズの用紙の場合」(P.197)の手順に従って、用紙を取り除いてください。

注記

R4 カバーの内部にある本体側の転写ベルト(黒いフィルム状のベルト)に画像が付いていることがあります。用紙を取り除くときは、この転写ベルトには触れないでください。画質に影響を及ぼしたり、転写ベルトの損傷による交換が必要になることがあります。

処置手順 ■


1 リリースレバーを上げながら()、R4 カバーをゆっくりと開きます()。

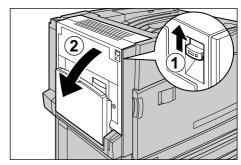

2 詰まっている用紙の先端が排出トレイの方向に出ている場合は、排出方向にまっすぐに引いて用紙を取り除きます。

⚠注意


「高温注意」を促すラベルが貼ってある周辺(定着部やその周辺)には、絶対に触れないでください。やけどの原因となるおそれがあります。なお、定着部やローラー部に用紙が巻き付いているときには無理に取らないでください。ケガややけどの原因となります。 直ちに電源スイッチを切り、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

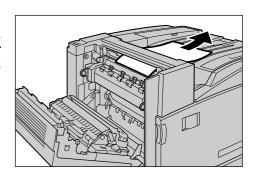

3 詰まっている用紙を取り除きます。

注意


「高温注意」を促すラベルが貼ってある周辺(定着部やその周辺)には、絶対に触れないでください。やけどの原因となるおそれがあります。なお、定着部やローラー部に用紙が巻き付いているときには無理に取らないでください。ケガややけどの原因となります。直ちに電源スイッチを切り、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

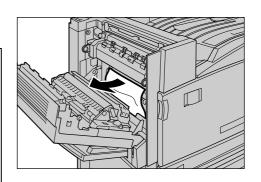


4 定着部 (フューザーカートリッジ) に 用紙が詰まって引き抜けない場合は、 レバーを上げて()、用紙を取り除き ます()。

用紙を取り除いたらレバーを戻してください()。

5 R4 カバーの中央部を押して R4 カバーをゆっくりと閉じ、用紙トレイ 5 (手差し)を上げます。

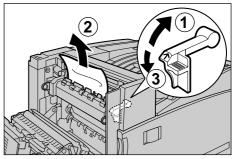


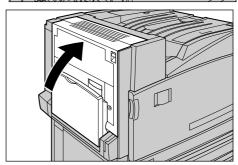


●●● 長尺サイズの用紙の場合

処置手順 ■

1 リリースレバーを上げながら()、R4 カバーをゆっくりと開きます()。

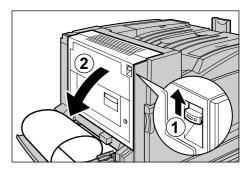


2 R4 カバーを開けたときに、用紙の先端が見えない場合、または、用紙の先端をつかむことができない場合は、用紙を図のように矢印の方向へ引き抜きます。

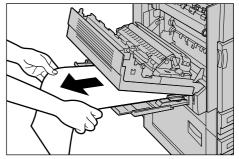

3 用紙が定着部(フューザーカートリッジ)に送られていない場合は、矢印方向に、両手でまっすぐに引き抜きます。




「高温注意」を促すラベルが貼ってある周辺(定着部やその周辺)には、絶対に触れないでください。やけどの原因となるおそれがあります。なお、定着部やローラー部に用紙が巻き付いているときには無理に取らないでください。ケガややけどの原因となります。 直ちに電源スイッチを切り、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

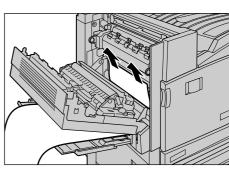

注記


このとき、用紙を手差しトレイ側から引き抜かない でください。定着していないトナーがローラーに付 いて、次の用紙を汚してしまうことがあります。

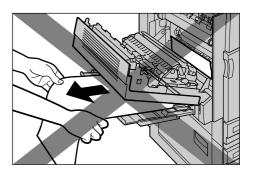

4 定着部 (フューザーカートリッジ) に 用紙が詰まっている場合は、レバーを 上げます。

⚠注意


「高温注意」を促すラベルが貼ってある周辺(定着部やその周辺)には、絶対に触れないでください。やけどの原因となるおそれがあります。なお、定着部やローラー部に用紙が巻き付いているときには無理に取らないでください。ケガややけどの原因となります。直ちに電源スイッチを切り、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

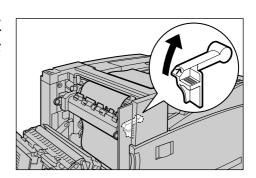

5 用紙の先端が定着部(フューザーカートリッジ)の中で止まっている場合は、 用紙を両手で持ち、矢印方向に引いて、 用紙の先端を引き出します。

注記


- 用紙は、シュートに当たらないように引き出してください。
- R4 カバーの内部にある本体側の転写ベルト(黒いフィルム状のベルト)に画像が付いていることがあります。用紙を取り除くときは、この転写ベルトには触れないでください。画質に影響を及ぼしたり、転写ベルトの損傷による交換が必要になることがあります。

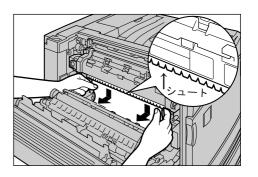

6 手順 **5** で引き出した用紙を、矢印方向に、両手でまっすぐに引き抜きます。


⚠注意

「高温注意」を促すラベルが貼ってある周辺(定着部やその周辺)には、絶対に触れないでください。やけどの原因となるおそれがあります。なお、定着部やローラー部に用紙が巻き付いているときには無理に取らないでください。ケガややけどの原因となります。 直ちに電源スイッチを切り、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

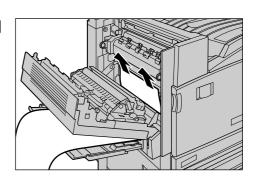


注記

このとき、用紙を手差しトレイ側から引き抜かないでください。 定着していないトナーがローラーに付いて、次の用紙を汚してしまうことがあります。

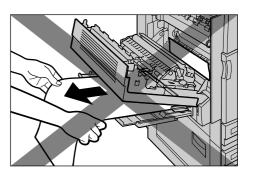


用紙の先端が排出トレイ側に出ている場合は、用紙の両端を両手で持ち、矢印方向にまっすぐに引いて、用紙の先端を引き出します。

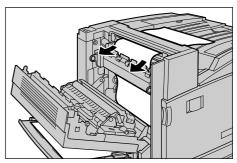


8 手順 7 で引き出した用紙を両手で真上 (矢印方向)に、まっすぐに引き抜きます。

注記


- 引き抜くときに、少し重たく感じられることがあります。
- 矢印方向にまっすぐに引き抜かないと、用紙が 途中で切れ、本機の中に残り、トラブルになる 可能性があります。

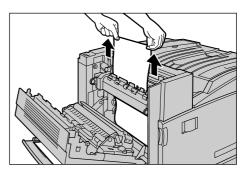

9 レバーを下げます。

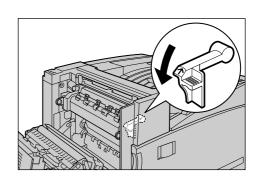

10 R4カバーの中央部を押してR4カバーを ゆっくりと閉じます。

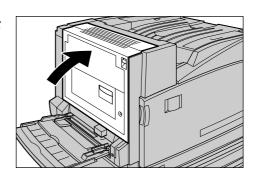


6.2.8 フィニッシャーでの紙づまり

フィニッシャー(オプション)を装着している場合に、フィニッシャー内部で発生した紙づまりの処置について説明します。


COC フィニッシャーの上面カバーでの紙づまり

処置手順 ■

1 フィニッシャーの上面カバーにあるボタンを押します。

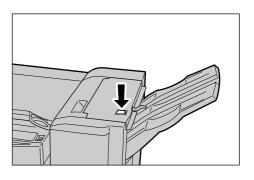


フィニッシャーの上面カバーが開きます。

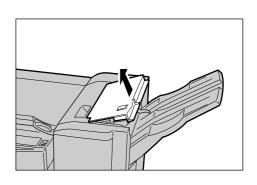


2 詰まっている用紙を取り除きます。

補足

用紙が破れた場合、紙片が残っていないかを確認し てください。

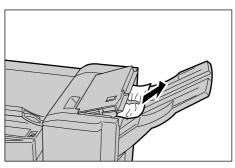


上面カバーを閉じます。

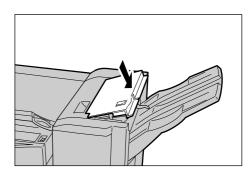


●●● フィニッシャー接続部での紙づまり

処置手順 ■

1 フィニッシャーを右に移動します。

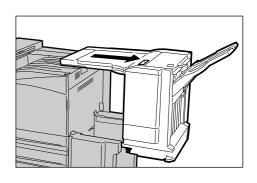


フィニッシャー接続部の上面カバーを 開けます。

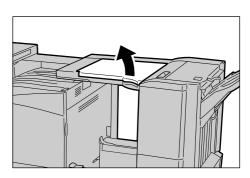


3 詰まっている用紙を取り除きます。

補足


用紙が破れた場合、紙片が残っていないかを確認し てください。

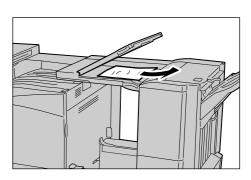

接続部のカバーを閉じます。

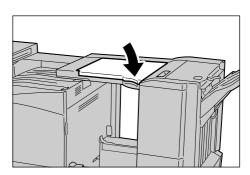


5 フィニッシャーを戻します。

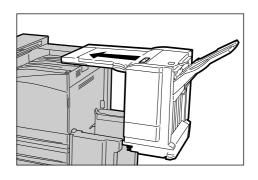

●●● センタートレイ排出口での紙づまり


処置手順 ■

フィニッシャーを右に移動します。

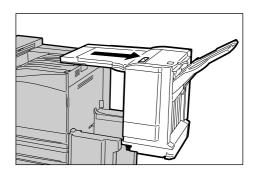


センタートレイに詰まっている用紙を 取り除きます。


―― 用紙が破れた場合、紙片が残っていないかを確認し てください。

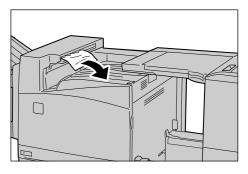

3 詰まっている用紙が見えないときは、 排出口のカバーを開けて確認します。

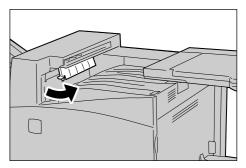

4 フィニッシャーを戻します。

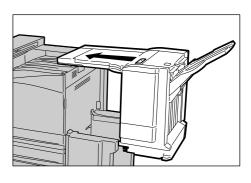



6.3 ホチキス留めがうまくいか ないとき

ホチキス留めをした場合のトラブルについて説明します。ホチキス針が打たれなかったり、 針が曲がってとめられているときは、次のページの手順に従って処置してください。処置 をしても正常に戻らないときは、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡く ださい。


補足


ホチキス留めは、フィニッシャー (オプション)を装着し、内蔵ハードディスク、および 256MB 以上のメモリーを装着する必要があります。

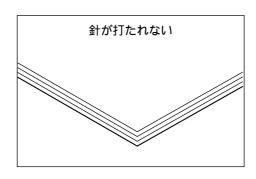


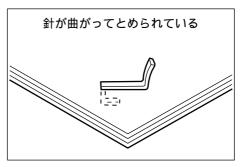



下図のように針が打たれているときは、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店に ご連絡ください。

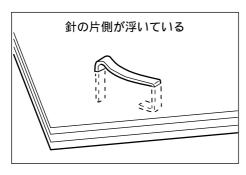

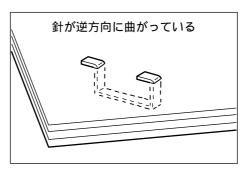

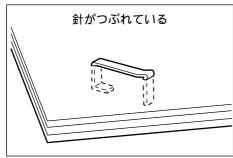


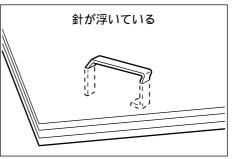

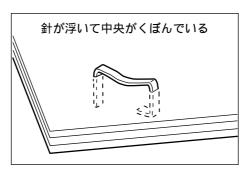


処置手順 ●


機械が停止していることを確認し、 フィニッシャーの正面カバーを開けま す。

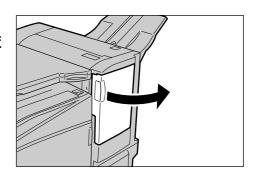


2 図のようにレバーを握って、ホチキス カートリッジを右方向(手前)に引き 寄せます。

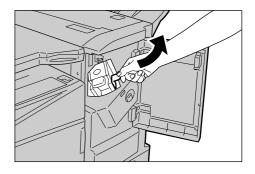


3 上方向に引き上げ、ホチキスカート リッジを取り出します。

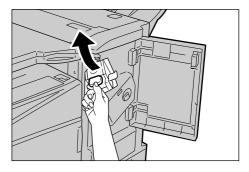

4 ホチキスカートリッジを取り出したあ と、フィニッシャー内部に針がないか 確認します。

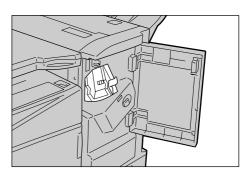

5 ホチキスカートリッジの、手前のレ バーを引き上げます。

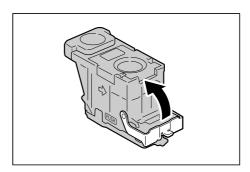

6 詰まっている針を、シートごと取り除 きます。


注記


詰まっている針を取り除く場合、シートごと取り除 いてください。コの字型に曲がっている針だけを切 り取らないでください。




詰まったホチキス針を取り除くときは、 指などにケガをしないよう十分にご注意 ください。

7 ホチキスカートリッジの、手前のレ バーを「カチッ」と音がするまで閉じ ます。

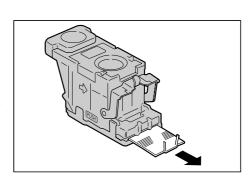

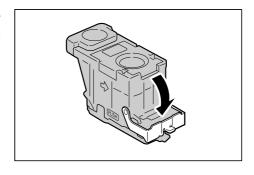


8 取り出したホチキスカートリッジを元 の位置に、「カチッ」と音がするまで戻 します。

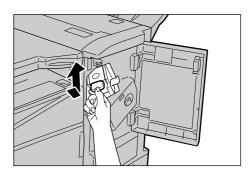

9 フィニッシャーの正面カバーを閉じます。

補足

- フィニッシャーの正面カバーが少しでも開いて いると、メッセージが表示され機械が作動しま せん。
- 以上の処置をしても針が取り除けないときは、 弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店 にご連絡ください。

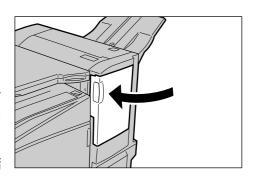

6.4

印字品質が悪いとき

印字品質が悪い場合は、次の表から最も近いと思われる症状を選び、処置してください。 該当する処置をしても印字品質が改善されない場合は、弊社にご連絡ください。

症状	原因	処 置
印刷がうすい	用紙が湿気を含んでいます。	新しい用紙と交換してください。
(かすれる、不鮮明)		参照
		「5.3 用紙をセットする」(P.109)
Printer	ドラムカートリッジが劣化、または 損傷しています。	新しいドラムカートリッジと交換してください。
		参照
		「5.4.3 ドラムカートリッジ[A1 [A2] [A3][A4] を交換する」(P.130)
	トナーカートリッジ内にトナーが 残っていません。	新しいトナーカートリッジと交換して ください。
		参照
		「5.4.2 トナーカートリッジを交換す る」(P.127)
色点が印刷される	ドラムカートリッジが劣化、または 損傷しています。	新しいドラムカートリッジと交換して ください。
		参照
Printer		「5.4.3 ドラムカートリッジ[A1 [A2] [A3][A4] を交換する」(P.130)
色線が印刷される	ドラムカートリッジが劣化、または 損傷しています。	新しいドラムカートリッジと交換して ください。
		参照
Printer		「5.4.3 ドラムカートリッジ[A1 [A2]
		[A3][A4] を交換する」(P.130)
等間隔に汚れが起きる	用紙搬送路に汚れが付着していま	数枚印刷してください。
	す。	
Printer	ドラムカートリッジが劣化、または 損傷しています。	新しいドラムカートリッジと交換して ください。
		参照
		「5.4.3 ドラムカートリッジ[A1 [A2] [A3][A4] を交換する」(P.130)

症状	原因	処 置
色でぬりつぶされた部 分に白点が現れる	使用している用紙が適切ではありま せん。	適切な用紙をセットしてください。 参照
	ドラムカートリッジが劣化、または	「5.3 用紙をセットする」(P.109) 新しいドラムカートリッジと交換して
$ \mathbf{P} $	損傷しています。	ください。 参照
		「5.4.3 ドラムカートリッジ[A1 [A2] [A3][A4] を交換する」(P.130)
指でこするとかすれる トナーが定着しない 用紙がトナーで汚れる	用紙トレイにセットした用紙と操作 パネルで設定した【用紙種類】が合っ ていません。	用紙トレイにセットした用紙に適する 【用紙種類】を操作パネルで設定してく ださい。
Printer		参照 「5.3.2 用紙トレイ1~4に用紙をセットする」の「用紙トレイ1~4にセットする用紙種類と用紙サイズの設定について」(P.116)
	用紙が湿気を含んでいます。	新しい用紙と交換してください。
		「5.3 用紙をセットする」(P.109)
	使用している用紙が適切ではありま せん。	適切な用紙をセットしてください。
		参照 「5.3 用紙をセットする」(P.109)
用紙全体がぬりつぶさ れて印刷される	ドラムカートリッジが劣化、または 損傷しています。	新しいドラムカートリッジと交換して ください。
		参照 「5.4.3 ドラムカートリッジ[A1 [A2] [A3][A4] を交換する」(P.130)
	高圧電源の故障が考えられます。	弊社のプリンターサポートデスクまた は販売店にご連絡ください。

		
症状	原因	処 置
何も印刷されない	一度に複数枚の用紙が搬送されてい ます(重送)。	用紙をよくさばいてからセットし直し てください。
		参照 「5.3 用紙をセットする」(P.109)
	ドラムカートリッジが劣化、または 損傷しています。	新しいドラムカートリッジと交換して ください。
		参照 「5.4.3 ドラムカートリッジ[A1 [A2] [A3][A4] を交換する」(P.130)
白抜けや白筋が出る	レーザースキャナー部が汚れている 可能性があります。	レーザースキャナー部を清掃してくだ さい。
Pri		参照 「5.9 プリンターを清掃する」(P.178)
rrinter	高圧電源の故障が考えられます。	弊社のプリンターサポートデスクまた は販売店にご連絡ください。
	用紙が湿気を含んでいます。	新しい用紙と交換してください。
		「5.3 用紙をセットする」(P.109)
	使用している用紙が適切ではありま せん。	適切な用紙をセットしてください。 参照
		「5.3 用紙をセットする」(P.109)
用紙にシワが付く 文字がにじむ	使用している用紙が適切ではありません。	適切な用紙をセットしてください。 参照
	用紙の継ぎ足しをしています。 用紙が湿気を含んでいます。	「5.3 用紙をセットする」(P.109)
Printer		
Printer Printer Printer		

症状	原因	処 置
縦長に白抜けする	ドラムカートリッジが劣化、または 損傷しています。	新しいドラムカートリッジと交換して ください。
Printer Printer Printer		参照 「5.4.3 ドラムカートリッジ[A1 [A2] [A3][A4] を交換する」(P.130)
P: int :r	レーザースキャナー部が汚れている 可能性があります。	レーザースキャナー部を清掃してくだ さい。
		参照 「5.9 プリンターを清掃する」(P.178)
	トナーカートリッジ内にトナーが 残っていません。	新しいトナーカートリッジと交換して ください。
		参照 「5.4.2 トナーカートリッジを交換する」(P.127)
斜めに印刷される	用紙トレイのガイドクリップが正し い位置にセットされていません。	縦横のガイドクリップを正しい位置に セットしてください。
Printer		参照 「5.3 用紙をセットする」(P.109)
全体がうっすらと印刷 される	用紙トレイ 5(手差し)を使用して 印刷した場合で、プリンタードライ バーで選択した用紙サイズと実際に	用紙トレイ 5 (手差し)に、正しいサイズの用紙をセットするか、用紙をよくさばいてからセットしてください。
Printer Printer Printer Printer	セットされている用紙のサイズが異 なっています。または、一度に複数 枚の用紙が搬送されています。	参照 「5.3 用紙をセットする」(P.109)
Printer		

6.5 ディスプレイに表示される 主なメッセージ一覧

ここでは、プリンターのディスプレイに表示されるメッセージとエラーコードについて説明します。

6.5.1 メッセージ一覧(50音順)

メッセージには、プリンターの状態を表すものとエラーを表すものがあります。 エラーメッセージについては、「原因」と「処置」を記載しています。

注記

____ エラーメッセージが表示されたときは、本機内に残っている印刷データや、本機のメモリー 上に蓄えられた情報は保証されません。

補足

「*」は数字を表します。「xxxx」は印刷しているレポート / リスト、セキュリティープリントの文書番号と文書名、入力ポート、用紙サイズまたは用紙サイズと方向のどれかを表します。「XXXX」は用紙種類を表します。

メッセージ		原因 / 処置
HDD ファイル フリョウ [セット]キーデショキカシマス	【原因】	オプションの内蔵ハードディスクを装着している場合で、 機械の使用中に停電などでいったん電源が切られたため に、ハードディスク内のデータが壊れたことが考えられます。
	【処置】	操作パネルの 排出 / セット ボタンを押してください。 ハードディスクが初期化されます。
		注記 ハードディスクを初期化すると、登録したフォームやロゴ、セキュリティープリントのデータなどが消去されます。また、オプションの PostScript ソフトウエアキットを装着している場合は、PostScript のダウンロードフォントも消去されます。
IP アドレス ガ	【原因】	IP アドレスが重複しています。
チョウフク シテ イマス	【処置】	IP アドレスを変更してください。
		参照 (0.0)
		「1.3 IPアドレスを設定する」(P.8)
IP アドレス ノ シュトク ニ シッパイ シマシタ	【原因】	DHCP サーバーからの IP アドレスの取得に失敗しました。
29/11 2423	【処置】	手動で IP アドレスを設定してください。
		参照 「1.3 IP アドレスを設定する」(P.8)
PC カード スロットガ ミセ	【原因】	USB ケーブルが正しく接続されていない場合があります。
ツゾクカ コショウチュウデス	【処置】	『DocuPrint C3530取扱説明書 < メディアプリント機能編 > 』に従って USB ケーブルを正しく接続してください。それでも状態が改善されないときは、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

メッセージ		原因 / 処置
xxxx	【状態】	レポート / リストを印刷しています。
プリント シテイマス トレイ*		参照
		レポート / リストを印刷中は、コンピューターからの印刷 データを受信できません。
XXXX.XXXX	【状態】	セキュリティープリントのジョブを印刷しています。
プリント シテイマス トレイ*		補足 コンピューターからの印刷データを受信できます。
エラー シュウリョウ シマシタ	【原因】	エラーが発生して、正しく印刷されませんでした。
(***-***)	【処置】	ディスプレイに表示されているエラーコード「(***-***)」 を確認して処置してください。
		参照 「6.5.2 エラーコード一覧」(P.221)
オナジ SMB ホストメイ ガ	【原因】	同じ SMB のホスト名が存在しています。
ソンザイ シテイマス 	【処置】	ホスト名を変更してください。
		参照 同梱されているCD-ROM内のマニュアルを参照してください。
オフライン	【状態】	オンライン ボタンを押して、オフライン状態になっています。オフライン状態を解除するには、再び オンラインボタンを押してください。
		補足 オフライン状態のときは、コンピューターからの印刷デー タは受信できません。
オフライン データ アリ	【状態】	印刷中に、 オンライン ボタンを押して、オフライン状態 になっています。オフライン状態を解除するには、再び オ ンライン ボタンを押してください。
		補足 オフライン状態のときは、コンピューターからの印刷データは受信できません。
オプションガ ナイタメ キノウハ シヨウデキマセン	【原因】	セキュリティー / サンプルプリント、またはメディアプリ ント機能を使用するには、オプションの装着が必要です。
	【処置】	セキュリティー / サンプルプリントを使用するには、内蔵 ハードディスクが必要です。メディアプリント機能を使用 するには、メモリーカードリーダー (推奨品) が必要です。
オマチクダサイ	【状態】	 本機のシステム状態を診断 / 初期化しています。電源スイッチを入れたときや、システムリセット時に表示されます。しばらくすると、【プリントデキマス】のメッセージに変わります。 本機内がになっている「PRIIデータを発制的に出出するため」
		本機内部に残っている印刷データを強制的に排出するための、ウオームアップ中です。
		[補足] コンピューターからの印刷データは受信できません。
カバー R7 ヲ トジテ クダサイ	【原因】	
127 77 91	【処置】	フィニッシャーの X ポートカバーを閉じてください。

メッセージ		原因/処置
カバー R8 ヲ	【原因】	フィニッシャーのトップカバーが開いています。
トジテ クダサイ	【処置】	フィニッシャーのトップカバーを閉じてください。
カバー R* ヲ	【原因】	R* カバーが開いています。
トジテ クダサイ	【処置】	R* カバーを閉じてください。
		参照 「3.1 各部の名称と働き」(P.30)
カミヅマリデス R* ヲアケテ	【原因】	
ミドリノレバーヲ アゲル	【処置】	
	1~=1	認して、詰まっている用紙を取り除いてください。
		参照
+		「6.2 プリンターの紙づまりを処置する」(P.187)
カミヅマリデス R* ヲアケテ ヨウシヲトリノゾイテクダサイ	【原因】	
	【処置】	ディスプレイに表示されたカバーの位置を状態表示部で確 認して、詰まっている用紙を取り除いてください。
		参照
		「6.2 プリンターの紙づまりを処置する」(P.187)
カミヅマリデス トレイ * ニ ツマッテイルヨウシヲジョキョ	【原因】	用紙トレイ * で紙づまりが発生しています。
	【処置】	用紙トレイ*に詰まっている用紙を取り除いてください。
		<u> 参照 </u> 「6.2 プリンターの紙づまりを処置する」(P.187)
シバラク オマチクダサイ xxxx	【状態】	本機内部に残っている印刷データを強制排出するための、 ウオームアップ中です。
		補足
		コンピューターからの印刷データを受信できます。
スベテ ノ データ ヲ チュウシ シテイマス	【状態】	本機内部に残っている印刷データを破棄中です。
7 1 7 7 7 1 1 1 1		<u> 補足 </u> コンピューターからの印刷データは受信できません。
スベテ ノ データ ヲ	【状態】	本機内部に残っている印刷データを強制排出中です。
ハイシュツ シテイマス トレイ* 		補足 コンピューターからの印刷データは受信できません。
センタートレイ ノ ヨウシ ヲ	【原因】	排出トレイの用紙がいっぱいになりました。
トリノゾイテ クダサイ	【処置】	排出トレイから用紙を取り除いてください。
		参照 「3.1 各部の名称と働き」(P.30)
チクセキ シテイマス	【状態】	セキュリティープリントの印刷ジョブを蓄積しています。
xxxx HDD		補足
		コンピューターからの印刷データを受信できます。

メッセージ		原因 / 処置
チュウシ シテイマス	【状態】	印刷中のデータを破棄しています。
xxxx トレイ*		補足
		コンピューターからの印刷データを受信できます。
テザシヲ カクニンシ [セット]	【原因】	[手差しキー操作待ち] を指定して印刷を指示しています。
xxxx XXXX	【処置】	用紙トレイ5(手差し)にサイズと方向が xxxx で、用紙種類が XXXX の用紙をセットするか、サイズと方向が xxxx で、用紙種類が XXXX の用紙がセットされているか確認してください。そのあと、操作パネルの 排出 / セット ボタンを押すと印刷が開始されます。 参照 「5.3 用紙をセットする」(P.109)
データ マチデス	【状態】	印刷データを待っている状態です。
XXXX		補足
	/ E D 1	コンピューターからの印刷データを受信できます。
デンゲンヲ オフ - オン シテ クダサイ (xxx-xxx)		エラーが発生しました。
	【処置】	てから、再度電源スイッチを入れてください。再び同じメッセージが表示された場合は、「(***-***)」の表示内容を書き写してください。そのあと、電源スイッチを切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、電源プラグをコンセントから抜き、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
トナー カートリッジ ヲ コウカン シテクダサイ:C	【原因】	シアントナーカートリッジのトナーがなくなりました。
J909 979991.0	【処置】	新しいシアントナーカートリッジに交換してください。 参照 「5.4.2 トナーカートリッジを交換する」(P.127)
トナー カートリッジ ヲ	【原因】	ブラックトナーカートリッジのトナーがなくなりました。
コウカン シテクダサイ:K 	【処置】	新しいブラックトナーカートリッジに交換してください。
		参照 「5.4.2 トナーカートリッジを交換する」(P.127)
トナー カートリッジ ヲ	【原因】	マゼンタトナーカートリッジのトナーがなくなりました。
│コウカン シテクダサイ:M │	【処置】	新しいマゼンタトナーカートリッジに交換してください。
		参照 「5.4.2 トナーカートリッジを交換する」(P.127)
トナー カートリッジ ヲ	【原因】	イエロートナーカートリッジのトナーがなくなりました。
コウカン シテクダサイ:Y 	【処置】	新しいイエロートナーカートリッジに交換してください。
		参照 「5.4.2 トナーカートリッジを交換する」(P.127)

メッセージ		原因 / 処置
トナー カイシュウボトル B コウカンジキデス	【状態】	ルを準備してください。
		参照 「5.4.4 トナー回収ボトル [B]を交換する」(P.134) 補足
		印刷処理、およびコンピューターからの印刷データを受信できます。
トナー カイシュウボトル B ヲ コウカン シテクダサイ	【原因】	トナー回収ボトルがいっぱいになりました。
7 1000 970991	【処置】	新しいトナー回収ボトルに交換してください。
		<u> 参照 </u> 「5.4.4 トナー回収ボトル[B]を交換する」(P.134)
トナー カイシュウボトル B ヲ セット シテクダサイ	【原因】	トナー回収ボトルがセットされていない、または正しく セットされていません。
	【処置】	トナー回収ボトルを正しくセットしてください。
		<u>参照</u> 「5.4.4 トナー回収ボトル [B]を交換する」(P.134)
│ドラム A1 │コウカン シテクダサイ	【原因】	ドラムカートリッジ A1 の交換時期です。
	【処置】	新しいドラムカートリッジ A1 に交換してください。
		「5.4.3 ドラムカートリッジ [A1] [A2] [A3] [A4] を交換する」(P.130)
ドラム A1 セット シテクダサイ	【原因】	ドラムカートリッジがセットされていない、または正しく セットされていません。
	【処置】	ドラムカートリッジ正しくセットしてください。
		「5.4.3 ドラムカートリッジ [A1] [A2] [A3] [A4] を交換する」(P.130)
ドラム A2	【原因】	ドラムカートリッジ A2 の交換時期です。
コウカン シテクダサイ	【処置】	
		「5.4.3 ドラムカートリッジ [A1] [A2] [A3] [A4] を交換する」(P.130)
ドラム A3	【原因】	ドラムカートリッジ A3 の交換時期です。
コウカン シテクダサイ 	【処置】	新しいドラムカートリッジ A3 に交換してください。
		参照 「5.4.3 ドラムカートリッジ [A1] [A2] [A3] [A4] を交換 する」(P.130)
ドラム A4	【原因】	ドラムカートリッジ A4 の交換時期です。
コウカン シテクダサイ	【処置】	新しいドラムカートリッジ A4 に交換してください。
		参照 「5.4.3 ドラムカートリッジ [A1] [A2] [A3] [A4] を交換 する」(P.130)
		-

メッセージ		原因 / 処置
トレイ5 カクニン [セット] xxxx XXXX	【原因】	手差しトレイ(トレイ5)に正しい用紙がセットされていません。
	【処置】	手差しトレイ(トレイ 5)に、サイズと方向が xxxx で、用 紙種類が XXXX の用紙を補給してください。
トレイ* ニ ヨウシヲ ホキュウ xxxx XXXX	【原因】	用紙トレイ * のサイズと方向が xxxx で、用紙種類が XXXX の用紙は、用紙切れです。
	【処置】	用紙トレイ * にサイズと方向が xxxx で、用紙種類が XXXX の用紙を補給してください。
		<u>参照</u> 「5.3 用紙をセットする」(P.109)
トレイ* 丿 ヨウシヲ カクニン xxxx XXXX	【原因】	用紙トレイ*に正しい用紙がセットされていません。カラー 用の OHP フィルムがセットされています。本機では、カラー 用の OHP フィルムは使用できません。
	【処置】	用紙トレイ * にサイズと方向が xxxx で、用紙種類が XXXX の用紙をセットしてください。OHP フィルムは、枠なしの OHP フィルム (V516) を使用してください。
		参照 「5.3 用紙をセットする」(P.109)
トレイ * ヲ	【原因】	用紙トレイ*が引き出されています。
オシコンデ クダサイ	【処置】	用紙トレイ*を正しくセットしてください。
		参照 「5.3 用紙をセットする」(P.109)
トレイ* / ヨウシヲ カクニンシテクダサイ	【原因】	用紙トレイ*にセットされているサイズの用紙には印刷できません。
	【処置】	印刷できる用紙をセットしてください。 参照
		「5.3 用紙をセットする」(P.109)
トレイ*ヲ アケテ オクリカケノ	【原因】	用紙トレイ * で紙づまりが発生しています。
ヨウシヲトリノゾイテクダサイ 	【処置】	用紙トレイ*に詰まっている用紙を取り除いてください。
		参照 「6.2 プリンターの紙づまりを処置する」(P.187)
トレイ*(ユウセン)ニ セット xxxx XXXX	【原因】	用紙トレイ * のサイズと方向が xxxx で、用紙種類が XXXX の用紙は、用紙切れです。
	【処置】	用紙トレイ * にサイズと方向が xxxx で、用紙種類が XXXXの用紙を補給してください。
		参照 「5.3 用紙をセットする」(P.109)
ハイシュツ シテイマス	【状態】	印刷データを排出しています。
xxxx トレイ*		補足 コンピューターからの印刷データを受信できます。

メッセージ		原因 / 処置
フィニッシャートレイ ノ ヨウシ	【原因】	フィニッシャーの排出トレイが、いっぱいになりました。
ヲ トリダシテ クダサイ	【処置】	フィニッシャーの排出トレイの用紙を、取り除いてください。
フィニッシャーフロントカバー	【原因】	フィニッシャーのフロントカバーが開いています。
ヲ トジテ クダサイ	【処置】	フィニッシャーのフロントカバーを閉じてください。
フィニッシャー ヲ モトノ	【原因】	フィニッシャーが本体から離れています。
イチニ モドシテ クダサイ	【処置】	フィニッシャーをもとの位置に戻してください。
ブヒン コウカン ヲ イライ	【原因】	部品の交換の時期です。
シテクダサイ ***-***	【処置】	「(***-***)」の表示内容を、弊社のプリンターサポートデ スクまたは販売店にご連絡ください。
プリント シテイマス	【状態】	印刷データ処理中です。
XXXX		[補足] コンピューターからの印刷データを受信できます。
プリント シテイマス xxxx トレイ *	【状態】	トレイ * を使用して印刷中です。使用中のトレイは、引き 出さないでください。
		補足
		コンピューターからの印刷データを受信できます。
プリント デキマス	【状態】	コンピューターからの印刷データを受信できる状態です。
プリント デキマス	【原因】	本機に故障が発生しています。
(***-***)	【処置】	電源スイッチを切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、再度電源スイッチを入れてください。再びエラーコードが表示された場合は、ディスプレイに表示されているエラーコード「(***-***)」を確認して処置してください。 参照 「6.5.2 エラーコード一覧」(P.221)
プリント デキマス	【原因】	部品の交換の時期が近づいています。
コウカン イライ ***-***	【処置】	「(***-***)」の表示内容を、弊社のプリンターサポートデ スクまたは販売店にご連絡ください。
プリント デキマス トナーコウカンジキ:C	【状態】	シアントナーカートリッジの残量が少なくなっています。 新しいシアントナーカートリッジを準備してください。 <u>参照</u> 「5.4.2 トナーカートリッジを交換する」(P.127)
		補足 印刷処理、およびコンピューターからの印刷データを受信できます。
プリント デキマス トナーコウカンジキ:K	【状態】	す。新しいブラックトナーカートリッジを準備してください。
		参照 「5.4.2 トナーカートリッジを交換する」(P.127) ***********************************
		[補足] 印刷処理、およびコンピューターからの印刷データを受信で きます。

メッセージ		原因/処置
プリント デキマス トナーコウカンジキ:M	【状態】	マゼンタトナーカートリッジの残量が少なくなっています。新しいマゼンタトナーカートリッジを準備してください。 参照 「5.4.2 トナーカートリッジを交換する」(P.127) 補足 印刷処理、およびコンピューターからの印刷データを受信できます。
プリント デキマス トナーコウカンジキ:Y	【状態】	イエロートナーカートリッジの残量が少なくなっています。新しいイエロートナーカートリッジを準備してください。 参照 「5.4.2 トナーカートリッジを交換する」(P.127) 補足 印刷処理、およびコンピューターからの印刷データを受信できます。
プリント デキマス ドラムコウカンジキ: A1	【状態】	ドラムカートリッジ A1 の交換時期が近づいています。新しいドラムカートリッジ A1 を準備してください。 参照 「5.4.3 ドラムカートリッジ [A1] [A2] [A3] [A4] を交換する」(P.130) 補足 印刷処理、およびコンピューターからの印刷データを受信できます。
プリント デキマス ドラムコウカンジキ:A2	【状態】	ドラムカートリッジ A2 の交換時期が近づいています。新しいドラムカートリッジ A2 を準備してください。 参照 「5.4.3 ドラムカートリッジ [A1] [A2] [A3] [A4] を交換する」(P.130) 補足 印刷処理、およびコンピューターからの印刷データを受信できます。
プリント デキマス ドラムコウカンジキ: A3	【状態】	ドラムカートリッジ A3 の交換時期が近づいています。新しいドラムカートリッジ A3 を準備してください。 参照 「5.4.3 ドラムカートリッジ [A1] [A2] [A3] [A4] を交換する」(P.130) 補足 印刷処理、およびコンピューターからの印刷データを受信できます。
プリント デキマス ドラムコウカンジキ: A4	【状態】	ドラムカートリッジ A4 の交換時期が近づいています。新しいドラムカートリッジ A4 を準備してください。 参照 「5.4.3 ドラムカートリッジ [A1][A2][A3][A4] を交換する」(P.130) 補足 印刷処理、およびコンピューターからの印刷データを受信できます。

メッセージ		原因 / 処置
プリント デキマス	【原因】	フューザーカートリッジの交換時期です。
フューザーE コウカン	【処置】	弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡く ださい。
プリント デキマス フューザーE コウカン ジキ	【状態】	フューザーカートリッジの交換時期が近づいています。 補足 印刷処理、およびコンピューターからの印刷データを受信で きます。
プリント デキマス ボトル B コウカンジキ	【状態】	トナー回収ボトルの交換時期が近づいています。新しいト ナー回収ボトルを準備してください。
フロントカバー ヲ	【原因】	フロントカバーが開いています。
トジテクダサイ	【処置】	フロントカバーを閉じてください。
		参照 「3.1 各部の名称と働き」(P.30)
ホチキスカートリッジFヲ	【原因】	フィニッシャーのホチキスカートリッジを交換する時期です。
コウカン シテクダサイ 	【処置】	新しいホチキスカートリッジと交換してください。
		<u>参照</u> 「5.4.5 ホチキスカートリッジを交換する」(P.138)
モウイチド テザシ <i>ノ</i> ヨウシヲ セットシテ クダサイ	【原因】	用紙トレイ 5 (手差し)に、正しく用紙がセットされていないか、カラー用の OHP フィルムがセットされています。本機では、カラー用の OHP フィルムは使用できません。
	【処置】	フィルムは、枠なしの OHP フィルム (V516)を使用してください。
		参照 「5.3 用紙をセットする」(P.109)
ログファイル フリョウ [セット]キーデ ショキカシマス	【原因】	オプションの内蔵ハードディスクを装着している場合で、 機械の使用中に停電などでいったん電源が切られたため に、ハードディスク内のデータが壊れたことが考えられます。
	【処置】	グファイルが初期化されます。
		注記 ログファイルの初期化には、数十秒かかります。初期化中 に本機の電源を切らないでください。

6.5.2 エラーコード一覧

エラーが発生して印刷が正常に終了しなかった場合や本機に故障が発生した場合は、次のようなメッセージとエラーコード(*** - ***)が表示されます。

エラー シュウリョウ シマシタ (***ー***) プ リント テ キマス (***-***)

下表でエラーコードを参照して、処置してください。

注記

- ◆ エラーコードが表示されたときは、本機内に残っている印刷データや、本機のメモリー上に蓄えられた情報は保証されません。
- 本機の電源を切ると、プリンター内の残っている印刷データやプリンターのメモリー上に 蓄えられた情報は消去されます。

エラーコード		原因 / 処置
003-746	【原因】	指定された用紙種類と、給紙トレイや両面印刷などの設定の組み 合わせが不正です。
	【処置】	用紙種類とそのほかの設定を確認し、用紙種類にあった設定に変 更してください。
003-747	【原因】	操作パネルで用紙トレイ1~4の[トレイの用紙サイズ]を[定形外]に設定し、プリンタードライバーの[用紙トレイ選択]を[自動]に設定して、定形サイズまたは用紙トレイに設定されていない非定形サイズに印刷を指示したり、操作パネルで用紙トレイ1~4の[トレイの用紙サイズ]を[自動]に設定、プリンタードライバーの[用紙トレイ選択]を[自動]に設定して、非定形サイズの印刷を指示したりするなど、プリントパラメーターの組み合わせが正しくありません。
	【処置】	印刷指示を確認してください。
007-250	【原因】	本体とオプションのトレイモジュール(用紙トレイ 2 \sim 4、または 用紙トレイ 3 \sim 4) との間で、通信エラーが発生しました。
	【処置】	本機の電源を切り、トレイモジュールのコネクターケーブルが本体背面にあるコネクターに、正しく接続されていることを確認してください。 そのあとで、本機の電源を入れても状態が改善されないときは、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。なお、用紙トレイ 1 は使用できます。
007-270	【原因】	用紙トレイ 1 が故障しました。
001 210	【処置】	本機の電源を切り、入れ直してください。それでも状態が改善されないときは、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。なお、用紙トレイ 1 以外の用紙トレイは使用できます。

エラーコード	原因 / 処置	
007-271	【原因】	用紙トレイ2が故障しました。
007 271	【処置】	本機の電源を切り、入れ直してください。それでも状態が改善されないときは、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。なお、用紙トレイ2以外の用紙トレイは使用できます。
007-272	【原因】	用紙トレイ3が故障しました。
001 212	【処置】	本機の電源を切り、入れ直してください。それでも状態が改善されないときは、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。なお、用紙トレイ3以外の用紙トレイは使用できます。
007-273	【原因】	用紙トレイ 4 が故障しました。
007 270	【処置】	本機の電源を切り、入れ直してください。それでも状態が改善されないときは、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。なお、用紙トレイ 4 以外の用紙トレイは使用できます。
007-274	【原因】	用紙トレイ5(手差し)が故障しました。
007 274	【処置】	本機の電源を切り、入れ直してください。それでも状態が改善されないときは、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。なお、用紙トレイ5(手差し)以外の用紙トレイは使用できます。
007-276	【原因】	用紙トレイ3(大容量)が故障しました。
007 270	【処置】	本機の電源を切り、入れ直してください。それでも状態が改善されないときは、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。なお、用紙トレイ3(大容量)以外の用紙トレイは使用できます。
007-277	【原因】	用紙トレイ4(大容量)が故障しました。
007 217	【処置】	本機の電源を切り、入れ直してください。それでも状態が改善されないときは、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。なお、用紙トレイ 4 (大容量)以外の用紙トレイは使用できます。
007-281	【原因】	用紙トレイ1が故障しました。
001 201	【処置】	本機の電源を切り、入れ直してください。それでも状態が改善されないときは、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。なお、用紙トレイ 1 以外の用紙トレイは使用できます。
007-282	【原因】	用紙トレイ2が故障しました。
001 202	【処置】	本機の電源を切り、入れ直してください。それでも状態が改善されないときは、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。なお、用紙トレイ2以外の用紙トレイは使用できます。

エラーコード		原因 / 処置
	【原因】	
007-283	【処置】	本機の電源を切り、入れ直してください。それでも状態が改善されないときは、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。なお、用紙トレイ3以外の用紙トレイは使用できます。
007-284	【原因】	用紙トレイ4が故障しました。
007 204	【処置】	本機の電源を切り、入れ直してください。それでも状態が改善されないときは、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。なお、用紙トレイ 4 以外の用紙トレイは使用できます。
007-291	【原因】	用紙トレイ3(大容量)が故障しました。
007 201	【処置】	本機の電源を切り、入れ直してください。それでも状態が改善されないときは、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。なお、用紙トレイ3(大容量)以外の用紙トレイは使用できます。
007-293	【原因】	用紙トレイ4(大容量)が故障しました。
007 233	【処置】	本機の電源を切り、入れ直してください。それでも状態が改善されないときは、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。なお、用紙トレイ 4 (大容量)以外の用紙トレイは使用できます。
007-954	【原因】	プリンタードライバーで指定した用紙サイズと、手差しトレイに セットした用紙サイズが違っていることが考えられます。
	【処置】	プリンタードライバーで正しい用紙サイズを指定してから印刷をしてください。
012-241	【原因】	フィニッシャーが故障しました。
	【処置】	本機の電源を切り、入れ直してください。それでも状態が改善されないときは、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店に
012-242		ご連絡ください。
012-244		
012-252		
012-253		
012-254	【原因】	フィニッシャーに排出した用紙を、フィニッシャートレイが下が りきる前に取り出してセンサーに接触してしまった、またはフィ ニッシャートレイの下に異物があります。
	【処置】	本機の電源を切り、フィニッシャートレイの下に異物がある場合は取り除いてから、電源を入れ直してください。それでも状態が改善されないときは、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

エラーコード		原因 / 処置
012-255	【原因】	フィニッシャートレイが故障しました。
012 200	【処置】	本機の電源を切り、入れ直してください。それでも状態が改善されないときは、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
012-256	【原因】	フィニッシャーが故障しました。
012-257	【処置】	本機の電源を切り、入れ直してください。それでも状態が改善されないときは、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
012-260		
012-262		
012-267		
012-281		
016-500	【原因】	SMTP サーバーの名前が正しく設定されていません。
010 000	【処置】	CentreWare Internet Services で、SMTP サーバーの設定が正しいかを確認してください。また、DNS サーバーの設定も確認してください。
		「4.13.1 メールプリントをするための環境設定」(P.92)
016-501	【原因】	POP3 サーバーの名前が正しく設定されていません。
	【処置】	CentreWare Internet Services で、POP3 サーバーの設定が正しいかを確認してください。また、DNS サーバーの設定も確認してください。
		「4.13.1 メールプリントをするための環境設定」(P.92)
016-502	【原因】	POP3 サーバーへのログインに失敗しました。 CentreWare Internet Services で、POP3 で使用するユーザー名
	【处量】	とパスワードが正しいかを確認してください。
		<u>参照</u> 「4.13.1 メールプリントをするための環境設定」(P.92)
016-503	【原因】	SMTP サーバーの名前が正しく設定されていません。
	【処置】	CentreWare Internet Services で、SMTP サーバーの設定が正しいかを確認してください。また、DNS サーバーの設定も確認してください。
		参照 「4.13.1 メールプリントをするための環境設定」(P.92)

エラーコード		原因 / 処置
016-504	【原因】	メール送信時に行う [POP before SMTP] で、POP3 サーバーの名 前が正しく設定されていません。
	【処置】	CentreWare Internet Services で、POP3 サーバーの設定が正しいかを確認してください。また、DNS サーバーの設定も確認してください。
		参照 「4.13.1 メールプリントをするための環境設定」(P.92)
016-505	【原因】	メール送信時に行う [POP before SMTP] で、POP3 サーバーへのログインに失敗しました。
	【処置】	とパスワードが正しいかを確認してください。
		<u>参照 </u> 「4.13.1 メールプリントをするための環境設定」(P.92)
016-701	【原因】	メモリーが不足したため、ART EX またはメディアプリントの印刷 データを処理できませんでした。
	【処置】	一度印刷を指示してください。それでも状態が改善されないと きは、[標準] にして印刷を指示してください。
		メディアプリントをしていた場合は、メモリーを増設してください。
		参照
016-702	【原因】	プリントページバッファが不足したため、ART EXの印刷データを 処理できませんでした。
	【処置】	次のどれかの方法で処置してください。 ●[印刷モード]が[高精細]の場合は[高画質]にする それでも状態が改善されないときは、[標準]にする
		ページ印刷モードを利用するプリントページバッファを増やすメモリーを増設する
		参照
		[印刷モード]については「 4.9 印刷モードを設定する」($P.74$)、ページ印刷モードについては「 4.2 印刷機能の設定について」($P.47$)、プリントページバッファについては「 1.5 メモリーの割り当てについて」($P.19$)
016-705	【原因】	内蔵増設ハードディスクが装着されていないので、セキュリ ティープリント文書が登録できませんでした。
	【処置】	ディスクを装着する必要があります。
		参照 「4.8 機密文書を印刷する / 出力結果を確認してから印刷する (セキュリティー / サンプルプリント)」(P.69)

エラーコード		原因 / 処置
016-706	【原因】	セキュリティー/ サンプルプリントの最大ユーザー数を超えました。
010 700	【処置】	本機内に蓄積されている不要な文書、ユーザーを削除し、もう一 度印刷を指示してください。
016-707	【原因】	内蔵増設ハードディスクが装着されていないか、またはハードディ スクの故障などで、サンプルプリントが印刷できませんでした。
	【処置】	サンプルプリント機能を使用するには、内蔵増設ハードディスク が必要です。
016-716	【原因】	ディスクの容量が不足したので、TIFF ファイルをスプールできま せんでした。
	【処置】	内蔵増設ハードディスクを装着するか、内蔵増設ハードディスク 内の不要なデータを削除して、空き容量を増やしてください。
016-721	【原因】	印刷処理中エラーが発生しました。次の原因が考えられます。 共通メニューの[プリント設定]の[用紙の優先順位]がすべての用紙で【シナイ】に設定されているときに、自動トレイ選択で印刷を指示している ESC/P(オプション)のコマンドエラー
	【処置】	については、自動トレイ選択で印刷をする場合は、[用紙の優先順位] で、用紙のどれかを【シナイ】以外に設定してください。また、ユーザー定義用紙を選択すると、自動的に [用紙の優先順位] が【シナイ】に設定されてしまうので、注意してください。については、印刷データを確認してください。
		参照 [用紙の優先順位]については、「7.2 共通メニュー項目の説明」 (P.238)
016-726	【原因】	プリントモード指定が【ジドウ】の場合に、プリント言語を自動的に選択できませんでした。次の原因が考えられます。 PostScript ソフトウエアキットが装着されていない状態で、PostScript データを送信した PostScript ソフトウエアキットが装着されていて、内蔵増設 ハードディスクが装着されていない状態で、LPRなどを使って、PDF ファイルを本機に直接送信した ART /エミュレーションキットが装着されていない場合に、プリントモード指定を【ジドウ】で、ART 、ESC/P、HP-GL/2のデータを送信した
	【処置】	については、PostScript ソフトウエアキットの装着が必要です。 については、内蔵増設ハードディスクの装着が必要です。 については、ART /エミュレーションキットの装着が必要です。
016-728	【原因】	TIFF ファイルにサポートしていない Tag が含まれていました。
010 120	【処置】	印刷データを確認してください。
016-729	【原因】	TIFF データの色数、解像度が有効範囲の上限を超えているため、 印刷できませんでした。
	【処置】	印刷データを確認してください。

エラーコード		原因 / 処置
	【原因】 サポートされていないコマンドを検知しました。	
016-730	【処置】	印刷データを確認し、エラーを引き起こすコマンドを削除して、 もう一度印刷を指示してください。
016-731	【原因】	TIFF データが途中で切れていて印刷できませんでした。
010 701	【処置】	もう一度印刷を指示してください。
016-748	【原因】	ハードディスクの領域が不足しているため、印刷できません。
010 740	【処置】	印刷データを分割する、複数部印刷している場合は1部ずつ印刷 するなどで、印刷データのページ数を少なくしてください。
016-749	【原因】	PJL コマンドの構文エラーが発生しました。
010 140	【処置】	印刷設定を確認するか、PJLコマンドを訂正してください。
016-751	【原因】	PDF ファイルを、コンテンツブリッジを使用して印刷できません でした。
	【処置】	Adobe Acrobat Readerを使って PDF ファイルを開き、[ファイル] メニューの [印刷] から印刷を指示してください。
016-752	【原因】	メモリーが不足しているため、PDF ファイルをコンテンツブリッ ジを使用して印刷できませんでした。
	【処置】	Contents Bridge Utilityの[Contents Bridge]ダイアログボックスで[印刷モード]の設定を次のように変更してください。 •[高画質]が選択されていた場合は、[標準]に変更。 •[標準]が選択されていた場合は、[高速]に変更。
		 ●「4.12 PDF を直接印刷する(コンテンツブリッジ)」(P.86) ● コンテンツブリッジを使用しないでPDFファイルを直接 Ipr コマンドなどを使って印刷している場合は「7.2.1 プリント言語の設定」(P.238)を参照して操作パネルで設定を変更してください。
016-753	【原因】	PDF ファイルのパスワードが、プリンターに設定されているパスワード、または Contents Bridge Utility 設定したパスワードとが一致しません。
	【処置】	正しいパスワードを、プリンター、またはコンテンツブリッジで 設定して、もう一度印刷を指示してください。
016-754	【原因】	PDF ファイルに LZW 圧縮を使用したオブジェクトが含まれています。 オプションのコンテンツブリッジ拡張キットが装着されていない場 合は、印刷できません。
	【処置】	次の方法で印刷してください。 • Adobe Acrobat Readerを使ってPDFファイルを開き、「ファイル] メニューの [印刷] から印刷を指示してください。 • LZW 圧縮を使用したオブジェクトを含む PDF ファイルを頻繁にコンテンツブリッジを使って印刷する場合は、コンテンツブリッジ拡張キットを装着することをお勧めします。

エラーコード		原因 / 処置
016-755	【原因】	印刷が許可されていない PDF ファイルは印刷できません。
010-733	【処置】	Adobe Acrobat を使用して、PDF ファイルの印刷禁止の指定を解除してから、もう一度印刷を指示してください。
016-760	【原因】	PostScript の処理中にエラーが発生しました。
010 700	【処置】	次のどれかの方法で処置してください。 •[印刷モード]を[高画質]にする •プリントページバッファを増やす •PS使用メモリーを増やす
		参照 [印刷モード] については「4.9 印刷モードを設定する」(P.74)、 プリントページバッファ、PS 使用メモリーについては「1.5 メ モリーの割り当てについて」(P.19)
016-761	【原因】	イメージ処理中にエラーが発生しました。
010 701	【処置】	[印刷モード] を [高画質] にして、もう一度印刷を指示してください。それでも印刷できない場合は、[ページ印刷モード] を [する]に設定し、[印刷モード]を [高画質]で印刷してください。
		参照
		[印刷モード]については「4.9 印刷モードを設定する」(P.74)、ページ印刷モードについてはプリンタードライバーのオンラインヘルプを参照してください。
016-762	【原因】	実装されていないプリント言語が指定されました。
010 702	【処置】	本機は標準で、ART EX、TIFF、PDF データを処理できます。それ 以外の印刷データを送信したい場合は、該当するプリント言語を 処理できるオプションを取り付けてください。
		補足 • ART /エミュレーションキットを取り付けている場合は、標準で処理できるプリント言語以外に、次のプリント言語を処理できます。 • ART 、201H、ESC/P、HP-GL、HP-GL/2
		 PostScript ソフトウエアキットを取り付けている場合は、標準で処理できるプリント言語以外に、次のプリント言語を処理できます。 PS、HP-GL、HP-GL/2
016-764	【原因】	SMTP サーバーに接続できませんでした。
010-704	【処置】	SMTP サーバーの管理者にご相談ください。
016-765	【原因】	SMTP サーバーのハードディスクの容量がいっぱいのため、メール 送信できませんでした。
	【処置】	SMTP サーバーの管理者にご相談ください。
016-766	【原因】	SMTP サーバーでエラーが発生しました。
	【処置】	SMTP サーバーの管理者にご相談ください。

エラーコード		原因 / 処置
016-767	【原因】	あて先のメールアドレスを間違って指定したため、メール送信が できませんでした。
	【処置】	あて先のメールアドレスを確認し、もう一度送信してください。
		参照 「4.13.1 メールプリントをするための環境設定」(P.92)
016-768	【原因】	本機のメールアドレスが正しくないため、SMTP サーバーに接続できませんでした。
	【処置】	本機のメールアドレスを確認してください。 参照 「4.13.1 メールプリントをするための環境設定」(P.92)
016-796	【原因】	メール受信時に添付文書だけを印刷するように設定している場合に、文書が添付されていないメールを受信ししたので、その メールが破棄されました。
	【処置】	メール本文やメールヘッダー情報なども印刷したい場合は、 CentreWare Internet Services のプロパティ画面で、設定を変更 してください。
016-797	【原因】	受信メールの出力先が不正です。
010 707	【処置】	
		参照 「4.13 文書をメールでプリンターに送る(メールプリント)」 (P.92)
051-700	【原因】	メディアプリントに使用しているメディアが損傷している可能 性があります。
	【処置】	正常なメディアを使用して、もう一度メディアプリントを行ってください。
		注記 メディアは、『DocuPrint C3530 取扱説明書 〈メディアプリント機能編〉』を参照して正しい手順で取り出し、セットしてください。誤った手順でメディアの取り出し、セットを行うと、メディアを破損するおそれがあります。
051-701	【原因】	メディアが、メディア専用のアダプター(PCMCIA カード)に正しくセットされていない、またはメモリーカードリーダーのメディア挿入口(PCMCIA スロット)に正しくセットされていません。
	【処置】	メディアを、メディア専用のアダプターに正しくセットして、メモリーカードリーダーのメディア挿入口(PCMCIA スロット)に正しくセットしてください。 注記
		メディアは、『DocuPrint C3530 取扱説明書 〈メディアプリント機能編〉』を参照して正しい手順で取り出し、セットしてください。誤った手順でメディアの取り出し、セットを行うと、メディアを破損するおそれがあります。

エラーコード		原因 / 処置
051-702	【原因】	メディアプリントを行うためにセットしたメディア内に、メディ アプリントができるデータが格納されていない、またはデータが 壊れています。
	【処置】	メディアプリントでは、メディア内のデータの読み込みに一定の ルールがあります。メディアに格納されているデータの種類およ びファイル構成を確認してください。
		注記 メディアは、『DocuPrint C3530 取扱説明書 〈メディアプリント機能編〉』を参照して正しい手順で取り出し、セットしてください。誤った手順でメディアの取り出し、セットを行うと、メディアを破損するおそれがあります。
051-703	【原因】	メモリーカードリーダーが本機に正しく接続されていない可能 性があります。
	【処置】	本機の電源を切り、メモリーカードリーダーが本機に正しく接続されているかどうかを確認して、もう一度はじめから操作してください。それでも状態が改善されないときは、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
		注記 メディアは、『DocuPrint C3530 取扱説明書 <メディアプリント機能編>』を参照して正しい手順で取り出し、セットしてください。誤った手順でメディアの取り出し、セットを行うと、メディアを破損するおそれがあります。

6.6

TCP/IP 環境使用時のトラブル

ここでは、TCP/IP の環境で使用している場合のトラブルについて、原因や確認方法、処置方法を記載しています。そのほかの環境でのトラブルについては、本機に同梱されている CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。

6.6.1 Windows 95/Windows 98/Windows Me の場合

●●● 印刷されないとき

お使いのコンピューターの[スタート]メニューの[設定]から、[プリンタ]をクリックし、表示されたウィンドウで、本機の状態が「印刷不可状態(NetworkError)」と表示された場合の対処方法について説明します。

原因	確認方法	処置
本機が、コンピューターと 異なるネットワークに接 続されている。		本機を、コンピューターが 接続されているネット ワークに直接接続する。
コンピューターから本機 までのネットワーク上に 障害が発生して、コネク ションが確立できない。	「印刷不可状態(NetworkError)」 と表示される。	ネットワークのシステム 管理者に、ネットワーク障 害について調べてもらう。
本機の IP アドレスを誤っ て入力している。	「印刷不可状態(NetworkError)」と表示される。プリンターアイコンの[ファイル]メニューの[プロパティ]を選択し、[詳細]タブの[ポートの設定]を選択する。表示された[FX TCP/IP DPU ポートの設定]ダイアログボックスのIPアドレスとと、12、141、15を印刷する」(P.141)を知りしてください)。	[FX TCP/IP DPU ポートの 設定]ダイアログボックス の IP アドレスに、本機に 設定されている IP アドレ スを正しく入力する。
コンピューターから印刷 指示をしたあと、本機の電 源が切れたり、電源が入っ ていない本機へコン ピューターから印刷を指 示した。	「印刷不可状態(NetworkError)」 と表示される。本機の電源が 入っているか調べる。	本機の電源を入れる。
本機に対して、多数のコン ピューターから同時に印 刷を指示している。	「印刷不可状態(NetworkError)」 と表示される。	なし(自動的に印刷が再開 されます)。

原因	確認方法	処置
コンピューターのディス ク容量が不足しているの で、印刷するファイルをス プールできない。	「印刷不可状態(SpoolError)」と表示される。[マイコンピュータ]を開き、Windows® 95、Windows® 98、Windows® Me がインストールされているディスク(例:Cドライブ)を右クリックする。表示されたメニューから[プロパティ]を選択し、空き領域を確認する。	不要なファイルを削除して、ディスクの空き領域を確保したあと、[プリンタ] ウィンドウの[ドキュメント]メニューの[一時停止] を選択し、停止状態を解除する (印刷が再開されます)。

6.6.2 Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP の場合

●●● 印刷されないとき

原因	確認方法	処 置
正しい IP アドレスが設 定されていない。	ネットワーク管理者に、本機 の IP アドレスが正しいかどう か調べてもらう。	本機に、正しい IP アドレスを 設定する。
[LPD スプール]を【メモリースプール】に設定している場合に、コンピューターから1回の印刷指示で送信される印刷データの容量が、受信容量の上限を超えている。	[LPD スプール]のメモリー容量を確認して、1回の印刷指示で送信しようとしている印刷データの容量と比較してみる。	 印刷データ容量が、1つのファイルで、メモリー容量の上限を超える場合は、そのファイルをメモリー容量の上限より小さいサイズに分割して印刷を指示する。 印刷データ容量が、複数のファイルで、メモリー容量の上限を超える場合は、1度に印刷を指示するファイル数を減らす。
印刷処理中に対処不可 能な障害が発生した。	操作パネルのディスプレイで エラーが表示されていないか 確認する。	電源スイッチを入れ直す。
コンピューターと一致 するトランスポートプ ロトコルを選択してい ない。	選択されているトランスポートプロトコルを確認する。	コンピューターと一致するト ランスポートプロトコルを選 択する。

6.7 CentreWare Internet Services 使用時のトラブル

症状	処 置
CentreWare Internet Services に接続できない。	本機は正常に作動していますか? 本機の電源が入っているか確認してください。
	インターネットサービスが起動されていますか? 機能設定リストを印刷して確認してください。
	インターネットアドレスは正しく入力されていますか? インターネットアドレスをもう一度確認してください。接続 できない場合は、IP アドレスを入力して接続してください。
	プロキシサーバーを使用していますか? プロキシサーバーによっては、接続できない場合があります。 プロキシサーバーを使わないで、ブラウザーの設定を「プロキシサーバーを使用しない」にするか、接続したいアドレス を「プロキシサーバーを使用しない」に設定してください。
ブラウザーで【しばらくお 待ちください】等のメッ セージが表示されたまま になる。	そのまましばらくお待ちください。 状態が変わらない場合は、ブラウザーの表示を更新してみてください。状態が変わらない場合は、本機が正常に作動しているかを確認してください。
[表示更新]が機能しない。	指定されている OS やブラウザーを使用していますか?
左側エリアのメニューを選択しても、右側エリアが更 新できない。	「5.1.1 CentreWare Internet Services の概要」(P.98)を参照して、使用している OS やブラウザーが使用できるかどうかを確認してください。
画面の表示が崩れる。	ブラウザーのウィンドウサイズを変更してください。
最新の情報が表示されな い。	[表示更新]を押してください。
日本語が正しく設定できない。	シフト JIS コードを使用してください。また、半角カナ文字 は使用できない場合があります。
[新しい設定を適用]を押しても反映されない。	入力した値は正しいですか? 入力できる値以外を入力した場合は、自動的に制限値内に変 更されます。
[新しい設定を適用]を押すと、ブラウザーに【無効なまたは認識されない応答をサーバーが返しました】や	ユーザー名とパスワードは正しいですか? 正しいユーザー名とパスワードを入力してください。 工場出荷時は、ユーザー名とパスワードともに「admin」が 設定されています。
【データがありません】など のメッセージが表示される。	本機を再起動してください。

6. メール通知サービス、メール プリント使用時のトラブル

メール通知サービス、メールプリントを使用している場合のトラブルについて、処置方法 を記載しています。

症状	処 置
メールプリントができない	本体メールアドレスは設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。
	[メール受信]がオンに設定されていますか。 CentreWare Internet Servicesで、設定を確認してください。
	SMTP サーバーの IP アドレス、POP3 サーバーの IP アドレス(受信プロトコルで POP3 を選択している場合)などが、正しく設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。
	POP ユーザー名、およびパスワードが正しく設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。
	受信許可ドメインを設定していませんか。 CentreWare Internet Services で、自分のドメインが受信許可ドメインに含まれているかどうかを確認してください。
	SMTP サーバー、POP サーバーは正常に作動していますか。 ネットワーク管理者に確認してください。
メールプリントで添付の PDFファイルが印刷されない	メモリー容量が不足していると、印刷できないことがあります。容量の大きな添付ファイルを頻繁に印刷する場合は、メモリーを増設することをお勧めします。
メール通知サービスで、本 機の状態がメールされない	本体メールアドレスは設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。
	[メール通知]がオンに設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。
	SMTP サーバーの IP アドレス、POP3 サーバーの IP アドレス(受信プロトコルで POP3 を選択している場合)などが、正しく設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。
	POP ユーザー名、およびパスワードが正しく設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。
	送信する通知項目が正しく設定されていますか。 CentreWare Internet Services のプロパティ画面で、設定を確認してください。
	送信先メールアドレスは正しく入力されていますか。 CentreWare Internet Services のプロパティ画面で、正しい 送信先を入力してください。
	SMTP サーバー、POP サーバーは正常に作動していますか。 ネットワーク管理者に確認してください。

共通メニューの設定

•	章	

7.1	共通メニ	ニューの概要	236
	7.1.1	メニューについて	236
	7.1.2	共通メニューについて	236
7.2	共通メニ	ニュー項目の説明	238
	7.2.1	プリント言語の設定	238
	7.2.2	機械管理者メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	241
	7.2.3	言葉切り替え	261
7.3	共通メニ	ニューの基本操作	262
	7.3.1	基本的な操作方法	262
	7.3.2	共通メニューの設定を変更する	263
7 /	土通 4-		264

7 / 共通メニューの概要

7.1.1 メニューについて


メニューには、「共通メニュー」と「モードメニュー」があります。

参照

モードメニューは、オプションの ART / エミュレーションキットが装着されている場合に表示されます。詳しくは、本機に同梱されている CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。

補足


【 $\mathsf{HP}\text{-}\mathsf{GL}$ 】は、オプションの $\mathsf{PostScript}^{@}$ ソフトウエアキットを取り付けた場合にも表示されます。

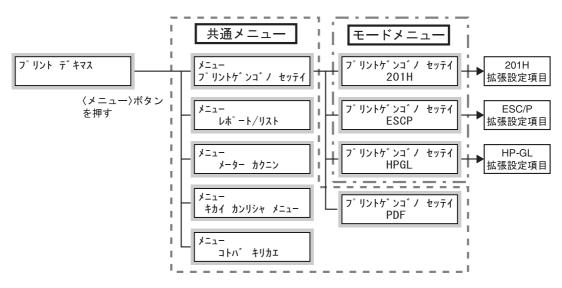

7.1.2 **共通メニューについて**

共通メニューは、すべてのプリントモードに共通の項目を設定する画面です。 共通メニューは、次のような階層で構成されています。

◆ 共通メニュー>メニュー項目>項目>候補値下の図は、共通メニューの階層の一部を示したものです。

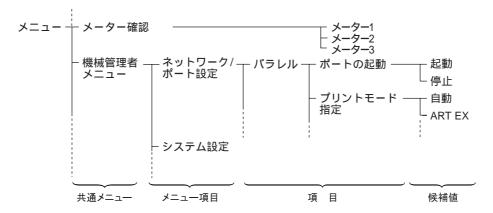

共通メニューには、次の項目があります。

共通メニュー	内容
プリント言語の設定	201H、ESC/P、HP-GL/2 エミュレーションモードの設定、および PDF ダイレクトプリント機能に関する設定をします。
	 ● PDF ダイレクトプリントの設定項目については、「7.2.1 プリント言語の設定」 (P.238) を参照してください。 ● 各エミュレーションの設定項目については、本機に同梱されている CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。
レポート / リスト	レポート / リストメニューは、オプションのエミュレーションモードの設定内容、プリンターの設定情報、エラー履歴、ジョブ履歴、フォントに関する情報、出力の集計など本機内部の情報を印刷し、確認するためのメニューです。
	参照 レポート / リストメニューについて詳しくは、「5.5 レポート / リストを印刷 する」(P.141) を参照してください。
メーター確認	メーター確認メニューは、印刷した枚数を操作パネルのディスプレイに表示するメニューです。
	参照 メーター確認の操作は、「5.6 総印刷枚数を確認する」(P.162)を参照してください。
機械管理者メニュー	機械管理者メニューは、ネットワーク / ポート設定、システム設定(警告音、節電モードなど)、プリント設定、メモリー設定、画質補正、プリンターの設定値やハードディスクなどの初期化、フォームデータの削除などについて設定するためのメニューです。
	補足 「停止」に設定されているポートの各種設定はできません。
	参照 機械管理者メニューの設定項目については、「7.2.2 機械管理者メニュー」 (P.241) を参照してください。基本操作については、「7.3.1 基本的な操作方法」 (P.262) を参照してください。
言葉切り替え	操作パネルの表示言語を切り替えるためのメニューです。日本語、English から 選択します。
	補足 この項目は、ART / エミュレーションキット(オプション)を取り付けている場合には表示されません。

7) 共通メニュー項目の説明

ここでは、共通メニューの中の[プリント言語の設定]の[PDF][機械管理者メニュー] [言葉切り替え]で設定できる項目ついて説明します。

参照

- メーター確認の操作については、「5.6 総印刷枚数を確認する」(P.162)を参照してください。
- レポート/リストについては、「5.5 レポート/リストを印刷する」(P.141)を参照してください。
- 上記以外の共通メニューの設定方法については、「7.3 共通メニューの基本操作」(P.262) を参照してください。

補足

CentreWare Internet Services を使用すると、さらに詳細な設定ができます。詳しくは、「5.1 コンピューターからプリンターを設定する(CentreWare Internet Services)」(P.98)を参照してください。

7.2.1 プリント言語の設定

[プリント言語の設定]では、201H、ESC/P、HP-GL/2 エミュレーションモードの設定、および PDF ダイレクトプリント機能に関する設定をします。

参照

各エミュレーションの設定項目については、本機に同梱されている CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。

CCC PDF

PDF ダイレクトプリント機能に関する設定をします。PDF ダイレクトプリント機能とは、PDF ファイルをプリンタードライバーを使わないで、直接プリンターに送信して印刷する機能です。

弊社ユーティリティの「Contents Bridge」を使用しないで PDF ファイルを印刷する場合は、ここでの設定が有効になります。

参昭

「4.12 PDF を直接印刷する (コンテンツブリッジ)」(P.86)

プリント処理モード

PDF ダイレクトプリント機能を使用するとき、印刷処理をするモードを選択します。

補足

- •【PDF Bridge】を選択した場合と【PS】を選択した場合では、印刷結果が異なることがあります。
- •【PS】を選択した場合は、【レイアウト】での設定は無効になります。

【PDF Bridge】(初期值)

PDF を、弊社製の PDF ダイレクトプリント機能を使用して処理します。

[PS]

PDF を、Adobe 社製の PostScript の機能を使用して処理します。

部数

印刷する部数を、1~999部の間で設定します。初期値は、【1ブ】です。

両面

両面印刷について設定します。

補足

この項目は、両面機能付きの場合に有効です。

【シナイ】(初期値)

両面印刷を行いません。

【チョウヘントジ】

用紙の長い辺でとじた場合に、正しい向きで読めるように両面印刷を行います。

【タンペントジ】

用紙の短い辺でとじた場合に、正しい向きで読めるように両面印刷を行います。

印刷モード

画質を優先するか、速度を優先するかを設定します。

【ヒョウジュン】(初期値)

標準的な速度、画質で印刷します。

【コウガシツ】

印刷速度は遅くなりますが、画質を優先して、よりきれいに印刷します。

【コウソク】

速度を優先して印刷します。

パスワード

PDF ファイルにパスワードが設定されている場合は、あらかじめ、そのパスワードを設定しておきます。印刷する PDF ファイルと、ここに設定されているパスワードが一致した場合にだけ印刷できます。

設定できる文字は、英半角で32文字までです。

ソート

複数部数を、1 部ごとにソート(1、2、3...1、2、3...)して印刷するかどうかを設定します。 初期値は、【シナイ】です。

用紙サイズ

出力する用紙サイズを設定します。

【A4】(初期值)

A4 サイズの用紙に印刷されます。

【ジドウ】

印刷する PDF ファイルの原稿サイズと設定に応じて、用紙サイズが自動的に判別されます。

レイアウト

印刷するときのレイアウトについて設定します。

補足

この項目は、[プリント処理モード]で[PDF Bridge]を設定した場合に表示されます。

【ジドウバイリツ】(初期値)

印刷する用紙サイズに対して、もっとも拡大率が大きくなるように、自動的に倍率が設定されて印刷されます。PDF ファイルの原稿サイズに応じて、A4 またはレターサイズのどちらかを自動的に判別し、印刷されます。

【100% (トウバイ)】

印刷する用紙サイズにかかわらず、等倍で印刷されます。

【カタログ(ショウサッシ)】

印刷する PDF ファイルのページ構成に応じて、印刷結果がカタログのようにページ割り付けされて両面印刷されます。ただし、ページ構成によっては、カタログ印刷ができない場合があります。その場合は、【ジドウバイリツ】で印刷されます。

|補足|

- 両面機能がない場合は、片面に印刷されます。
- •[用紙サイズ] で [A4] を設定している場合は、A4 サイズの用紙に印刷されます。
- •[用紙サイズ] で [自動] を設定している場合は、A3、または A4 の用紙に印刷されます。

【2 アップ】

1 枚の用紙に、2 ページ分の原稿を割り付けて印刷します。2 アップを選択した場合、用紙サイズは、A4 固定になります。

【4 アップ】

1 枚の用紙に、4 ページ分の原稿を割り付けて印刷します。4 アップを選択した場合、用紙サイズは、A4 固定になります。

カラーモード

カラーで印刷するか、白黒で印刷するかを設定します。

【カラー(ジドウ)】(初期値)

原稿のページごとにカラーか白黒かが自動的に判断されます。白黒以外の色が使われている場合はカラーで印刷され、白黒だけが使われている場合は白黒で印刷されます。

【シロクロ】

白黒で印刷されます。

7.2.2 機械管理者メニュー

機械管理者メニューは、ネットワーク / ポート設定、システム設定 (警告音、節電モード、システム時計など)、プリント設定、メモリー設定、画質補正、プリンターの設定値やハードディスクなどの初期化、フォームデータの削除などについて設定するためのメニューです。

●●● ネットワーク / ポート設定

ネットワーク / ポート設定メニューは、コンピューターに接続されている本機のインターフェイスの種類、およびその通信に必要な条件を設定するためのメニューです。

パラレル

パラレルインターフェイスを使う場合に設定します。

■ポートの起動

電源を入れたときに、パラレルインターフェイスの状態を「起動」にするか「停止」にするかを設定します。初期値は【キドウ】で、パラレルインターフェイスを使う設定になっています。

注記

メモリーが不足した場合は、使っていないポートのポート状態を【テイシ】にするか、メモリー割り 当て容量を変更してください。

■プリントモード指定 * 注記 (1)

印刷データの処理方法(使用するプリント言語)を設定します。

候補値は、以下のとおりです。

【ジドウ】(初期値)

コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。

[ART EX] [PS] [ART4] [201H] [ESC/P] [HP-GL/2] [TIFF]

コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。【PS】は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。【ART4】【201H】【HP-GL/2】【ESC/P】は、ART / エミュレーションキットが装着されている場合に表示されます。【HP-GL/2】は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合にも表示されます。【HexDump】* 補足 (2)

コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 16 進表記形式と 対応する ASCII コードで印刷します。この項目は、PostScript ソフトウエアキット、また は ART /エミュレーションキットが装着されている場合に表示されます。

■PJL * 注記 (2)

本機では、どのプリント言語にも依存しない PJL コマンドが使えます。PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。ここでは、コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか無効にするかを設定します。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。通常は【ユウコウ】にします。初期値は【ユウコウ】です。

■Adobe 通信プロトコル

PostScript の通信プロトコルを設定します。この項目は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。

候補値は、以下のとおりです。

【ヒョウジュン】(初期値)

通信プロトコルが ASCII 形式のときに設定します。

【バイナリー】

通信プロトコルがバイナリー形式のときに設定します。データによっては印刷処理が【ヒョウジュン】に比べて速くなることがあります。

TBCP)

通信プロトコルにASCII形式とバイナリー形式が混在し、それらを特定の制御コードによって切り替えるときに設定します。

補足

- コンピューターのプリンタードライバーが出力するデータの形式に合わせて設定してください。
- 通常は、初期値の【ヒョウジュン】で使用してください。
- ここでの設定は、パラレルのプリントモード指定が【PS】の場合にだけ有効です。

■自動排出時間 * 補足(1)

データが受信されない状態が継続したとき、本機内に残っているデータを自動的に印刷して排出する時間を設定します。

時間は5~1275秒の間で、5秒単位に設定します。初期値は【30ビョウ】です。また、最後のデータを受信してから、ここで設定した時間内に次のデータが受信されない場合は、ジョブの終了と判断されます。

■双方向通信

パラレルインターフェイスの双方向送信(IEEE1284)を有効にするか無効にするかを設定します。初期値は【ユウコウ】です。

■インプットプライム

INPUT_PRIME 制御 (ハードウエアリセット)を有効にするか無効にするかを設定します。INPUT_PRIME 信号を受信すると、リセット処理が行われます。初期値は【ユウコウ】です。

|補足

この設定は、エミュレーションで使用します。

注記

コンピューターによっては、印刷するたびに INPUT_PRIME 信号が出力されてリセット処理が行われるので、操作パネルから指定したメニュー操作の内容が印刷結果に反映されないことがあります。このような場合は【ムコウ】を指定することによって、メニュー操作の内容を反映できます。

LPD

LPD を使う場合に設定します。

■ポートの起動

電源を入れたときに、LPD ポートの状態を「起動」にするか「停止」にするかを設定します。初期値は【キドウ】で、LPD を使う設定になっています。

補足

LPD ポートを起動するには、IP アドレスの設定が必要です。

注記

ポートを【キドウ】にしたときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に【テイシ】に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートのポート状態を【テイシ】にするか、メモリー割り当て容量を変更してください。

■プリントモード指定 * 注記 (1)

印刷データの処理方法 (使用するプリント言語)を設定します。

候補値は、以下のとおりです。

【ジドウ】(初期値)

コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。

[ART EX] [PS] [ART4] [201H] [ESC/P] [HP-GL/2] [TIFF]

コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。【PS】は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。

【ART4】【201H】【HP-GL/2】【ESC/P】は、ART / エミュレーションキットが装着されている場合に表示されます。【HP-GL/2】は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合にも表示されます。

【HexDump】* 補足(2)

コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。この項目は、PostScript ソフトウエアキット、または ART / エミュレーションキットが装着されている場合に表示されます。

■PJL * 注記 (2)

本機では、どのプリント言語にも依存しない PJL コマンドが使えます。PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。ここでは、コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか無効にするかを設定します。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。通常は【ユウコウ】にします。初期値は【ユウコウ】です。

■コネクションタイムアウト * 補足 (1)

印刷データの受信中に、データが送られなくなってから接続を切断するまでの時間を、2~3600秒の間で、1秒単位に設定します。初期値は【16ビョウ】です。

■TBCP フィルター

PostScript データを処理するときに、TBCP フィルターを有効にするか無効にするかを設定します。この項目は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。初期値は【ムコウ】です。

■ポート番号

ポート番号を、515、または8000~9999の間で設定します。初期値は、【515】です。

NetWare

NetWare を使う場合に設定します。

■ポートの起動

電源を入れたときに、NetWareポートの状態を「起動」にするか「停止」にするかを設定します。初期値は【テイシ】です。NetWareを使う場合、【キドウ】に設定してください。

注記

ポートを【キドウ】にしたときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に【テイシ】に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートのポート状態を【テイシ】にするか、メモリー割り当て容量を変更してください。

■トランスポートプロトコル

NetWare で使うトランスポート層のプロトコルを設定します。IPX/SPX、TCP/IP のどちらか、または両方が使えます。初期値は【TCP/IP、IPX/SPX】です。

補足

TCP/IP を使う場合は、コンピューター側、本機側ともに IP アドレスが必要です。

■プリントモード指定 *注記 (1)

印刷データの処理方法 (使用するプリント言語)を設定します。

候補値は、以下のとおりです。

【ジドウ】(初期値)

コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。

[ART EX] [PS] [ART4] [201H] [ESC/P] [HP-GL/2][TIFF]

コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。【PS】は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。【ART4】【201H】【HP-GL/2】【ESC/P】は、ART / エミュレーションキットが装着されている場合に表示されます。【HP-GL/2】は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合にも表示されます。【HexDump】* 補足 (2)

コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。この項目は、PostScript ソフトウエアキット、または ART / エミュレーションキットが装着されている場合に表示されます。

■PJL * 注記 (2)

本機では、どのプリント言語にも依存しない PJL コマンドが使えます。PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。ここでは、コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか無効にするかを設定します。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。通常は【ユウコウ】にします。初期値は【ユウコウ】です。

■検索回数 * 補足(1)

ファイルサーバーを検索する回数を設定します。

1~100回の間で1回単位、または上限なしを設定します。検索間隔は、1分です。初期値は【ジョウゲンナシ】です。

■TBCP フィルター

PostScript データを処理するときに、TBCP フィルターを有効にするか無効にするかを設定します。この項目は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。初期値は【ムコウ】です。

SMB

SMB を使う場合に設定します。

■ポートの起動

電源を入れたときに、SMB ポートの状態を「起動」にするか「停止」にするかを設定します。初期値は【キドウ】で、SMB を使う設定になっています。

注記

ポートを【キドウ】にしたときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に【テイシ】に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートのポート状態を【テイシ】にするか、メモリー割り当て容量を変更してください。

■トランスポートプロトコル

SMB で使うトランスポート層のプロトコルを設定します。NetBEUI、TCP/IP のどちらか、または両方が使えます。初期値は【TCP/IP,NetBEUI】です。

|補足|

TCP/IP を使う場合は、コンピューター側、本機側ともに IP アドレスが必要です。

■プリントモード指定 * 注記 (1)

印刷データの処理方法(使用するプリント言語)を設定します。

候補値は、以下のとおりです。

【ジドウ】(初期値)

コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。

[ART EX] [PS] [ART4] [201H] [ESC/P] [HP-GL/2] [TIFF]

コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。【PS】は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。【ART4】【201H】【HP-GL/2】【ESC/P】は、ART / エミュレーションキットが装着されている場合に表示されます。【HP-GL/2】は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合にも表示されます。【HexDump】 * 補足 (2)

コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。この項目は、PostScript ソフトウエアキット、または ART / エミュレーションキットが装着されている場合に表示されます。

■PJL * 注記 (2)

本機では、どのプリント言語にも依存しない PJL コマンドが使えます。PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。ここでは、コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか無効にするかを設定します。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。通常は【ユウコウ】にします。初期値は【ユウコウ】です。

■TBCP フィルター

PostScript データを処理するときに、TBCP フィルターを有効にするか無効にするかを設定します。この項目は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。初期値は【ムコウ】です。

7

IPP

IPP を使う場合に設定します。

■ポートの起動

電源を入れたときに、IPP ポートの状態を「起動」にするか「停止」にするかを設定します。初期値は【テイシ】です。IPP を使う場合、【キドウ】に設定してください。

補足

IPP ポートを起動するには、IP アドレスの設定が必要です。

注記

ポートを【キドウ】にしたときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に【テイシ】に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートのポート状態を【テイシ】にするか、メモリー割り当て容量を変更してください。

■プリントモード指定 * 注記 (1)

印刷データの処理方法(使用するプリント言語)を設定します。

候補値は、以下のとおりです。

【ジドウ】(初期値)

コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。

[ART EX] [PS] [ART4] [201H] [ESC/P] [HP-GL/2] [TIFF]

コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。【PS】は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。【ART4】【201H】【HP-GL/2】【ESC/P】は、ART / エミュレーションキットが装着されている場合に表示されます。【HP-GL/2】は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合にも表示されます。【HexDump】 * 補足 (2)

コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 16 進表記形式と 対応する ASCII コードで印刷します。この項目は、PostScript ソフトウエアキット、また は ART / エミュレーションキットが装着されている場合に表示されます。

■PJL * 注記 (2)

本機では、どのプリント言語にも依存しない PJL コマンドが使えます。PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。ここでは、コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか無効にするかを設定します。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。通常は【ユウコウ】にします。初期値は【ユウコウ】です。

■アクセス権制御

印刷ジョブの中止や削除、本機をポーズ状態にするときやポーズ状態の解除をするときに、アクセス権制御を有効にするか無効にするかを設定します。初期値は【ムコウ】です。

■DNS 使用

本機を認識するときに、DNS (Domain Name System) に登録した名前を使うかどうかを設定します。初期値は【ユウコウ】で、DNS 名を使用するようになっています。【ムコウ】にすると、IP アドレスを使って本機を認識します。

■追加ポート番号 * 補足 (1)

追加ポート番号を 0、80、または 8000 ~ 9999 の間で設定します。初期値は【80】です。

■タイムアウト

印刷データの受信中、データが送られなくなってから接続を切断するまでの時間を、0~65535 秒の間で 1 秒単位に設定します。初期値は【60 ビョウ】です。

■TBCP フィルター

PostScript データを処理するときに、TBCP フィルターを有効にするか無効にするかを設定します。この項目は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。初期値は【ムコウ】です。

EtherTalk

EtherTalk を使う場合に設定します。この項目は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。

■ポートの起動

電源を入れたときに、EtherTalk ポートの状態を「起動」にするか「停止」にするかを設定します。初期値は【テイシ】です。EtherTalk を使う場合、【キドウ】を設定してください。

注記

ポートを【キドウ】にしたときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に【テイシ】に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートのポート状態を【テイシ】にするか、メモリー割り当て容量を変更してください。

■PJL * 注記 (2)

本機では、どのプリント言語にも依存しない PJL コマンドが使えます。PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。ここでは、コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか無効にするかを設定します。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。通常は【ユウコウ】にします。初期値は【ユウコウ】です。

USB

USB ポートを使う場合に設定します。

■ポートの起動

電源を入れたときに、USB ポートの状態を「起動」にするか「停止」にするかを設定します。初期値は【キドウ】で、ポートを使う設定になっています。

注記

メモリーが不足した場合は、使っていないポートのポート状態を【テイシ】にするか、メモリー割り 当て容量を変更してください。

■プリントモード指定 * 注記 (1)

印刷データの処理方法(使用するプリント言語)を設定します。 候補値は、以下のとおりです。

【ジドウ】(初期値)

コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。

[ART EX] [PS] [ART4] [201H] [ESC/P] [HP-GL/2] [TIFF]

コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。【PS】は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。【ART4】【201H】【HP-GL/2】【ESC/P】は、ART / エミュレーションキットが装着されている場合に表示されます。【HP-GL/2】は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合にも表示されます。【HexDump】* 補足(2)

コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。この項目は、PostScript ソフトウエアキット、または ART / エミュレーションキットが装着されている場合に表示されます。

■PJL *注記(2)

本機では、どのプリント言語にも依存しない PJL コマンドが使えます。PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。ここでは、コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか無効にするかを設定します。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。通常は【ユウコウ】にします。初期値は【ユウコウ】です。

■自動排出時間 * 補足(1)

データが受信されない状態が継続したとき、本機内に残っているデータを自動的に印刷して排出する時間を設定します。

時間は5~1275秒の間で、5秒単位に設定します。初期値は【30ビョウ】です。また、最後のデータを受信してから、ここで設定した時間内に次のデータが受信されない場合は、ジョブの終了と判断されます。

■Adobe 通信プロトコル

PostScript の通信プロトコルを設定します。この項目は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。

候補値は、以下のとおりです。

【ヒョウジュン】(初期値)

通信プロトコルが ASCII 形式のときに設定します。

【バイナリー】

通信プロトコルがバイナリー形式のときに設定します。データによっては印刷処理が【ヒョウジュン】に比べて速くなることがあります。

(TBCP)

通信プロトコルにASCII形式とバイナリー形式が混在し、それらを特定の制御コードによって切り替えるときに設定します。

補足

- コンピューターのプリンタードライバーが出力するデータの形式に合わせて設定してください。
- 通常は、初期値の【ヒョウジュン】で使用してください。
- ここでの設定は、パラレルのプリントモード指定が【PS】の場合にだけ有効です。

Port9100

Port9100を使う場合に設定します。

■ポートの起動

電源を入れたときに、Port9100ポートの状態を「起動」にするか「停止」にするかを設定します。初期値は【テイシ】です。Port9100を使う場合、【キドウ】を設定してください。

■プリントモード指定 * 注記 (1)

印刷データの処理方法(使用するプリント言語)を設定します。

候補値は、以下のとおりです。

【ジドウ】(初期値)

コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。

[ART EX] [PS] [ART4] [201H] [ESC/P] [HP-GL/2] [TIFF]

コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。【PS】は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。【ART4】【201H】【HP-GL/2】【ESC/P】は、ART / エミュレーションキットが装着されている場合に表示されます。【HP-GL/2】は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合にも表示されます。【HexDump】 * 補足 (2)

コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 16 進表記形式と 対応する ASCII コードで印刷します。この項目は、PostScript ソフトウエアキット、また は ART /エミュレーションキットが装着されている場合に表示されます。

■PJL * 注記 (2)

本機では、どのプリント言語にも依存しない PJL コマンドが使えます。PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。ここでは、コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか無効にするかを設定します。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。通常は【ユウコウ】にします。初期値は【ユウコウ】です。

■コネクションタイムアウト * 補足(1)

印刷データの受信中に、データが送られなくなってから接続を切断するまでの時間を、2~65535 秒の間で、1 秒単位に設定します。初期値は【60 ビョウ】です。

■ポート番号

ポート番号を、9100、または8000 ~ 9999の間で設定します。初期値は、【9100】です。

■TBCP フィルター

PostScript データを処理するときに、TBCP フィルターを有効にするか無効にするかを設定します。この項目は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。初期値は【ムコウ】です。

BMLinkS

BMLinkS プリントサービスを使う場合に設定します。この項目は、ART / エミュレーションキット、または PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。

■ポートの起動

電源を入れたときに、BMLinkSポートの状態を「起動」にするか「停止」にするかを設定します。初期値は【テイシ】です。BMLinkSを使う場合、【キドウ】を設定してください。

注記

ポートを【キドウ】にしたときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に【テイシ】に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートのポート状態を【テイシ】にするか、メモリー割り当て容量を変更してください。

SNMP 設定

SNMP を使う場合に設定します。SNMP の設定は、複数台のプリンターをリモートで管理するアプリケーションを使う場合に必要です。プリンターの情報は SNMP で管理されていて、アプリケーションは SNMP からプリンターの情報を収集します。

■ポートの起動

電源を入れたときに、SNMPポートの状態を「起動」にするか「停止」にするかを設定します。初期値は【キドウ】で、SNMPを使う設定になっています。

注記

ポートを【キドウ】にしたときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に【テイシ】に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートのポート状態を【テイシ】にするか、メモリー割り当て容量を変更してください。

■トランスポートプロトコル

SNMP で使うトランスポート層のプロトコルを設定します。IPX、UDP のどちらか、または両方が使えます。初期値は【UDP】です。

[補足]

- UDP を使う場合は、コンピューター側、本機側ともに IP アドレスが必要です。
- IPX、UDP どちらのプロトコルを使うかは、アプリケーションの説明書を参照してください。

■コミュニティ登録 (R)

プリンターの管理情報 (MIB) を読み出すためのコミュニティ名を、英数 / 半角カタカナ文字を使って、1 ~ 12 文字の間で設定します。初期値は【ミトウロク】です。

■コミュニティ登録 (R/W)

プリンターの管理情報 (MIB) を読み書きするためのコミュニティ名を、英数 / 半角カタカナ文字を使って、1 ~ 12 文字の間で設定します。初期値は【ミトウロク】です。

■コミュニティ登録 (Trap)

トラップで使用するコミュニティ名を、英数 / 半角カタカナ文字を使って、1 ~ 12 文字の間で設定します。初期値は【ミトウロク】です。

TCP/IP 設定

■IP アドレス取得方法

TCP/IP を使うために必要な情報(IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス)を DHCP (Dynamic Host Configuration Protcol) サーバー、BOOTP、または RARP から自動的に取得するか、手動で指定するかを設定します。手動で設定するアドレスについては、ネットワーク管理者に確認してください。初期値は【DHCP】です。

[補足]

【DHCP】、【BOOTP】、または【RARP】から、【シュドウ】に変更すると、IP アドレスの設定画面が表示されるので、手動でIPアドレスを設定してください。

■IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス * 補足 (1) これらの項目は、自動で取得されたアドレスを確認する場合や手動でアドレスを設定する 場合に使用します。アドレスを xxx.xxx.xxx の形式で入力します。 xxx は 0 ~ 255 まで の数値です。

注記

- _____ ● 誤った IP アドレスを設定すると、ネットワーク全体に悪影響を及ぼすことがあります。
- サブネットマスクの設定では、正しい値を入力しなかった場合(途中のビットを"0"に設定した場合など)数値の設定後に メニュー ボタンを押しても、前回の設定値に戻ります。正しい値が設定されるまで、ほかの項目設定へ移行できません。
- 明示的にゲートウェイアドレスを指定する必要があるときだけ設定してください。自動的にゲートウェイアドレスが設定できる環境では、設定する必要はありません。

インターネットサービス

インターネットサービスを使うかどうかを設定します。

【キドウ】に設定すると、「CentreWare Internet Services」を利用し、Web ブラウザーを介して本機の状態やジョブの状態を表示したり、本機の設定を変更したりできます。初期値は【キドウ】です。

補足

インターネットサービスを起動する場合は、コンピューター側、本機側ともに IP アドレスの設定が必要です。

WINS サーバー設定

■DHCP からアドレス取得

WINS(Windows Internet Name Service)を利用するために必要な、WINS サーバーの IP アドレスを DHCP サーバーから自動的に取得するか、手動で取得するかを指定します。手動で設定するアドレスについては、ネットワーク管理者に確認してください。初期値は【スル】です。

|補足|

【スル】から【シナイ】に変更すると、IP アドレスの設定画面が表示されるので、手動で IP アドレスを設定してください。

■プライマリー IP アドレス、セカンダリー IP アドレス * 補足 (1)

これらの項目は、自動で取得されたアドレスを確認する場合や手動でアドレスを設定する場合に使用します。アドレスを xxx.xxx.xxx.xxx の形式で入力します。 xxx は $0 \sim 255$ までの数値です。 プライマリー IP アドレスが無効の場合、セカンダリー IP アドレスも無効になります。

注記

誤った IP アドレスを設定すると、ネットワーク全体に悪影響を及ぼすことがあります。

Ethernet 設定

Ethernet インターフェイスの通信速度/コネクターの種類を設定します。

候補値は、以下のとおりです。

【ジドウ】(初期値)

100BASE-TX と 10BASE-T を自動的に切り替えます。

[100BASE-TX]

100BASE-TX に固定して使う場合に選択します。

[10BASE-T]

10BASE-Tに固定して使う場合に選択します。

IPX/SPX フレームタイプ

IPX/SPX の動作フレームタイプを設定します。

候補値は、以下のとおりです。

【ジドウ】(初期値)

フレームタイプを自動で設定します。

[Ethernet]

Ethernet 仕様のフレームタイプを使います。

[Ethernet 802.3]

IEEE802.3 仕様のフレームタイプを使います。

[Ethernet 802.2]

IEEE802.3/IEEE802.2 仕様のフレームタイプを使います。

[Ethernet SNAP]

IEEE802.3/IEEE802.2/SNAP 仕様のフレームタイプを使います。

受け付け制限

■IP ポート制限

印刷を受け付ける IP アドレスを制限するかしないかを設定します。【スル】に設定すると、登録されている IP アドレス以外からの印刷を受け付けません。初期値は【シナイ】です。

[補足]

【スル】に設定しても、登録されている IP アドレスがすべて 000.000.000.000 の場合は、無効となります。

■受け付け IP アドレス設定 * 補足 (1)

受け付ける IP アドレスを制限する場合に、印刷を受け付ける IP アドレスを登録します。IP アドレスは、10 個まで登録できます。登録した IP アドレスには、アドレスマスクを設定します。IP アドレス、アドレスマスクは、xxx.xxx.xxx の形式で入力します。xxx は 0 ~ 255 までの数値です。例えば、[IP アドレス]:[129.249.110.23][IP アドレスマスク]:[255.255.255.0]と設定した場合、印刷を受け付ける IP アドレスは、[129.249.110.*(1~254)]です。

●●● システム設定

システム設定メニューは、警告音、節電モードなど、本機の動作設定を行うためのメニューです。

異常警告音

本機に異常が発生したときに、警告音を鳴らすかどうかを設定します。初期値は【ナラサナイ】です。音量の調整はできません。

操作パネル設定 * 補足(1)

■操作パネル制限

メニュー操作とモードメニュー操作に、パスワードによる制限をかけるかどうかを設定します。【スル】に設定すると、メニュー操作時とモードメニュー操作時にパスワードの入力が必要になります。初期値は【シナイ】です。なお、モードメニューは、オプションの ART / エミュレーションキットが装着されている場合に使用できます。HP-GL/2 エミュレーションは、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合にも使用できます。

補足

- •【スル】に設定したときにパスワードが設定されていないと、パスワード設定画面が表示されます。 パスワードとして4桁の数字を、▼ 、 ▲ ボタンを押して入力してください。 ▶ 、 ◀ ボタンで桁を移動できます。
- •パスワードとして、「0000」は設定できません。

■暗証番号設定

操作パネル制限を設定している場合のパスワードを変更できます。現在設定されているパスワードを 4 桁の数字で入力すると、暗証番号を入力する画面が表示されます。新しい暗証番号を設定してください。

補足

操作パネル制限を【スル】に設定しないと、パスワードを変更できません。

オフライン自動解除 * 補足 (1)

オフライン状態を自動的に解除するかどうかを設定します。解除しないか、解除する時間 を 1 ~ 30 分の間で 1 分単位に設定します。初期値は【シナイ】です。

節電モード

節電モード(スリープモード)は、一定の時間が経過すると、自動的に機械の消費電力を節約する機能です。この機能を使用するかどうかを設定します。初期値は【ユウコウ】です。

補足

-節電モードについては、「5.7 節電機能(スリープモード)を利用する」(P.166)を参照してください。

節電モード移行時間 * 補足(1)

節電モード(スリープモード)に移行するまでの時間を 15 ~ 240 分の間で 1 分単位に設定します。節電モードになると、 節電 ボタンが点灯します。初期値は【30 フンゴ】です。

[補足]

節電モードについては、「5.7 節電機能(スリープモード)を利用する」(P.166)を参照してください。

自動ジョブ履歴

処理を行ったプリントジョブに関する情報 (ジョブ履歴レポート)を、自動的に印刷する かどうかを設定します。

【プリントスル】に設定すると、過去に自動で排出されていないジョブ履歴が、記憶領域いっぱいになった時点(50件)で、古いものから自動的に印刷されます。実行中や実行待ちのプリントジョブは記録されません。

初期値は【プリントシナイ】です。

レポート両面プリント

本機が両面印刷機能付きの場合で、レポート / リストを印刷するときに、片面に印刷するか両面に印刷するかを設定します。初期値は【カタメン】です。

プリント可能領域

プリント可能領域を拡張するかどうかを設定します。オプションのエミュレーション(ESC/Pは除く)やPostScriptで印刷する場合に有効です。初期値は【ヒョウジュン】です。

パナーシート設定

■バナーシート出力

バナーシートを出力するかどうかを設定します。出力する場合は、文書のはじめに出力するか、終わりに出力するか、またははじめと終わりに出力するかを設定します。

■バナーシートトレイ バナーシートを出力するトレイを、用紙トレイ1~4から設定します。

セキュリティープリント操作

この項目は、オプションの内蔵増設ハードディスクと 256MB 以上のメモリーが装着されている場合に表示されます。

セキュリティープリント機能を使用するかどうかを設定します。初期値は【ユウコウ】で、 セキュリティープリント機能を使用する設定になっています。

【ムコウ】に設定すると、セキュリティープリントを印刷できなくなります。

システム時計 * 補足(1)

本機のシステム時計の日付(年 / 月 / 日)と時刻(時 / 分)を、西暦(4 桁、2000 ~ 2099年の範囲) 24 時間表示で設定します。ここで設定された日付 / 時刻が、レポートやリストに印刷されます。

■日付

2003 年 01 月 01 日のように、YYYY/MM/DD の形式で設定します。

■時刻

12 時 02 分のように、HH/MM の形式で設定します。

■日付表示切り替え

日付の表示順序を、YYYY/MM/DD(年/月/日) MM/DD/YYYY(月/日/年) DD/MM/YYYY(日/月/年) から設定します。

■時刻表示切り替え

時刻表示を、12時間表示、24時間表示から設定します。

■タイムゾーン

必要に応じて、タイムゾーンを設定します。

■サマータイム設定、サマータイム開始日、サマータイム終了日 必要に応じて、サマータイムについて設定します。

最初のプリント速度

最初の印刷の速度を、カラー優先にするか白黒優先にするかを設定します。初期値は、【カラーユウセン】です。

ドラム寿命動作

ドラムカートリッジの交換時期が近づくと、ディスプレイにメッセージが表示されます。 メッセージ表示後、約 2,500 枚は正常に印刷できます。

ドラムカートリッジの交換時期になったとき、印刷を停止するかしないかを選択します。 【プリント テイシ スル】(初期値)

ドラムカートリッジ交換時期のメッセージ表示後は、新しいドラムカートリッジに交換するまで印刷は停止されます。

【プリント テイシ シナイ】

ドラムカートリッジ交換時期になっても、印刷は停止されません。

補足

ドラムカートリッジは、約30,000ページ印刷すると交換時期になります。これ以降も印刷を続けると、印刷画質など本機の性能に影響が出ることがあります。新しいドラムカートリッジに交換することをお勧めします。

●●● プリント設定

プリント設定メニューは、自動トレイ選択や用紙トレイについて設定するためのメニューです。

参照

自動トレイ選択について詳しくは、「5.3.7 自動トレイ選択について」(P.125)を参照してください。

用紙の置き換え

自動トレイ選択によって選択された用紙サイズがセットされている用紙トレイがない場合に、ほかの用紙トレイにセットされている用紙に置き換えて印刷をするかどうかを設定します。置き換えをする場合は、サイズを指定します。候補値は、以下のとおりです。 【シナイ】(初期値)

置き換えはしないで、用紙補給のメッセージを表示します。

【オオキイサイズヲ センタク】

選択されている用紙サイズの次に大きなサイズの用紙に置き換えて、等倍で印刷します。 【チカイサイズヲ センタク】

選択されている用紙サイズに最も近いサイズの用紙に置き換えて印刷します。必要に応じて、自動的にイメージを縮小することがあります。

【テザシトレイ カラ キュウシ】

手差しトレイにセットされている用紙に印刷します。

補足

コンピューター側から指定があった場合は、コンピューター側の指定が優先されます。

トレイの用紙種類

用紙トレイにセットする用紙の種類を設定します。初期値はすべての用紙トレイで【フツウシ】です。ユーザー1~5には、「用紙名称設定」で指定した名称が表示されます。

■トレイ1~4

普通紙、再生紙、上質紙、厚紙 1、厚紙 1(A) 厚紙 1(B) 厚紙 1(C) 厚紙 1(S) 厚紙 F、厚紙 F(A) 厚紙 F(B) 厚紙 F(C) 厚紙 F(S) 厚紙 2、厚紙 2(A) 厚紙 2(B) 厚紙 2(C) 厚紙 2(D) 厚紙 2(S) OHP フィルム、コート紙 1、コート紙 F、コート紙 2、ラベル紙、うす紙、ユーザー 1 ~ 5 から選択します。

補足

- 厚紙 F は、フィニッシャーに排出できる厚紙の用紙種類です。
- コート紙は、用紙トレイ5(手差し)にセットすることをお勧めします。
- •(A)(B)(C)(D)(S)は、画質の処理方法を表します。画質の処理については、次ページの「用紙の画質処理」の説明を参照してください。

■トレイ5(テザシ)

普通紙、再生紙、上質紙、厚紙 1、厚紙 1 うら、厚紙 2、厚紙 2 うら、OHP フィルム、コート紙 1、コート紙 1 うら、コート紙 2、コート紙 2 うら、ラベル紙、うす紙、ユーザー 1 ~ 5 から選択します。

用紙の優先順位

自動トレイ選択によって選択される用紙トレイにセットされている用紙の種類の優先順位を設定します。ユーザー1~5には、【用紙名称設定】で指定した名称が表示されます。

■普通紙、再生紙、上質紙、厚紙 F、厚紙 F(A) 厚紙 F(B) 厚紙 F(C) 厚紙 F(S) コート紙 F、ユーザー 1 ~ 5

それぞれの用紙種類について、優先順位を【セッテイシナイ】、【1 ~ 14 バンメ】から選択します。異なる用紙種類に同じ優先順位の設定もできます。その場合に選択される用紙トレイは、【トレイの優先順位】によって決定します。【セッテイシナイ】に設定すると、その用紙種類が設定されている用紙トレイは、自動トレイ選択の対象となりません。初期値は普通紙【1 バンメ】、再生紙【2 バンメ】、上質紙【3 バンメ】、それ以外は【セッテイシナイ】です。

補足

- 厚紙 F は、フィニッシャーに排出できる厚紙の用紙種類です。
- •(A)(B)(C)(D)(S)は、画質の処理方法を表します。画質の処理については、次ページの「用紙の画質処理」の説明を参照してください。

トレイの優先順位

用紙トレイ1~4について、自動トレイ選択によって選択される用紙トレイの優先順位を 設定します。用紙トレイ5(手差し)は、自動トレイ選択の対象外です。

■1~3番め

【1 バンメ】~【3 バンメ】に任意のトレイを設定します。各優先順位に同じ用紙トレイは設定できません。【2 バンメ】が設定できる用紙トレイは、【1 バンメ】で設定した用紙トレイ以外で、【3 バンメ】が設定できる用紙トレイは、【1 バンメ】と【2 バンメ】で設定した用紙トレイ以外になります。残りの用紙トレイが優先順位 4 になります。初期値の優先順位は用紙トレイ 1 ~ 4 の順番です。

トレイの用紙サイズ

用紙トレイにセットする用紙のサイズを設定します。

補足

各用紙トレイにセットできる用紙サイズについては、「付録 A.1 製品の仕様」の「用紙サイズ」 (P.273) を参照してください。

■トレイ1~4

【ジドウ】(初期値)

定形サイズの用紙をセットする場合に選択します。

【テイケイガイ】

非定形サイズの用紙をセットする場合は、【テイケイガイ】を選択し、たて、よこのサイズを 1mm 単位で設定します。

用紙の画質処理

用紙に応じた画質処理の設定ができます。セットする用紙に合わせて、画質処理を設定してください。普通紙、再生紙、上質紙、厚紙 1、厚紙 F、厚紙 1 うら、厚紙 2、厚紙 2 うら、ユーザー 1 ~ 5 の用紙に対して、画質の処理方法が設定できます。ユーザー 1 ~ 5 は、普通紙が複数のトレイにセットされているときに、それぞれに異なった画質処理を設定したい場合に使用します。ユーザー1 ~ 5 には、[用紙名称設定]で指定した名称が表示されます。それぞれの用紙種類に、画質の処理方法を設定します。候補は、以下のとおりです。

補足

厚紙Fは、フィニッシャーに排出できる厚紙の用紙種類です。

- ■普通紙、再生紙、上質紙、ユーザー1~5
 - A: ([上質紙]の初期値)

J紙 $(82g/m^2)$ など、カラー専用の上質紙に適した画質です。

- B: ([普通紙]の初期値)
 - 一般的に使われているオフィス用紙(P紙、 C^2 (シーツー)紙など)に適した画質です。
- C: ([再生紙]の初期値)
 - 再生紙(C^2 r (シーツーアール)紙、WR100紙など)に適した画質です。
- D: 地合が悪い用紙*で、印刷時に画質のムラが発生する場合に選択します。
- E: [D] の画質処理に加えて、低線数で処理します。[D] で印刷しても、画質のムラが目立つときに選択します。ただし、この画質処理は、プリンタードライバーのプロパティで[印刷モード]を[高画質]にした場合と、[印刷モード]が[標準]、[画質調整モード]が[おすすめ]の場合で、[おすすめ画質タイプ]を[写真]、または[プレゼンテーション]を選択して印刷した場合にだけ有効です。
- F: 地合が悪く * 、重さが $90g/m^2$ の用紙で、印刷時に画質のムラが発生する場合に選択します。
- G: [F] の画質処理に加えて、低線数で処理します。[F] で印刷しても、画質のムラが目立つときに選択します。ただし、この画質処理は、プリンタードライバーのプロパティで[印刷モード]を[高画質]にした場合と、[印刷モード]が[標準]、[画質調整モード]が[おすすめ]の場合で、[おすすめ画質タイプ]を[写真]、または[プレゼンテーション]を選択して印刷した場合にだけ有効です。
- S: 普通紙でも厚手の用紙に適した画質です。
- * 地合が悪い用紙とは、光に透かして見たときに、表面の透過度にムラが目立つ用紙です。

7

■厚紙 1、厚紙 F (フィニッシャー)、厚紙 1 うら

A:(初期值)

厚紙 1 (99 ~ 169g/m²) に適した画質です。

B: 薬袋などに適した画質です。

C: ホワイトフィルムなどに適した画質です。

S:耐水シートなどに適した、特殊な設定の画質です。

■厚紙2、厚紙2うら

A:(初期值)

厚紙 2 (170 ~ 220g/m²) に適した画質です。

B: 名刺用紙などに適した画質です。

C:厚紙1(99~169g/m²)に適した画質です。

D: コート紙 1 (99~169g/m²) に適した画質です。

S:フィルムラベルなどに適した、特殊な設定の画質です。

用紙名称設定

用紙の名称を5種類まで登録できます。

■ユーザー1~5

英数 / 半角カタカナ文字を使って、1 ~ 12 文字の間で設定します。

センタートレイのオフセット

オフセット排出機能を使う場合の用紙の排出方法を設定します。【セット ゴトニ ズラス】 【ジョブ ゴトニ ズラス】【シナイ】から選択します。ここでの設定は、コンピューター側 からオフセット排出の指定がないときに有効となります。初期値は【セット ゴトニ ズラ ス】です。

ID 印字機能

特定の位置に、ユーザー ID を印刷します。 初期値は、【シナイ】です。

●●● メモリー設定 * 補足 (1)

メモリー設定メニューは、各インターフェイスのメモリーや、フォームメモリー の容量の変更などを行うためのメニューです。

注記

- メモリー容量を変更すると、メモリーがリセットされるので、各メモリー領域に格納されているデータは、すべて消去されます。
- メモリーの全体量を超えた割り振りはできません。電源を入れたときに、設定値が搭載メ モリー容量を超えた場合は、システムによって自動的に調整されます。メモリーの割り振 りについて詳しくは、「1.5 メモリーの割り当てについて」(P.19)を参照してください。
- ポートを起動に設定したときにメモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートを停止に設定するか、メモリーの割り当て容量を変更してください。ただし、パラレル、USB ポートは自動的に停止に設定されることはありません。

PS 使用メモリー

PostScript の使用メモリー容量を指定します。この項目は、PostScript $^{®}$ ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。

8.00 ~ 32.00MB の間で、0.25MB 単位にメモリー容量を設定します。初期値は【16.0M】です。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。

ART EX フォームメモリー

ART EX プリンタードライバー用フォームのメモリー容量を指定します。

32 ~ 2048KB の間で、32KB 単位にメモリー容量を設定します。初期値は【128K】です。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。

内蔵増設ハードディスクが装着されている場合は、フォーム用のメモリーはハードディスクが使用されます。容量は変更できません。ディスプレイには【ハードディスク】と表示されます。

ART4 フォームメモリー

ART 用フォームのメモリー容量を指定します。この項目は、ART / エミュレーションキットが装着されている場合に表示されます。

32 ~ 2048KB の間で、32KB 単位にメモリー容量を設定します。初期値は【128K】です。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。

内蔵増設ハードディスクが装着されている場合は、フォーム用のメモリーはハードディスクが使用されます。容量は変更できません。ディスプレイには【ハードディスク】と表示されます。

ART4 ユーザー定義メモリー

ART のユーザー定義で使うメモリー容量を指定します。この項目は、ART / エミュレーションキットが装着されている場合に表示されます。

32 ~ 2048KB の間で、32KB 単位にメモリー容量を設定します。初期値は【32K】です。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。

HPGL オートレイアウトメモリー

HP-GL/2 オートレイアウトで使うメモリー容量を指定します。この項目は、ART / エミュレーションキットが装着されている場合に表示されます。

64~5120KBの間で、32KB単位にメモリー容量を設定します。初期値は【64K】です。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。

内蔵増設ハードディスクが装着されている場合は、オートレイアウト用のメモリーはハードディスクが使用されます。容量は変更できません。ディスプレイには【ハードディスク】と表示されます。

受信パッファ容量

インターフェイスごとに、受信バッファ(コンピューターから送信されるデータを一時的に蓄えておく場所)のメモリー容量を設定します。LPD、SMB、IPPの場合は、スプール処理の有無、配置場所、メモリー容量をそれぞれ設定します。

受信バッファ容量は、使用状況と目的に応じて変更できます。受信バッファ容量を増やすと、各インターフェイスに対応するコンピューターの解放が早くなることがあります。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。

補足

- ポート状態が【テイシ】に設定されている場合は、対応する各項目は表示されません。
- コンピューターから送信されるデータ量によっては、メモリーの容量を増やしてもコンピューター の解放時間が変わらない場合があります。

候補値は、以下のとおりです。

■パラレルメモリー、NetWare メモリー、IPP メモリー、EtherTalk メモリー、USB メモリー、Port9100 メモリー

 $64 \sim 1024$ KB の間で、32KB 単位にメモリー容量を設定します。初期値はパラレルと USB メモリーは【64K】、そのほかは【256K】です。なお、256MB 以上のメモリーを装着している場合、【EtherTalk メモリー】の設定範囲は $1024 \sim 2048$ KB となり、初期値は【1024K】です。【EtherTalk メモリー】は、PostScript® ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。

■LPD スプール、SMB スプール

【スプールシナイ】(初期値)

スプール処理は行われません。あるコンピューターからの LPD、SMB の印刷処理をしている間は、ほかのコンピューターからの同じインターフェイスでのデータを受信できません。 LPD、SMB 専用の受信バッファのメモリー容量を、64 ~ 1024KB の間で 32KB 単位に設定します。初期値は【256K】です。なお、256MB 以上のメモリーを装着している場合、【LPD メモリー】の設定範囲は 1024 ~ 2048KB となり、初期値は【1024K】です。

【ハードディスクスプール】

スプール処理を行います。スプール処理用の受信バッファは、ハードディスクが使用されます。この項目は、内蔵増設ハードディスクが装着されている場合に表示されます。 【メモリースプール】

スプール処理を行います。スプール処理用の受信バッファは、メモリーが使用されます。この候補値を選択したときは、スプール処理用の受信バッファのメモリー容量を、0.25~32.00MB の間で 0.25MB 単位に設定します。初期値は【1.00M】です。なお、設定したメモリー容量よりも大きい印刷データは、受信できません。このようなときは、【ハードディスクスプール】、または【スプールシナイ】を選択してください。

注記

Windows 2000 で、LPR バイトカウントを無効にしている場合、スプールメモリーで設定されている容量より大きな容量の文書を送信すると、ジョブの送信が繰り返されてしまいます。この場合には、プリンタードライバープロパティの[ポート]タブを開いて、LPR バイトカウントを有効にするか、メモリースプールの容量を文書容量よりも大きい値に変更してください。

■IPP スプール

この項目は、内蔵増設ハードディスクが装着されている場合に表示されます。 【スプールシナイ】(初期値)

スプール処理は行われません。あるコンピューターからの IPP の印刷処理をしている間は、ほかのコンピューターからの同じインターフェイスでのデータを受信できません。 IPP 専用の受信バッファのメモリー容量を、64~~1024KB の間で 32KB 単位に設定します。初期値は【256K】です。

【ハードディスクスプール】

スプール処理を行います。スプール処理用の受信バッファは、ハードディスクが使用されます。

7

●●● 画質補正

印刷画質の色階調がずれた場合に、簡易的に階調を補正できます。階調を補正することによって、本機の印刷画質を一定の品質に保つことができます。 階調補正には、解像度優先と階調優先の2種類があります。

参照

階調補正の操作手順については、「5.8 階調を補正する」(P.169)を参照してください。

■■■ 初期化 / データ削除

NV メモリーに記憶されているプリンター設定値、ハードディスク、集計レポートの初期化、および本機に登録されているフォームなどのデータを削除できます。

補足

初期化によってそれぞれの設定は、初期値に戻ります。初期値については、「7.4 共通メニュー一覧」(P.264)を参照してください。

NV メモリー初期化

NV メモリーを初期化します。NV メモリーとは、電源を切っても本機の設定内容を保持しておくことができる不揮発性のメモリーのことです。

NV メモリーを初期化すると、各種項目の候補値は初期値に戻ります。

ハードディスク初期化

内蔵増設ハードディスクを初期化します。初期化によって消去されるデータは、追加フォント、ART EX、ART (オプション)、HP-GL/2(オプション)の各フォーム、ART ユーザー定義データ、SMB フォルダーです。セキュリティープリント文書、各口グは、消去されません。この項目は、内蔵増設ハードディスクが装着されている場合に表示されます。

集計レポート初期化

出力集計レポートの初期化を行います。初期化を行うと、集計値が0になります。

フォームの削除

登録されているフォームがない場合は、【フォームトウロク ハ アリマセン】と表示されます。

■ART EX フォーム削除 ART EX プリンタードライバー用フォームを削除します。

■ART4 フォーム削除

ART 用フォームを削除します。この項目は、ART / エミュレーションキットが装着されている場合に表示されます。

■201H フォーム削除

エミュレーションの 201H 用フォームを削除します。この項目は、ART / エミュレーションキットが装着されている場合に表示されます。

■ESC/P フォーム削除

エミュレーションの ESC/P 用フォームを削除します。この項目は、ART / エミュレーションキットが装着されている場合に表示されます。

セキュリティ文書削除

セキュリティープリントとして蓄積されている文書を削除します。文書がない場合は、【ブンショ ハ アリマセン】と表示されます。

この項目は、内蔵増設ハードディスクが装着されている場合に表示されます。

- * 注記 (1) 【ジドウ】設定時、自動判別の結果が本機に実装されていないプリント言語だった場合や、対象になるプリント言語に該当しない場合、そのデータは消去されます。
 - (2) •【ユウコウ】の設定時、プリントモード指定が【HexDump】に設定されている場合、PJL コマンドも【HexDump】で出力されます。
 - PJL コマンドで本機に実装されていないプリント言語が指定された場合、データは消去されます。
- * 補足 (1) ▼ ボタンまたは ▲ ボタンで候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を変えることができます。また、 ▼ ボタンと ▲ ボタンを同時に押すと、初期値が表示されます。
 - (2) ダンププリントの各列は、次の項目が印刷されます。

Count ジョブの先頭データからのバイト数が印刷されます。

16 進数表記コード 印刷データを 4 バイトごとに区切り、16 進表記形式で印刷されます。 ASCII コード 印刷データを JIS X0201 の 8 単位符号を使用して印刷されます。JIS X0201 で定義されていない文字は、「UD」と印刷されます。

7.2.3 言葉切り替え

操作パネルの表示言語を、[日本語] [English]から選択します。初期値は[日本語]です。

補足


- •【English】に設定した場合、プリンタードライバーや弊社ソフトウエアは英語版を使用してください。
 - なお、英語版のプリンタードライバー、Contents Bridge Utility は、「2.3 最新プリンタードライバーの入手方法」(P.27) を参照して弊社のホームページからダウンロードしてください。
- この項目は、ART / エミュレーションキット(オプション)を取り付けている場合には表示されません。

7.3 共通メニューの基本操作

共通メニューの基本的な操作について説明します。

7.3.1 基本的な操作方法

メニュー画面を表示したり、各メニューで階層を移りながらプリンターの設定 をするときには、次のボタンを押します。

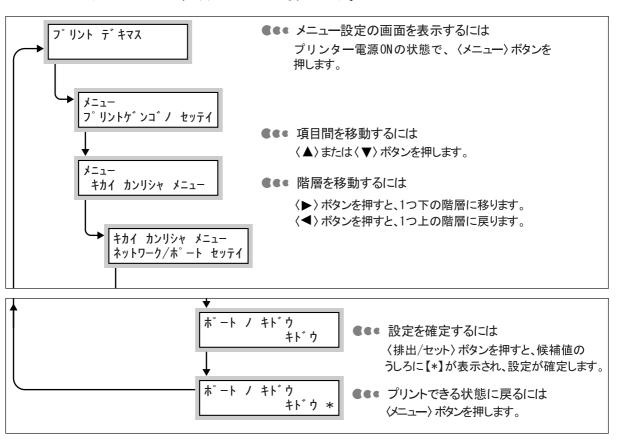

補足


一度 排出 / セット ボタンを押して確定した値 (【*】が付きます) は、はじめから設定し直してください。

●●● 設定した値を、初期値に戻すには

初期値に戻したい項目を表示させて、 ▲ ▼ ボタンを同時に押します。 変更処理が終了すると工場出荷時の値が表示されます。 排出 / セット ボタン を押すと、値が確定されます。

7.3.2 共通メニューの設定を変更する

共通メニューの設定方法について、SMB ポートを「起動」に設定する場合を例に説明します。

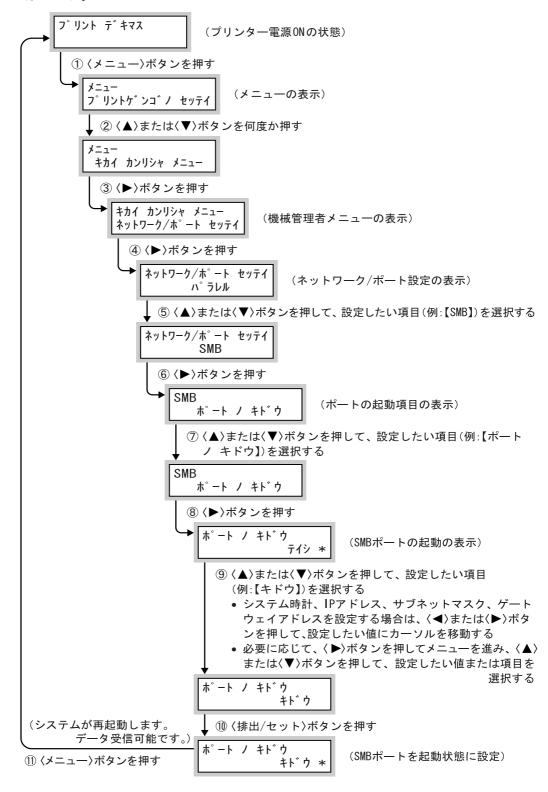

7.4

共通メニュー一覧


共通メニューの構成は、次のとおりです。

■凡例


	▲ ▼ ◆ ▶ ボタンを押します。	▲ ▼ ボタンは、同階層内でメニューや項目を切り替えます。 ▲ ボタンを押すと 1 つ前、 ▼ ボタンを押すと 1 つあとのメニューや項目が表示されます。 ■ ボタンは、メニューの階層を切り替えたり、設定値のカーソル (_) を左右に移動したりします。メニューで ■ ボタンを押すと 1 つ下の階層に移り、 ■ ボタンを押すと 1 つ上の階層に戻ります。
包	排出 / セット ボタ ンを押します。	1つ下の階層に移ります。または、設定を確定します(設定 した値には「*」が付きます)。
	オプション	オプションを取りつけた場合に表示されます。
	初期値(太枠)	工場出荷時の設定値です。

補足


メニュー画面を終了するには、 メニュー ボタンを押します。

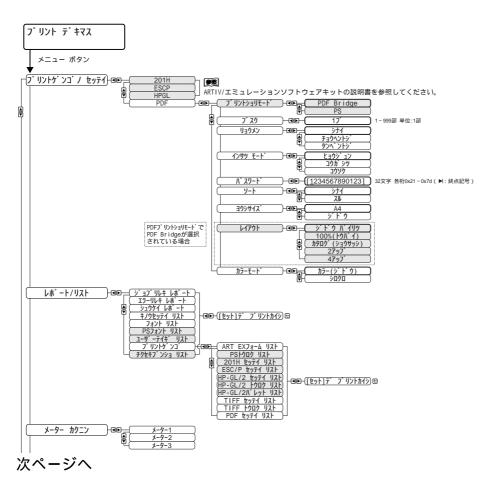


前ページより

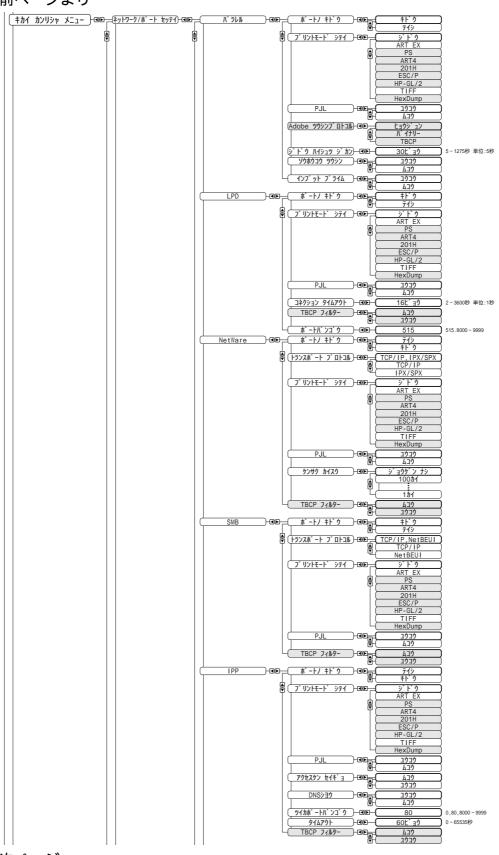


次ページへ

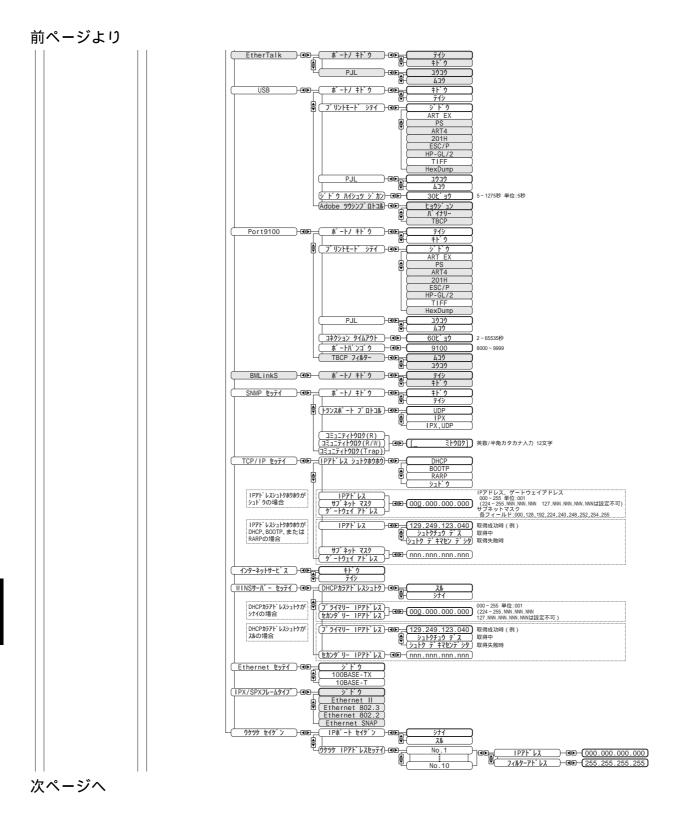


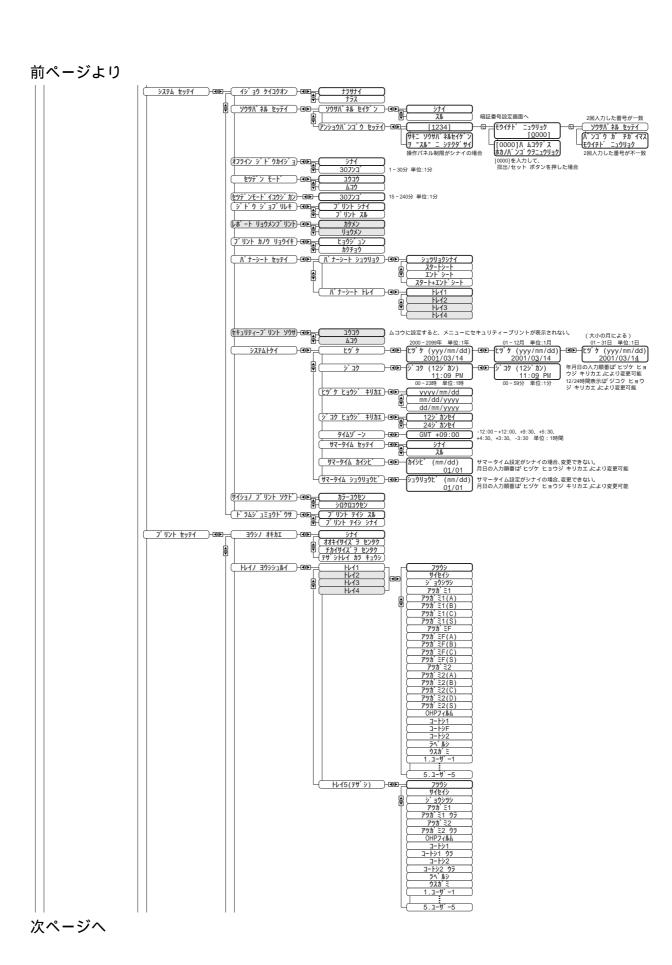

267

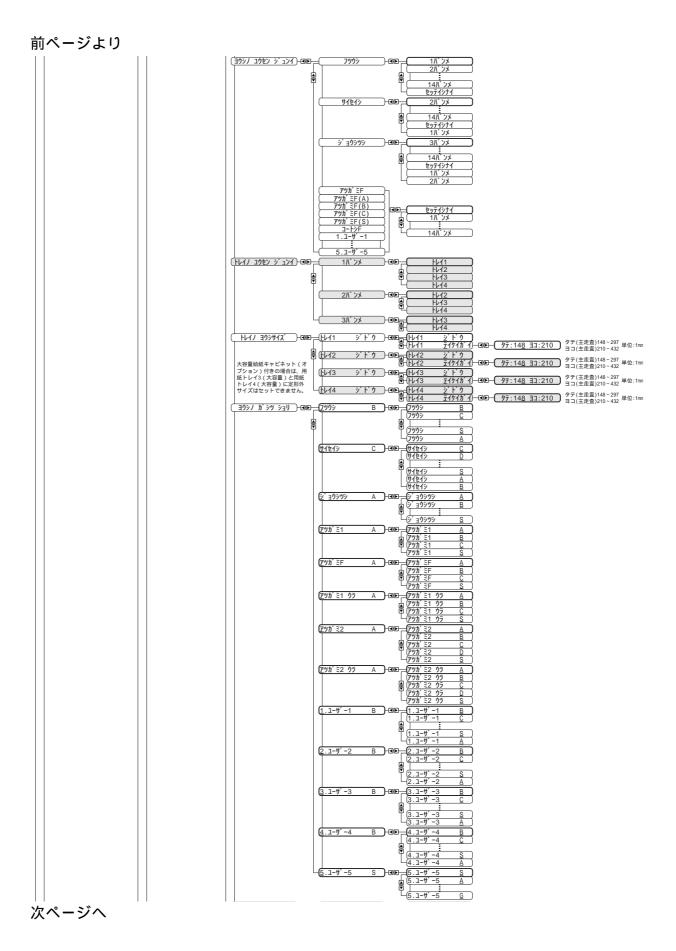

268

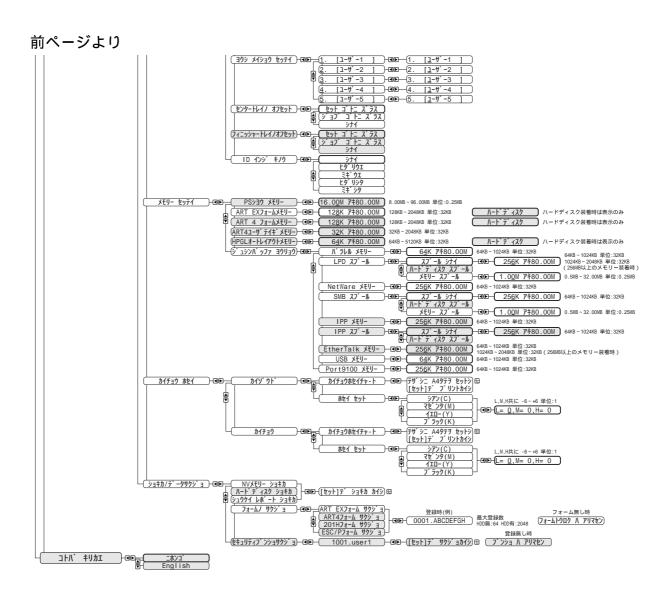

付 録

Α	主な仕	様	272
	A.1	製品の仕様	272
	A.2	印刷できる領域	276
	A.3	内蔵フォント	276
	A.4	パラレルインターフェイス	279
В	オプシ	ョン製品一覧	281
С	注意 /	制限事項について	283
	C.1	本体の注意と制限	283
	C.2	SMB	284
	C.3	TCP/IP (Ipd)	286
D	用語集		288
Е	Q&A		293
F	プリン	ター本体のソフトウエアのバージョンアップについて	296
G	消耗品	と定期交換部品の寿命について	297
Н	用紙サ	イズとメモリー容量について	298

궠

A

主な仕様

A.1 製品の仕様

●●● 本体

項目	内 容
形式	デスクトップタイプ
プリント方式	レーザーゼログラフィー (マイクロタンデム)
ウオームアップタイム	40 秒以下(電源投入時、室温 20)
連続プリント速度 補足 OHPフィルム以外の用紙は、白黒、カラー共にプリント 速度は同じです。	用紙トレイ 1 から給紙 普通紙: 片面: 35 枚 / 分 (A4 □)、26 枚 / 分 (A4 □)、
	用紙トレイ5(手差し)から給紙 普通紙: 片面: 26枚/分(A4口)、21枚/分(A4口)、 17枚/分(B4、17枚/分(A3)) 両面: 26枚/分(A4口)、15枚/分(A4口)、 13枚/分(B4、13枚/分(A3)) OHPフィルム: 白黒: 16枚/分(A4口)、13枚/分(A4口)、 11枚/分(A3) カラー: 8.2枚/分(A4口)、6.6枚/分(A4口)、 5.5枚/分(A3) 厚紙1/ラベル紙/コート紙1: 片面: 16枚/分(A4口)、13枚/分(A4口)、 13枚/分(B4、11枚/分(A3)、 9.4枚/分(432.1~483.0mm)、 5.5枚/分(長尺(483.1~900mm))、 4.1枚/分(長尺900.1~1200mm) 両面: 16枚/分(A4口)、9.4枚/分(A4口)、8.8枚/分(B4、8.2枚/分(A3)) 厚紙2/コート紙2: 片面: 11枚/分(A4口)、8.2枚/分(A4口)、6.6枚/分(B4、5.5枚/分(A3)、4.7枚/分(432.1~483.0mm)
解像度	出力解像度:1200dpi(47.2ドット/mm) ^{*1} 、 600dpi(23.6ドット/mm)多値 ^{*2} *1:256MB メモリー(オプション)以上装着時 *2:9,600dpi×600dpi相当以上

項目	内 容					
設置環境	温度:10 ~ 32 湿度:15 ~ 85%(ただし結露がないこと) 温度が 32 のときは湿度 47.5% 以下、湿度が 85% のときは 温度 27.8 以下でご使用ください。					
用紙サイズ	用紙トレイ 1 ~ 4 (標準トレイ、3 トレイキャビネットのトレイ 2 ~ 4、大容量給紙キャビネットのトレイ 2): A5 ~ A3、または 11 × 17"					
	用紙トレイ 3、4 (大容量給紙キャビネットのトレイ 3、4): A4 □、8.5 × 11" □、B5 □					
	用紙トレイ 5 (手差し): 官製はがき~ 12 × 18"、または 12.6 × 17" 非定形:短辺:100 ~ 305mm、長辺:140 ~ 1200mm					
給紙容量 (用紙はすべてP紙)	標準モデル: 用紙トレイ 1 (560枚) 用紙トレイ 5 (手差し)(100枚)					
	標準 + 1 トレイキャビネットモデル: 用紙トレイ 1、2(各 560枚)用紙トレイ 5(手差し)(100枚)					
	標準 + 3 トレイキャビネットモデル: 用紙トレイ1~4(各560枚)用紙トレイ5(手差し)(100枚)					
	標準 + 大容量給紙キャビネットモデル: 用紙トレイ 1、2(各 560 枚) 用紙トレイ 3(大容量)(980 枚) 用紙トレイ 4(大容量)(1,280 枚) 用紙トレイ 5(手 差し)(100 枚)					
最大給紙容量	3,480 枚 (560 + 560 + 980 + 1,280 + 100) 標準 + 大容量給紙キャビネットモデルの場合					
排出トレイ容量	標準排出トレイ: 約 400 枚(A4 🖟) オフセット排出時、約 200 枚(A4 🖟) 補足 オフセット排出機能を使用できる用紙 サイズは以下のとおりです。 幅:305.0mm(12 インチ)以下 長さ:482.6mm(19 インチ)以下					
	オプション: サイドトレイ: 約 400 枚(A4 □) フィニッシャー:約 1,000 枚(A4、8.5 × 11" 以下のサイズ) 約 500 枚(A4、8.5 × 11" 以上のサイズ) (用紙質量:64 ~ 128g/m²) 補足 小さいサイズの上に大きいサイズの用紙が積載された場合は、300 枚まで収容できます。					
両面印刷	あり(両面印刷機能ありの場合)					

項目	内 容
ホチキス	あり(フィニッシャー(オプション)装着機の場合)
	ホチキス可能枚数: 2 ~ 50 枚 (P 紙) ホチキス可能用紙質量: 90g/m²
	ホチキス可能用紙サイズ: A4 □、A4、B5 □、B4、A3、一六開 □、八開 □、8 × 10"、 8.5 × 11" □、8.5 × 11"、8.5 × 13"、8.5 × 14"、11 × 17"
メモリー容量	標準: 64MB(両面印刷機能なしの場合) 256MB(両面印刷機能ありの場合)
	オプション: 増設メモリー (256MB/512MB)
搭載フォント	標準: アウトラインフォント(平成明朝体 W3、平成角ゴシック体 W5、欧文 15 書体) オプション(PostScript 専用): ・日本語2書体(平成2書体) 欧文 136 書体 ・日本語2書体(モリサワ2書体) 欧文 136 書体
PDL	標準: ART EX
	オプション:PostScript3、ART
エミュレーション	PC-PR201H、ESC/P、HP-GL、HP-GL/2
インターフェイス	標準: Ethernet (100Base-TX/10Base-T) 双方向パラレル(IEEE1284-B) USB1.1 USB2.0(オプション)
対応プロトコル	セントロ: Compatible.Nibble、ECP
	Ethernet: ネットワークプロトコル TCP/IP、IPX/SPX、NetBEUI、UDP/IP ネットワークサービス LPD、SMB、NetWare、EtherTalk (PostScript ソフトウエアキット(オプション)装着時 、SNMP、HTML/HTTP、DHCP、WinsClient、DNS、IPP、Port9100
ドライバー対応 0S	Windows [®] 95/Windows [®] 98/Windows [®] Me/Windows NT [®] 4.0/Windows [®] 2000/Windows [®] XP
動作音	フルカラーモード稼動時:7.0B、53dB(A) 白黒モード稼動時:6.9B、52dB(A) 待機時:4.6B、29dB(A) 注記 IS09296 に基づく 単位 B:音響パワーレベル 単位 dB(A):放射音圧レベル(バイスタンダ位置)
電源	100V・15A、50/60Hz 共用
消費電力	最大:1353W以下、稼動時平均:1033W以下 節電モード時:8.5W以下 (電源を切った状態でも、本機は微少の電力を消費していま す。完全に電力消費をなくすためには、電源プラグをコンセ ントから抜いてください。)

項目	内 容			
大きさ	標準モデル: 幅 632 ×奥行 682 ×高さ 493mm			
	標準 + 1 トレイキャビネットモデル: 幅 632 ×奥行 682 ×高さ 857mm			
	標準 + 3 トレイキャビネットモデル: 幅 632 ×奥行 682 ×高さ 857mm			
	標準 + 大容量給紙キャビネットモデル: 幅 632 × 奥行 682 ×高さ 857mm			
	標準 + フィニッシャー: 幅 632 × 奥行 682 × 高さ 1070mm			
機械占有寸法	標準モデル: 幅 632 × 奥行 682mm (用紙トレイ 5(手差し)含 まず)			
質量	標準モデル:85kg 以下			
(トナーカートリッジ、用 紙、オプションを除く)	標準 + 1 トレイキャビネットモデル:110kg			
	標準 + 3 トレイキャビネットモデル:115kg			
	標準 + 大容量給紙キャビネットモデル:125kg			
	標準 + フィニッシャー:120kg			

A.2 印刷できる領域

●●● 標準印字エリア


印刷できる領域は、標準で、用紙の上下左右の端から4.1mmを除いた領域です (SRA3(320mm幅)の場合は、左右8.5mmを除いた領域)。なお、実際の印字領域は、各プリンター(プロッター)制御言語によって異なることがあります。

●●● 拡張印字エリア

プリント領域を拡張する設定にすると、最大で 302 x 1194mm の範囲に印字が可能です。また、用紙サイズによって、印字不可領域は異なります。

補足

プリント領域を拡張するには、プリンタードライバーの[用紙]タブの[プリント領域/余白] または操作パネルの[プリント可能領域]で設定を変更します。

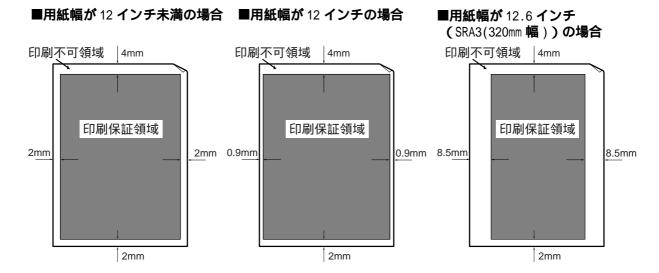

A.3 内蔵フォント

標準で以下のフォントを使用できます。

参照

オプションの PostScript フォントについては、『PostScript® ソフトウエアキット取扱説明書』を参照してください。

CONTROL OF THE SET OF THE SET

- 欧文 + カタカナストロークフォント
- 日本語ストロークフォント

COO アウトラインフォント

搭載されているアウトラインフォントと使用できるページ記述言語またはエミュレーションモードとの関係は、次のとおりです。なお、標準で搭載されているアウトラインフォントは、PostScript では使用できません。

	名称	ART EX	ART	ESC/P, 201H	HP-GL, HP-GL/2	PDF Bridge
和文	平成明朝体 TM W3	•	•	•	•	•
	平成角ゴシック体 ™ W5	•	•	•	•	•
	平成明朝体 TM W3P					•
	平成角ゴシック体 ™ W5P					•
	ストロークフォント				•	
欧文	ストロークフォント				•	
	CS Times Roman		•			
	CS Times Bold		•			
	CS Times Bold Italic		•			
	CS Times Italic		•			
	CS Courier Medium		•			
	CS Courier Bold		•			
	CS Courier Bold Oblique		•			
	CS Courier Oblique		•			
	CS Triumvirate		•			
	CS Triumvirate Bold		•			
	CS Triumvirate Bold Italic		•			
	CS Triumvirate Italic		•			
	CS Symbol		•			
	ITC Zapf Dingbats					•
	Arial	•				•
	Arial Bold	•				•
	Arial Italic	•				•
	Arial Bild Italic	•				•
	Courier	•				•
	Courier Bold	•				•
	Courier Italic	•				•
	Courier Bold Italic	•				•

	名称	ART EX	ART	ESC/P, 201H	HP-GL, HP-GL/2	PDF Bridge
欧文	Times New Roman	•				•
	Times New Roman Bold	•				•
	Times New Roman Italic	•				•
	Times New Roman Bold Italic	•				•
	Century	•				
	Symbo I	•				•
	Wingdings	•				
	GoldSAMM					•
	GoldSEMM					•
	OCRB		•	•		

●:標準装備


拿

A.4 パラレルインターフェイス

本機に標準で装備されているパラレルインターフェイス(セントロニクス準拠インターフェイス/IEEE1284 規格準拠)について説明します。

●●● コネクターの形状

プリンターには、IEEE1284-B タイプのコネクターが装備されています。コネクターの形状は、次のようになっています。



●●● ピン配置

双方向が OFF のとき、各信号のピン配置は、次のようになっています。

Pin No.	Signal Name	1/0	Pin No.	Signal Name	1/0
1	nStrobe	I	19	Signal Ground	-
2	Data1	I	20	Signal Ground	-
3	Data2	I	21	Signal Ground	-
4	Data3	I	22	Signal Ground	-
5	Data4	I	23	Signal Ground	-
6	Data5	I	24	Signal Ground	-
7	Data6	I	25	Signal Ground	-
8	Data7	I	26	Signal Ground	-
9	Data8	I	27	Signal Ground	-
10	nAck	0	28	Signal Ground	-
11	Busy	0	29	Signal Ground	-
12	PError	0	30	Signal Ground	-
13	Select	0	31	nInit	I
14	nAutoFd	I	32	nFault	0
15	(RESERVED)	-	33	(RESERVED)	-
16	Logic GND	-	34	(RESERVED)	-
17	Chassis Gnd	-	35	(RESERVED)	-
18	Peripheral Logic High	0	36	nSelectin	I

補足

- 1/0 はプリンターから見て 1 が入力信号、0 が出力信号、 は信号でないことを表しています。
- 双方向が ON のときの結線は、IEEE1284-B タイプコネクタ の規格に準拠しています。

CCC 信号の意味

双方向が OFF のとき

- nStrobe(Pin No.1)
 Data1 ~ 8 を読み込むための同期信号、LOW アクティブのパルスが必要です。
- Data1 ~ 8(Pin No.2 ~ 9) 8 bits パラレルのData入力でData1がLSB(最下位bit), Data8がMSB(最上位bit)です。
- nAck(Pin No.10)受信 DATA の取り込み完了を表す LOW アクティブのパルス信号です。
- Busy (Pin No.11) プリンターが DATA 受信不可能であることを表す HIGH アクティブの信号です。
- PError(Pin No.12)
 用紙がなくなったことを表す HIGH アクティブの信号です。
- Select (Pin No.13)
 データ受信可能であることを表す HIGH アクティブの信号です。
- nAutoFd(Pin No.14)双方向が ON のときのための信号です。
- Chassic Gnd(Pin No.17) フレームグランドに接続されます。
- Peripheral Logic High(Pin No.18)
 プリンター側の +5V 電圧です。
- Signal Ground(Pin No.19 ~ 30)
 各信号用グランドに接続されます。
- nInit(Pin No.31)プリンターの初期化を要求する LOW アクティブのパルス信号です。
- nFault(Pin No.32) プリンターに紙づまりなどの障害が発生したことを表す LOW アクティブの信号です。
- nSelectIn(Pin No.36)
 双方向が ON のときのための信号です。

双方向が ON のとき

各信号線は IEEE 1284 の規格に準拠しています。



オプション製品一覧

主なオプション製品は以下のとおりです。お買い求めの際は、販売店までご連絡ください。

商品名	商品コード	備考
内蔵増設ハードディスク	EC100239	256MB 以上のメモリーが必要です。
増設メモリー (256MB)	EC100235	-
増設メモリー (512MB)	EC100236	-
1トレイキャビネット	EC100232	-
3トレイキャビネット	EC100233	-
大容量給紙キャビネット	EC100234	-
サイドトレイトランスポートキット (両面機能なし機用)	EC100176	-
サイドトレイ(両面機能付き機用)	EC100177	-
ライトステープルフィニッシャー	EC100238	内蔵増設ハードディスク、および 256MB 以上のメモリーが必要です。
オフセット出力キット	EC100196	-
コンテンツブリッジ拡張キット	EC100247	PDF ダイレクトプリント時には、256MB 以上のメモリーを 推奨します。
USB2.0 キット	EC100287	-
パラレルインターフェイスケーブル (PC98 用 36Pin) (PC-98 MATE 用 36Pin) (IBM PC/AT 用 25Pin)	VD14 YH57 VD15	-
長尺用紙セットガイド	EC100292	長尺サイズの用紙に印刷するには、256MB 以上のメモリー が必要です。
PostScript [®] ソフトウエアキット 平成 2 書体 モリサワ 2 書体	EC100240 EC100241	256MB 以上のメモリーが必要です。 PostScript [®] ソフトウエアキットを装着すると、本機を PostScript 対応プリンターとして利用でき、Macintosh からも印刷できるようになります。 また、HP-GL/2エミュレーションを使用して印刷できます。
ART /エミュレーションキット	EC100242	256MB 以上のメモリーが必要です。 ART / エミュレーションキットを装着すると、ART や、201H、ESC/P、HP-GL/2 で印刷できます。各エミュレーションで印刷するときは、本機をエミュレーションモードにします。エミュレーションモードと、エミュレートするプリンターの対応は、次のとおりです。 エミュレーションモード エミュレートするプリンター・201H エミュレーションモード アC-PR201H2・ESC/P エミュレーションモード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

|補足

- 商品の種類や商品コードは2003年4月現在のものです。
- 商品の種類や商品コードは変更されることがあります。
- 最新の情報については、弊社のプリンターサポートデスク、または販売店にお問い合わせください。

●●● メディアプリント機能を使用する場合

メディアプリントをする場合は、メモリーカードリーダーが必要です。推奨品を用意していますので、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にお問い合わせください。

■■■ BMLinkS について

PostScript ソフトウエアキット、または ART / エミュレーションキットを装着すると、BMLinkS プリントサービスが使用できます。

使用する場合は、本機の【BMLinkS】ポートを【キドウ】にし、プリンタードライバーとマニュアルを以下のアドレスからダウンロードしてください。

http://www.jbmia.or.jp/bmlinks/

参照

ポートの起動については、「7.2.2 機械管理者メニュー」(P.241)を参照してください。

補足

BMLinkS プリントサービスを使用するには、オプションの内蔵ハードディスクが必要です。

C

注意/制限事項について

C.1 本体の注意と制限

ここでは、本機を使用するうえでの注意、および制限について説明します。

●● 内蔵増設ハードディスク (オプション)について

- 内蔵増設ハードディスクを正しく動作させるためには、256MB 以上のメモリー が必要です。
- 内蔵増設ハードディスクを装着している場合、本機の使用中に停電などで電源 が切られると、ハードディスク内のデータが壊れることがあります。
- 内蔵増設ハードディスクを装着した場合、Ipd、SMB、IPP からの印刷データの 格納先として、ハードディスクが指定できます。また、ART EX、ART (オプション) HP-GL/2(オプション) それぞれのフォームの格納先は、ハードディ スク固定になります。ほかの領域には変更できません。
- ハードディスクの初期化によって消去されるデータは、追加フォント、ART EX、ART (オプション)、HP-GL/2(オプション)の各フォーム、ART ユーザー定義データ、SMB フォルダーです。セキュリティープリント文書、各口グは、消去されません。

●●● 印刷結果が設定と異なるとき

プリントページバッファの容量不足が原因で、次のように、設定と異なる結果になることがあります。この場合、メモリーの増設をお勧めします。

- 両面印刷の指定が片面印刷で印刷される
- ジョブが中止される(プリントページバッファに展開できない場合、そのページを含むジョブが中止されます)

******* オプションについて

- セキュリティー / サンプルプリント、ページ印刷モードを使用する場合は、オプションの内蔵増設ハードディスクと 256MB 以上のメモリーが必要です。
- 本機で、長尺サイズ(長さ:483.1 ~ 1200mm)の用紙に印刷する場合は、256MB 以上のメモリーが必要です。
- 本機をPostScript 対応プリンターとして使用する場合は、オプションのPostScript® ソフトウエアキットと 256MB 以上のメモリーが必要です。
- ART /エミュレーションキットを装着する場合は、256MB以上のメモリーが必要です。
- ART 対応、および、201H、ESC/P、HP-GL/2 をエミュレートする場合は、オプションの ART / エミュレーションキットが必要です。

補足

- PostScript ソフトウエアキットと ART / エミュレーションキットは、同時に装着できません。
- HP-GL/2 エミュレーション機能は、PostScript ソフトウエアキットを装着しても使用できます。

600 両面プリントでのメーターのカウントについて

両面プリントで出力する場合、お客様が利用されるアプリケーションによっては、部数を指定する際の条件などにより、自動的にページ調整の白紙を挿入することがあります。この場合、アプリケーションが挿入する白紙出力は 1 ページとしてカウントされます。

●●● 両面印刷機能を使用できる用紙について

両面印刷機能を使用できる用紙は、 $64 \sim 169 g/m^2$ です。ただし、 $129 g/m^2$ 以上の用紙を使用して両面印刷を行うと、うら面の印字位置がずれることがあります。 $129 g/m^2$ 以上の用紙の両面に印刷する場合は、用紙トレイ 5 (手差し)を使用して手動で用紙の両面に印刷することをお勧めします。

C.2 SMB

SMB での注意/制限事項は、次のとおりです。

●●● 本機側の設定について

- IPアドレスの設定には十分注意してください。IPアドレスはシステム全体で管理されているアドレスです。ネットワーク管理者と十分相談のうえ、設定してください。
- ネットワーク環境によっては、サブネットマスクやゲートウェイアドレスの設定が必要になります。ネットワーク管理者に相談のうえ、必要な項目を設定してください。
- ポート状態を「起動」に設定したとき、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に「停止」に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートを「停止」にするか、メモリー割り当て容量を変更するか、メモリーを増設してください。
- 使用環境に応じて、受信バッファ容量【SMB スプール】のサイズを設定してください。送信されたデータより、受信バッファ容量【SMB スプール】のサイズが小さい場合、受信できないことがあります。

●●● コンピューター側の設定について

- IPアドレスの設定には十分注意してください。IPアドレスはシステム全体で管理されているアドレスです。ネットワーク管理者と十分相談のうえ、設定してください。
- NIS (Network Information Service)の管理下で使用されているコンピューターで、ネットワーク (IP アドレスなど)の設定を行う場合は、NIS の管理者に相談してください。

●●● 電源を切るとき

本機の電源を切るときは、次の点に注意してください。

【SMB スプール】の設定が【メモリースプール】のとき

印刷中のデータを含め、本機のメモリーにスプールされた印刷データはすべて 削除されます。再び電源を入れたときは、印刷データは存在しません。 ただし、印刷指示の直後に電源を切った場合、印刷データがコンピューター上 に保存されることがあります。この場合、再び電源を入れたときは、新しく印 刷指示が行われた場合でも、保存されている印刷データから順に印刷されます。

【SMB スプール】の設定が【ハードディスクスプール】のとき

印刷中のデータを含め、本機のハードディスクにスプールされた印刷データは すべて保存されます。再び電源を入れたときは、新しく印刷指示が行われた場 合でも、保存されている印刷データから順に印刷されます。

【SMB スプール】の設定が【スプールシナイ】のとき

印刷中のデータを含め、本機の受信バッファにスプールされた印刷データはすべて削除されます。再び電源を入れたときは、印刷データは存在しません。 ただし、印刷指示の直後に電源を切った場合、印刷データがコンピューター上 に保存されることがあります。この場合、再び電源を入れたときは、新しく印 刷指示が行われた場合でも、保存されている印刷データから順に印刷されます。

●●● 印刷するとき

【SMB スプール】の設定が【ハードディスクスプール】 または【メモリースプール】のとき

印刷データの受信を開始したときに、印刷データのサイズがハードディスク、またはメモリーの残り容量より大きい場合、その印刷データは受信できません。

補足

印刷データが受信容量を超えた場合、コンピューターによってはすぐに再送信することがあります。このときコンピューターがハングアップしたように見えます。対処として、コンピューター側でその印刷データの送信を中止してください。

【SMB スプール】の設定が【スプールシナイ】のとき

あるコンピューターから印刷要求を受け付けていた場合、別のコンピューターからの印刷要求を受け付けることができません。

コンピューターのIPアドレスやコンピューター名を変更した場合

コンピューターの IP アドレスやコンピューター名を変更した場合、本機側からの問い合わせ処理や取り消し処理が正常に行われなくなります。本機の受信バッファに印刷データがない状態で、電源を切 / 入してください。

参照

本機の受信バッファにある印刷データの印刷中止/強制排出は、操作パネルから操作できます。操作方法は、「3.3 印刷を中止する/印刷を指示したジョブの状態を確認する」(P.40)「3.4 印刷データを強制的に排出させる」(P.43)を参照してください。

本機がオフライン状態のとき

本機がオフライン状態のときに、コンピューターから印刷を指示すると、本機ではデータ受信がされないで、コンピューター側には書き込みエラー発生のエラーダイアログボックスが表示されます。

ジョブの削除

Windows NT 4.0の場合、Service Pack 4以上をインストールしていないと、ジョブを削除できません。データ受信中にジョブを削除すると、書き込みエラーが表示されます。この場合、エラーダイアログボックスに表示される[再試行]は無効です。

C.3 TCP/IP (Ipd)

TCP/IP (Ipd) での注意 / 制限事項は、次のとおりです。

●●● 本機側の設定について

- IPアドレスの設定には十分注意してください。IPアドレスはシステム全体で管理されているアドレスです。ネットワーク管理者と十分相談のうえ、設定してください。
- ネットワーク環境によっては、サブネットマスクやゲートウェイアドレスの設定が必要になります。ネットワーク管理者に相談のうえ、必要な項目の設定をしてください。
- ポート状態を「起動」に設定したとき、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に「停止」に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートを「停止」にするか、メモリー割り当て容量を変更するか、メモリーを増設してください。
- 使用環境に応じて、受信バッファ容量【LPD スプール】のサイズを設定してください。送信されたデータより、受信バッファ容量【LPD スプール】のサイズが小さい場合、受信できないことがあります。

●●● コンピューター側の設定について

- IPアドレスの設定には十分注意してください。IPアドレスはシステム全体で管理されているアドレスです。ネットワーク管理者と十分相談のうえ、設定してください。
- NIS (Network Information Service)の管理下で使用されているコンピューターで、ネットワーク (IP アドレスなど)の設定を行う場合は、NIS の管理者に相談してください。

●●● 電源を切るとき

本機の電源を切るときは、次の点に注意してください。

【LPD スプール】の設定が【メモリースプール】のとき

印刷中のデータを含め、本機のメモリーにスプールされた印刷データはすべて 削除されます。再び電源を入れたときは、印刷データは存在しません。 ただし、印刷指示の直後に電源を切った場合、印刷データがコンピューター上

ににし、印刷指示の直接に電源を切った場合、印刷テータがコンピューター上 に保存されることがあります。この場合、再び電源を入れたときは、新しく印 刷指示が行われた場合でも、保存されている印刷データから順に印刷されます。

【LPD スプール】の設定が【ハードディスクスプール】のとき

印刷中のデータを含め、本機のハードディスクにスプールされた印刷データは すべて保存されます。再び電源を入れたときは、新しく印刷指示が行われた場 合でも、保存されている印刷データから順に印刷されます。

【LPD スプール】の設定が【スプールシナイ】のとき

印刷中のデータを含め、本機の受信バッファにスプールされた印刷データはすべて削除されます。再び電源を入れたときは、印刷データは存在しません。 ただし、印刷指示の直後に電源を切った場合、印刷データがコンピューター上に保存されることがあります。この場合、再び電源を入れたときは、新しく印刷指示が行われた場合でも、保存されている印刷データから順に印刷されます。

●●● 印刷するとき

【LPD スプール】の設定が【ハードディスクスプール】 または【メモリースプール】のとき

印刷データの受信を開始したときに、印刷データのサイズがハードディスク、またはメモリーの残り容量より大きい場合、その印刷データは受信できません。

補足

印刷データが受信容量を超えた場合、コンピューターによってはすぐに再送信することがあります。このときコンピューターがハングアップしたように見えます。対処として、コンピューター側でその印刷データの送信を中止してください。

【LPD スプール】の設定が【スプールシナイ】のとき

あるコンピューターから印刷要求を受け付けていた場合、別のコンピューターからの印刷要求を受け付けることができません。

コンピューターのIPアドレスやコンピューター名を変更した場合

コンピューターの IP アドレスやコンピューター名を変更した場合、本機側からの問い合わせ処理や取り消し処理が正常に行われなくなります。本機の受信バッファに印刷データがない状態で、本機の電源を切/入してください。

補足

本機の受信バッファにある印刷データの印刷中止/強制排出は、操作パネルから操作できます。操作方法は、「3.3 印刷を中止する/印刷を指示したジョブの状態を確認する」(P.40)、「3.4 印刷データを強制的に排出させる」(P.43)を参照してください。

D

用語集

【10BASE-T】

IEEE802.3 の規格の中で、10Mbps、ベースバンド、ツイストペアケーブルのことです。

[100BASE-TX]

10BASE-T の拡張版で、FastEthernet (ファーストイーサネット)とも呼ばれるものの1つです。 通信速度が 100Mbps で、10BASE-T の10Mbps から大幅に高速になっています。

(A3)

420 × 297 ミリメートルの用紙のことです。

[A4]

297 x 210 ミリメートルの用紙のことです。

(A5)

210 x 148 ミリメートルの用紙のことです。

[ART]

Advanced Rendering Tool の略で、弊社がページプリンター用に開発したプリンター制御言語です。

[ART EX]

弊社製のページ記述言語です。

B4

364 x 257 ミリメートルの用紙のことです。

【B5】

257 x 182 ミリメートルの用紙のことです。

[CD-ROM]

コンパクトディスク (CD) にコンピューター 用ソフトウエアや画像などのデータを記録 したものです。

[CMYK]

カラー印刷などでの色の表現方法です。 C(シアン) M(マゼンタ) Y(イエロー) K(ブラック)の4色に分解し、その4種類 の色を重ね合わせて印刷します。

[DHCP]

Dynamic Host Configuration Protocolの略で、DHCP サーバーから DHCP クライアントにIP アドレスを自動的に割り当てるプロトコルのことです。

[DNS]

Domain Name System の略で、インターネットでホスト名から IP アドレスを入手するための名前解決サービスです。

[dpi]

Dot Per Inch の略で、1 インチ (約 25.4mm) 幅に印字できるドット数を表す単位です。 解像度を示す単位として使用します。

[EtherTalk]

Macintosh 専用のネットワークソフトウエア「AppleTalk」の通信プロトコルの一つです。

[HTTP]

インターネット上で WWW サーバーと通信を するためのプロトコルのことです。

[ICM]

Image Color Matching の略で、Windows[®] 98/Windows[®] Me/Windows[®] 2000/Windows[®] XP で採用されている色管理用ソフトウエアです。デバイスによる色の違いを補正し、画面とプリンターによる印刷結果の色を一致させます。

【Image Enhancement (イメージエンハンスメント)】

白黒の境目を滑らかにしてギザギザを減ら し、疑似的に解像度を高める機能です。

[IPP]

HTTP を使用して印刷するためのプロトコルです。

【IP アドレス】

TCP/IP プロトコルによるネットワークで使用されるアドレスです。小数点で区切られた4つの数値 (10 進数) で表します。

[Java]

米国サン・マイクロシステムズ社がインターネットのホームページ上などで機能するソフトウエアのために開発したプログラム言語の1つです。Java 言語で開発されたアプリケーションをアプレットと呼びます。

[NetWare]

Novell 社が開発したネットワーク OS です。

【NetWare ファイルサーバー】

NetWare でネットワークを構築する場合に必要な専用のサーバーのことです。このサーバー上では、サーバーソフトウエアを、クライアントコンピューターではクライアント用ソフトウエアを組み込んで実行します。

【Nアップ】

複数ページ分を 1 枚の用紙に印刷する機能です。本プリンターでは、2、4、8、16 アップ印刷ができます。

[OS]

コンピューターのハードウエアとソフトウエアの基本的な動きを制御し、管理するソフトウエアで、Operating System の略です。アプリケーションソフトウエアなどが動作するための土台となります。

【PDF ファイル】

このマニュアルでは、米国 Adobe Systems 社が開発した Acrobat というソフトウエアで作成したオンラインドキュメントを「PDFファイル」と呼びます。 PDFファイルを画面に表示したり、印刷したりするには、 Adobe Acrobat Reader というソフトウエアをコンピューターにインストールする必要があります。

[Port9100]

Windows 2000、Windows XP 上でデータを送信できる、ネットワーク通信方法です。標準 TCP/IP ポートモニター上で使用できます。

[SMB]

Windows ネットワーク (Microsoft ネットワ-ク) 上でデータを送信できるネットワーク通信方法で、Windows 95/Windows 98/Windows Me/Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP上で使用できます。

[SNMP]

ネットワークに接続された機器を、ネット ワークを経由して管理するプロトコルで す。

管理する側には SNMP マネージャーというソフトウエアを、管理される側には SNMP エージェントというソフトウエアを組み込んで実行します。

[TCP/IP]

DARPANET(Defense Advanced Research Project Agency NetWork)で開発されたネットワークプロトコルです。インターネットの標準プロトコルであり、パーソナルコンピューターから大型コンピューターまで、さまざまな機種で使用されています。

[USB]

Universal Serial Bus の略で、コンピューターと周辺機器との間のデータ転送方式の1つです。電源を入れたままで接続できる「ホットプラグ」機能に対応しており、コンピューターと周辺機器を簡単に接続できます。

【Web 画面】

このマニュアルでは、WWW ブラウザーを使用 して情報を表示する画面のことを、「Web 画 面」と呼びます。

[WINS]

Windows Internet Name Services の略で、TCP/IP環境でコンピューター名からIPアドレスを入手するための名前解決サービスです。

(WWW)

World Wide Web の略です。インターネットでホームページを提供するしくみのことです。

【アドレス】

ネットワーク上のノード (各コンピューターや端末など)を識別するために割り当てられる情報 (一意の識別子)のことです。また、メモリーに個別に割り当てられた番地のこともアドレスと呼びます。

【アプリケーションソフトウエア】

コンピューター上で作業を行う道具となる ソフトウエアのことです。ワープロ、表計 算、グラフィックス、データベースなど、数 多くのアプリケーションソフトウエアが販 売されています。

【アンインストール】

コンピューターに組み込んだソフトウエア を削除することをいいます。

【印刷キュー(プリントキュー)】

特定のプリンターに印刷するために、コン ピューターから印刷データを一時的に格納 しておく場所のことです。

【印字領域】

用紙に対して実際に印字可能な領域です。

【インストーラー】

ソフトウエアをコンピューターにインス トールするための専用ソフトウエアのこと です。

【インストール】

ソフトウエアやハードウエアをコンピューターや周辺機器に組み込み、使えるようにすることです。プリンタードライバーなどのソフトウエアをコンピューターのシステムに組み込むことや、ネットワーク拡張カードをプリンターに組み込むことをいいます

このマニュアルでは、主にコンピューター にソフトウエアを組み込むことを「インス トール」と呼びます。

【インターフェイス】

互いに異なるシステム (系) が接触する部分を指します。コンピューターとプリンターの間、人間と機械との間などを指す場合によく使用されます。

インターフェイスの仕様、特に電気的仕様 のことを単にインターフェイスということ もあります。

【インターフェイスケーブル】

複数の装置を相互に接続するケーブルのことです。

プリンターとパーソナルコンピューターを 直接接続するパラレルケーブルや USB ケー ブル、プリンターをネットワークに接続す るイーサネットケーブルなどがあります。

【エミュレーション】

他社のプリンターで印刷した場合と同等の 印字結果を得ることができるように、プリ ンターを動作させることです。このモード をエミュレーションモードと呼びます。

【オンラインヘルプ】

コンピューターの画面に表示される説明書です。

【解像度】

画像の細かさを表します。通常 1 インチあたりのドット数 (単位は dpi)で表し、この数値が大きいほど解像度が高い (細部まで表現できる)といいます。

【階調】

色と色のなめらかさをいいます。グラデーションのステップ数で階調数を表し、その数値が大きいほどなめらかになります。

【カット紙】

A4、B5 などの定型サイズの用紙のことです。

【共通メニュー】

メーター確認、クイックセットアップ、レポート/リスト、システム設定、ネットワーク/ポート設定、メモリー設定、初期化/データ削除、プリント設定、階調補正から構成され、すべてのプリントモードに共通の設定をするためのメニューです。

【グラデーション】

写真やイラストなどに見られる、連続した 色の濃さの変化をいいます。

【クリック】

マウスボタンを 1 回、押して離すことです。 このマニュアルでは、マウスの左ボタンを クリックすることを「クリック」と呼び、右 ボタンをクリックすることを、「右クリッ ク」と呼びます。

また、マウスのボタンをすばやく 2 回続けて押し、離すことを「ダブルクリック」と呼びます。

【サーバー】

ネットワーク上で情報を蓄積し、ほかのコンピューターにサービスを提供するコン ピューターのことをいいます。

逆に、サーバーにサービスを要求するコンピューターを「クライアント」といいます。

【受信バッファ】

バッファとはコンピューターから送信されたデータを、一時的に蓄えておく場所です。 受信バッファのメモリー容量を増やすこと によって、コンピューターの解放を早くす ることができます。

【初期值】

工場出荷時、および NV メモリー初期化時の 設定です。

【ジョブ】

コンピューターが行う一連の処理を指します。たとえば、1つのファイルを印刷する処理が 1 件の印刷ジョブになります。印刷の中止や排出は、このジョブ単位で行われます。

【スクリーン】

プリンターなどで、印刷物の濃さを表すための点を網点といい、印刷するときの網点の列、または線の数をスクリーン線数といいます。スクリーン線数によって、表現できる階調が変化します。

【双方向通信】

2つの装置間で互いに情報を送信したり、受信したりする通信のことです。双方向通信によって、コンピューターから印刷データを送るだけでなく、プリンターからコンピューターに印刷状況などの情報を送ることができます。

【ソート】

複数部数を印刷したとき、1 部ごとに 1、2、3...1、2、3.... の順で排出することを「ソート」と呼びます。

【ソフトウエア】

コンピューターを動かすためのプログラムです。OS もアプリケーションソフトウエアもソフトウエアの一種です。

【ドライブ】

ディスクを駆動する装置のことです。フロッピーディスクドライブ、CD-ROM ドライブ、ハードディスクドライブなどがあります。

【ネットワークパス】

ネットワーク上の目的のコンピューターやファイルまでの経路のことです。 サーバータを指定する場合などに使用しま

サーバー名を指定する場合などに使用します。

【ネットワークプリンター】

このマニュアルでは、イーサネットケーブ ルでネットワークに接続したプリンターを 「ネットワークプリンター」と呼びます。

【パラレルインターフェイス】

コンピューターと周辺機器との間のデータ 伝送方式の 1 つです。複数ビットのデータ を同時に転送します。代表的なものにセン トロニクスがあり、プリンターなどの周辺 機器との接続に使用します。

【フォント】

書体や字体のことです。統一性を持ったデ ザインでまとめられた文字の 1 セットを指 します。

【ブラウザー】

インターネットで、WWW サーバーの情報をコンピューターに表示し、見るためのソフトウエアです。代表的なものには、Netscape Communicator や Internet Explorer などがあります。

【プラグアンドプレイ】

Windows 95/Windows 98/Windows Me/Windows 2000/Windows XPで採用された、周辺機器をコンピューターに取り付けるだけで自動的に動作環境が設定され、すぐに周辺機器を使用できるようにする機能です。

【プリンタードライバー】

アプリケーションで作成したデータをプリンターが解釈できるデータに変換するためのソフトウエアです。

【プリントページバッファ】

印刷データを実際に展開し、蓄えておく場 所です。

【フルカラー】

コンピューターの画面に表示できる最大の 色数で、約1,677万色です。

【プロトコル】

複数の装置やコンピューターシステムが、 互いに通信するための約束事です。ハード ウエア間で情報を転送する場合の手順の取 り決めや、2 つのコンピューターがネット ワークを介して通信するための手順の取り 決めのことです。

【ポート】

コンピューターが周辺装置と情報をやりとりするための接続部分のことです。

【メートル坪量】

1m2 の用紙 1 枚の質量です。

【モードメニュー】

ESC/P エミュレーションモード、HP-GL/2 エミュレーションモードで構成され、エミュレーションモードごとにその処理に固有な条件を設定するためのメニューです。

【リーガル】

14 × 8.5 インチ (約356 × 216mm)の用紙のことです。主にアメリカ合衆国で契約書など法的文書で使用されています。

【レター】

11 × 8.5 インチ (約 279 × 216mm) の用紙のことです。主にアメリカ合衆国で社外内の文書に使用されています。

【ローカルプリンター】

このマニュアルでは、パラレルケーブルまたは USB ケーブルでコンピューターと直接接続したプリンターを「ローカルプリンター」と呼びます。

【ログイン】

コンピューターシステムの資源 (ネット ワーク上のハードディスクやプリンターな ど)にアクセスできる状態にすることです。 また、ログインを終了することを「ログア ウト」と呼びます。



ここでは、よくある質問とその解決方法について説明します。 本機をご使用される場合に、参考にしてください。

●●● プリンターの設定状況を確認したい

機能設定リストを見ると、現在のプリンターの設定状況が確認できます。

参照

機能設定リストについては、「5.5 レポート / リストを印刷する」(P.141) を参照してください。

●●● どんな印刷機能があるか知りたい

本機専用の ART EX プリンタードライバーでは、まとめて 1 枚、両面機能、拡大連写、小冊子作成などの印刷機能が使用できます。

参照

各機能については、本機に同梱されている CD-ROM のマニュアルを参照してください。

●●● 用紙トレイの用紙サイズを変えたい

用紙トレイ 1 ~ 4 にセットされている用紙以外のサイズの用紙を一時的に使用する場合は、用紙トレイ 5 (手差し)を使用すると便利です。

また、用紙トレイ1~4の用紙サイズを変えることもできます。

参照

用紙トレイ 5 (手差し)への用紙セット方法や、用紙トレイ 1 ~ 4 の用紙サイズ変更については、「5.3 用紙をセットする」(P.109)を参照してください。

COO はがきや封筒や長尺サイズの用紙に印刷したい

本機では、用紙トレイ 5 (手差し)を使用して、官製はがきや封筒 (定型長 3 号封筒) や長尺サイズの用紙に印刷できます。

参照

印刷方法については、「4.4 はがき/封筒に印刷する」(P.52)、「4.6 非定形用紙/長尺用紙に印刷する」(P.58)を参照してください。

●●● 白黒印刷したい

白黒原稿は、自動的に判断して白黒印刷されます。カラー原稿を白黒印刷したい場合は、プリンタードライバーのプロパティで[カラーモード]を[白黒]に設定します。

参照

カラーモードの設定については、「4.9 印刷モードを設定する」(P.74) を参照してください。

●●● 特殊用紙に印刷したい

厚紙、OHP フィルム、うす紙などの特殊用紙に印刷できます。

参照

印刷方法については、「4.3 特殊用紙に印刷する」(P.49)を参照してください。

●●● 原稿に合わせた画質で印刷したい

原稿の種類(写真、文字、プレゼンテーション、Web など)に合わせて印刷したり、細かいカラーに関しての設定ができます。

参照

原稿の種類に合わせて印刷する場合は、「4.9 印刷モードを設定する」(P.74)を、細かいカラーの印刷設定については「4.10 画質を調整して印刷する」(P.78)を参照してください。

600 複数のコンピューターにプリンタードライバーをインストールしたい

セットアップディスク作成ツールを使用すると、同じ設定(印刷機能や、ポート)のプリンタードライバーを複数の人にインストールする場合に、便利です。

参照

セットアップディスク作成ツールについては、本機に同梱されている CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。

●●● 印刷指示したのに印刷されない

ジョブ履歴レポート、またはエラー履歴レポートを印刷して、印刷を指示した 印刷ジョブを確認してください。

参照

ジョブ履歴レポート、エラー履歴レポートについては、「5.5 レポート / リストを印刷する」(P.141)を参照してください。

●●● OS をバージョンアップして、本機を使用したい

プリンタードライバーは、各 OS 専用のものがあります。新しい OS に対応したプリンタードライバーをインストールし直してください。

参照

プリンタードライバーのインストール方法については、「第2章 プリンタードライバーのインストール」(P.23)を参照してください。

●●● 印刷指示した印刷ジョブが出力されたか確認したい

CD-ROM に入っている CentreWare EasyOperator のプリンターモニターを使用すると、お使いのコンピューター上で印刷指示した印刷ジョブの処理状態を確認できます。また、CentreWare Internet Services を使用すると、お使いのコンピューターから印刷ジョブの削除もできます。

参照

- CentreWare Internet Services については、「5.1 コンピューターからプリンターを設定する (CentreWare Internet Services)」 (P.98) を参照してください。
- プリンターモニターについては、本機に同梱されているCD-ROM内のマニュアルを参照してください。

●●● 印刷枚数を確認したい

操作パネルのディスプレイで、印刷枚数を確認できます。また、プリンター出力集計レポートを印刷すると、コンピューター別(ジョブオーナー別)に印刷枚数を確認できます。

参照

印刷枚数の確認については、「5.6 総印刷枚数を確認する」(P.162)を参照してください。

●●● 印刷に時間がかかる

印刷指示してもなかなか出力されない場合(目安として 5 分程度)は、以下の方法をお試しください。印刷時間が短縮される場合があります。

- ●[グラフィックス]タブの[詳細設定]で、[ページ印刷モード]をオンに設定する(イメージや文字の点数の多い複雑なファイルに有効です)
- •[グラフィックス] タブの [詳細設定] で、[イメージ圧縮] を最適な方法に変更する
- ●[グラフィックス] タブの [詳細設定] で、[プリンタドライバの解像度] を低く設定する

参照

- 印刷モードの設定の仕方については、「4.9 印刷モードを設定する」(P.74) を参照してください。
- ページ印刷モード、イメージ圧縮、プリンタドライバの解像度については、プリンタードライバーのオンラインヘルプを参照してください。


プリンター本体のソフトウエア のバージョンアップについて

弊社では、プリンター本体に組み込まれたソフトウエア(以下、「プリンターソフトウエア」 と呼びます)を、パーソナルコンピューターからバージョンアップするツールを提供して います。

このツールを、ファームウエアユーティリティーと呼びます。

このファームウエアユーティリティーは、弊社のホームページから取り出すことができま す。

DocuPrint C3530 では、このファームウエアユーティリティーを使用して、プリンターソフ トウエアをバージョンアップすることができます。

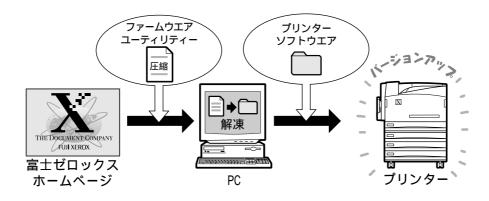

COO ファームウエアユーティリティーを入手するホームページのアドレス (URL)

http://download.fujixerox.co.jp/

Coo プリンターソフトウエアのバージョンアップの流れ

バージョンアップする操作の流れは、次のとおりです。詳細な手順は、ファー ムウエアユーティリティーに付属する Read Me ファイルを参照してください。

操作手順 ■

- 1 弊社のホームページから、該当製品 (DocuPrint C3530) のファームウ エアユーティリティーをコンピューターにダウンロードします。
- 2 ファームウエアユーティリティーを解凍します。
- 3 ファームウエアユーティリティーを実行して、プリンターソフトウエ アのバージョンアップをします。

G

消耗品と定期交換部品の 寿命について

●●● 消耗品の寿命について

商品名	印刷可能ページ数
トナーカートリッジ(ブラック)	約 26,000 ページ
トナーカートリッジ(シアン)	約 15,000 ページ
トナーカートリッジ(イエロー)	約 15,000 ページ
トナーカートリッジ(マゼンタ)	約 15,000 ページ
ドラムカートリッジ	約 30,000 ページ
トナー回収ボトル	約 27,000 ページ

補足

- 印刷可能ページ数は、A4 Dの用紙を使用し、5% 印字比率で印刷した場合の枚数です。
- 印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙のサイズ、種類、使用環境などによって異なります ので、あくまでも目安としてお考えください。

●●● 定期交換部品の寿命について

商品名	交換寿命	備考
フューザーカートリッジ	約 100,000 枚	-
セカンド BTR	約 100,000 枚	部品の寿命が過ぎると、本機 は停止します。
IBT クリーナー	約 100,000 枚	-
現像器キット(K色)	約 480,000 枚	-
現像器キット (Y色)	約 480,000 枚	-
現像器キット(M色)	約 480,000 枚	-
現像器キット(C色)	約 480,000 枚	-
用紙搬送ロールキット	約 300,000 枚	-
IBT ベルト交換キット	約 480,000 枚	-
手差し用紙送りロールキット	約 50,000 枚	手差しトレイを使用した場合 の枚数です。
オフセット出力キット	約 480,000 枚	-

補足

- 交換寿命の枚数は、A4□の用紙を使用した場合の枚数です。
- 交換寿命は、印刷内容や用紙のサイズ、種類、使用環境などによって異なりますので、あくまでも目安としてお考えください。
- 定期交換部品は、弊社エンジニアが交換いたします。

●●● 補修用性能部品について

弊社は、消耗品および機械の補修用性能部品(機械の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後7年間保有しています。

H 無紙サイズとメモリー容量 について

プリンタードライバーの [印刷モード] の設定と印刷する用紙サイズによって、必要なメモリー容量は異なります。なお、必要なメモリー容量の数値は、本機の使用環境などによって異なります。下表のメモリー容量を、目安として印刷を指示してください。

補足

- プリンタードライバーの種類によって、必要なメモリー容量は異なります。
- 下表のメモリー容量は、本機が工場出荷時の設定であることを前提にした数値です。必要なメモリー容量は、プロトコルの起動状態や受信バッファサイズによって異なります。

●●● AET EX プリンタードライバー

		メモリー容量 片面 (単位:MB)	メモリー容量 両面 (単位: MB)
印刷 モード	用紙サイズ	出力可能	出力可能
標準	A5	64	256
	B5	64	256
	A4	64	256
	B4	64	256
	A3	64	256
	非定形	64	256
	長尺 (305 × 1200)	256	-
高画質	A5	64	256
	B5	64	256
	A4	64	256
	B4	256	256
	A3	256	256
	非定形	256	256
	長尺 (305 × 1200)	256	-
高精細	A5	64	256
	B5	64	256
	A4	64	256
	B4	256	256
	A3	256	256
	非定形	256	256
	長尺 (305 × 1200)	256	-

●●● PostScript プリンタードライバー

		メモリー容量 片面 (単位:MB)	メモリ ー容量 両面(単位: MB)
印刷 モード	用紙サイズ	出力可能	出力可能
高速	A5	256	256
	B5	256	256
	A4	256	256
	B4	256	256
	A3	256	256
	非定形	256	256
	長尺 (305 × 1200)	256	-
高画質	A5	256	256
	B5	256	256
	A4	256	256
	B4	256	256
	A3	256	256
	非定形	256	256
	長尺 (305 × 1200)	256	-
高精細	A5	256	256
	B5	256	256
	A4	256	256
	B4	256	256
	A3	256	256
	非定形	256	256
	長尺 (305 × 1200)	256	-

索引

10 m 11 W	SMB
記号・英数	SMB ポートの起動17
100Base-TX コネクター 31	SNMP エージェントの起動15
10Base-T コネクター 31	SNMP 設定 249
1トレイキャビネット 281	TCP/IP 3
3トレイキャビネット 281	TCP/IP 設定
AppleTalk	TIFF 論理プリンター登録リスト 157
ART EX フォーム登録リスト 156	TrueType フォントの印刷方法 66
ART EX フォームメモリー 258	USB
ART IV/ エミュレーション ROM 33	USB コネクター 31
ART4 フォームメモリー	WINS サーバー設定250
ART4 ユーザー定義メモリー 258	
BMLinkS 249, 282	7
CentreWare Internet Services 98	ア
CMS 調整 (アプリケーション) 75	アンインストール28
	異常警告音
Contents Bridge Utility	印刷モード
EtherTalk	印刷を中止する40
HPGL オートレイアウトメモリー 258	印字品質が悪い
ICC プロファイル指定81	印字領域
	インターネット印刷6
ICM 調整(システム)75	インターネットサービス
ID 印字機能	インターフェイス
IPP	ウオームアップタイム
IPX/SPX フレームタイプ 251 IP アドレス 8	受け付け制限
IP アドレス 8 IP アドレス設定ツール 8	エミュレーション
IP アドレス設定グールo IP アドレスの設定11	エラーコード一覧
LPD 242	エラー履歴レポート145
NetWare 5, 244	オーバーレイ印字55
NV メモリー初期化	お気に入り
PDF	おすすめ
PDF 設定リスト 157	オプション製品一覧
PDF ダイレクトプリント機能 86	オフライン自動解除
PDL	オンラインヘルプの使い方48
Port 9100	
PostScript フォントリスト 158	+
PostScript 論理プリンター登録リスト 159	, b
PostScrit ROM	 階調補正チャート170
PS 使用メモリー 258	階調補正とは169
R1 カバー30	各部の名称と働き
R2 カバー 30	画質自動補正
R3 カバー 30	画質調整モード
P4 + 1°-	画質補正 260

紙 ノまり187	消肺90	1/0
カラーバランスを調整する80	セキュリティープリント	
カラーモード	セキュリティープリント操作	253
機械管理者メニュー241	セキュリティ文書削除	261
機械占有寸法275	設置環境	273
機能設定リスト142	節電機能	166
キャスター30	節電状態を解除する	168
給紙容量273	節電モード	166, 252
強制排出43	節電モード移行時間	252
共通メニュー一覧264	センタートレイのオフセット	257
共通メニューの基本操作262	センタートレイ排出口カバー	32
共通メニューの設定235	操作パネル	30, 34
ゲートウェイアドレスの設定12	操作パネル設定	252
コンテンツブリッジ86	増設メモリー	33
コントラストを調整する78	ソート	239
	速度	272
1)		
	9	
最初のプリント速度254		
最新プリンタードライバーの入手方法27	対応プロトコル	274
最大給紙容量273	対象 OS	24
サイドトレイ30	大容量給紙キャビネット	281
彩度を調整する78	地合いの悪い用紙の設定をする	123
サブネットマスクの設定12	長尺用紙に印刷する	58
サンプルプリント69	定期交換部品の寿命	297
システム環境24	電源	274
システム設定252	電源スイッチ	30
システム時計253	電源を入れる	37
質量275	電源を切る	38
自動ジョブ履歴253	搭載フォント	274
自動トレイ選択について125	動作音	274
集計レポート初期化260	特殊用紙に印刷する	49
受信バッファ容量259	トナーカートリッジ	31
仕様272	トナーカートリッジを交換する	127
消費電力274	トナー回収ボトルカバー	31
消耗品の寿命297	トナー回収ボトルを交換する	134
消耗品を交換する126	トラブル対処	181
初期化 / データ削除260	ドラムカートリッジ	31
ジョブ履歴レポート146	ドラム寿命動作	254
スタンド32	トレイの優先順位	255
ストッパー31	トレイの用紙種類	255
スプールモード21		
スリープモード166		

		_
÷	プリンターソフトウエアのバージョンアッ	
内蔵増設ハードディスク 281	プリンタ本体から情報を取得	. 44
内蔵増設ハードディスク装置 33	プリント可能領域	253
ネットワーク / ポート設定 241	プリント言語の設定	238
ノンスプールモード	プリント処理モード	238
7777 700 1	プリント設定	254
	プリント速度	272
Л	プリントページバッファ	
	ブレーカースイッチ	
ハードディスク初期化260	プレーカーについて	
排出トレイ30	プロキシサーバーの設定	
排出トレイ容量273	プロパティ画面	
はがきに印刷する52	フロントカバー	
パスワード239	ポートの起動	
バナーシート設定253		
パラレル241	ポート番号の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
パラレルインターフェイス279	補修用性能部品について	
パラレルインターフェイスケーブル 281	ホチキス	
パラレルインターフェイスコネクター 31	ホチキスカートリッジ	
ハンドル31	ホチキスカートリッジを交換する	
非定形用紙に印刷する58	ホチキス留めがうまくいかない	204
ファームウエアユーティリティー 296		
フィニッシャー	₹	
フィニッシャー上面カバーボタン 32		
フィニッシャー接続部上面カバー 32	明度を調整する	. 78
フィニッシャートレイ	メーターで総印刷枚数を確認する	162
フィニッシャーフロントカバー	メール通知サービス	106
封筒に印刷する 52	メール通知サービスを使用するための設定	
フォームに印刷する55		106
フォームの削除	メールプリント	. 92
フォント 276	メッセージ一覧	212
	メモリー設定	257
フォント置き換えテーブル	メモリーの割り当て	
フォントリスト 155	メモリー容量	
部数 238		
フューザーカートリッジ		
プリンターオプション用カバー31	ヤ	
プリンター集計レポート154		
プリンター出力集計レポートの印刷結果に	用紙サイズ	
ついて 163	用紙づまり	
プリンター出力集計レポートの印刷の仕方	用紙止め	
164	用紙について	
プリンター出力集計レポートの初期化 165	用紙の置き換え	254
	田紙の画質処理	

用紙種類と用紙サイズの設定をする118
用紙の優先順位255
用紙名称設定257
_
ラ
ライトステープルフィニッシャー 32, 281
リストを印刷する161
両面239
レイアウト240
レポート/リストの印刷方法141
レポート両面プリント253
レポートを印刷する161
ローカル2

マニュアルコメント用紙

本書をより使いやすいものとするために、皆様からの貴重なご意見(説明不足、間違い、誤字、誤植、ご要望など)をお待ちいたしております。ご記入に際しましては、マニュアルに関することのみ具体的にご指摘くださるようお願いいたします。

• マニュアルの名称		DocuPrint C3530耳	双扱説明書	• 管理番号	DE3016J1-3
•ご 芳 名			•貴社名		
• 所属部門			• 電話番号		[内線]
•所在地					
	•				
・ページ	• 行		・内容へのご指	摘 / ご要望	
	l .	1			
	 • 富士ゼロックス記入欄				
<u> </u>				• 受付 NO.	• 受付担当印

	- 1-		- /·	-
- 1	ᅚ	1178	₩ ₽	
- 1	7/1	יעכי	み線	- 1 -

富士ゼロックス(株)社内メール扱い

[送付先]

HID 開発部

マニュアルデザイン グループ (KSP) 行

■■■ 担当社員				
	事業部	営業所	課	G
		氏名		

-----[折り込み線]-

- ご記入くださいましたら点線の部分で折り込みホチキスなどでとめたうえ、お買い求めの販売店にお渡しください。
- このままで郵便物として投函なさらないようにご注意ください。

商品のお問い合わせ先について

● この商品の保守、操作、修理のお問い合わせ、消耗品のご購入について、 および本機を廃却する場合は、

商品に貼られている保守サポートの問い合わせ先カードの裏面に記載のあるテレフォンセンター、 または商品センターにお問い合わせください。





表面

裏面

お問い合わせ先が不明の場合は、富士ゼロックスプリンティングシステムズプリンターサポートデスクにお問い合わせください。(各アプリケーションの操作につきましては、各ソフトウエアメーカーの問い合わせ窓口にお問い合わせください。)

フリーダイヤル

フジゼロックス

0120-66-2209 FAX: 03-3342-1552

フリーダイヤル受付時間:土曜、日曜、祝日を除く9時~12時、13時~17時30分、東京でお受けします。 ただし、通話地域制限がある内線電話機、および携帯電話機からはご使用になれません。全国通話ができる電話機をご使用ください。 表記の窓口は日本国内のお客様に限らせていただきます。

弊社へのお問い合わせの際には、機種名と機械番号を確認させていただきます。 保守サポートの問い合わせ先カードの裏面の「機種」「機械No.」、もしくは商品の背面または側面 の銀色のシールに記載されている「商品名」「商品コード」「SER#」を事前にご確認ください。

DocuPrint C3530 **取扱説明書**

著作者 富士ゼロックス株式会社

発行者 富士ゼロックスプリンティングシステムズ株式会社

発行年月 2003 年 3 月 第 1 版 2003 年 6 月 第 3 版

> (帳票 No: DE3016J1-3) Printed in Japan

■富士ゼロックス、および富士ゼロックスプリンティングシステムズに対するご意見、ご相談などは、お客様相談センターにご連絡ください。

フリーダイヤル

フリーダイヤル受付時間: 土曜、日曜、祝日を除く9時~12時、13時~17時、東京で **0120-27-4100** お受けします。ただし、通話地域制限がある内線電話機、および携帯電話機からはご利用 になれません。全国通話ができる電話機をご使用ください。

● インターネットホームページで富士ゼロックスプリンティングシステムズの商品全般に関する情報、最新ソフトウェア等を提供しています。

http://www.fxpsc.co.jp

この取扱説明書は、リサイクルに配慮して製本されています。不要となった際には回収、リサイクルに出しましょう。 この説明書は再生紙を使用しております。 2003年 6月 3版 部番: 892E85702 帳票番号: DE3016J1-3